

**HP Kayak XA-s
PC arbejdsstation**

Brugerhåndbog

Bemærk

Oplysningerne i denne håndbog kan ændres uden forudgående varsel.

Hewlett-Packard påtager sig intet ansvar for dette materiale; ej heller for materialets salgbarhed eller anvendelighed til specielle formål.

Hewlett-Packard kan ikke drages til ansvar for fejl i håndbogen eller for direkte eller indirekte tab som følge af levering eller brug af dette materiale.

Hewlett-Packard påtager sig intet ansvar for anvendeligheden af HP-software på udstyr, der ikke er leveret af Hewlett-Packard.

Denne håndbog er omfattet af bestemmelserne om copyright. Alle rettigheder forbeholdes. Teksten må ikke fotokopieres, reproduceres eller oversættes, hverken helt eller delvist, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Hewlett-Packard Company.

Adobe® Reader © 1987-1997 Adobe Systems Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes.

Adobe™ and Acrobat™ er varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated.

CompuServe® er et varemærke, der er registreret af CompuServe Incorporated.

Labtec® er et varemærke, der er registreret af Labtec Enterprises, Inc.

Matrox® er et varemærke, der er registreret af Electronic Systems Ltd.

MGA™ er et varemærke, der tilhører Matrox Graphics, Inc.

Microsoft®, MS®, MS-DOS®, Windows® og Windows NT® er varemærker, registreret i U.S.A. af Microsoft Corporation.

Netscape® er et varemærke, der tilhører Netscape Communications Corporation.

Pentium™ er et varemærke, der tilhører Intel Corporation.

SoundBlaster™ er et varemærke, der tilhører Creative Technology Limited.

Hewlett-Packard France
Performance Desktop Computing Operation
38053 Grenoble Cedex 9
Frankrig

© 1998 Hewlett-Packard Company

Brugerhåndbog

Hvem henvender denne håndbog sig til?

Denne håndbog henvender sig til alle, der har brug for:

- At opsætte PC arbejdsstationen første gang.
- At konfigurere PC arbejdsstationen.
- At tilføje tilbehør til PC arbejdsstationen.
- At løse eventuelle problemer med PC arbejdsstationen.
- At finde ud af, hvor man får flere oplysninger og support.

Vigtige sikkerhedsoplysninger

ADVARSEL

Hvis du ikke er sikker på, at du kan løfte PC arbejdsstationen eller skærmen sikkert, må du ikke forsøge at flytte udstyret uden hjælp.

Af hensyn til din egen sikkerhed skal udstyret altid forbindes til en stikkontakt med jordforbindelse. Brug altid en netledning med korrekt jordforbundet stik som den ledning, der følger med dette udstyr, eller et andet kabel, der er i overensstemmelse med stærkstrømsreglementet. Strømmen til denne PC arbejdsstation afbrydes ved at fjerne netledningen fra stikkontakten. Det betyder, at PC arbejdsstationen skal placeres tæt ved en let tilgængelig stikkontakt.

Af hensyn til din egen sikkerhed må du aldrig fjerne PC arbejdsstationens dæksel uden først at fjerne netledningen fra stikkontakten og fjerne en eventuel forbindelse til et telekommunikationsnetværk. Montér altid dækslet på PC arbejdsstationen igen, før der tændes for strømmen.

For at undgå elektrisk stød må strømforsyningen ikke åbnes. Den indeholder ingen dele, der kan betjenes af brugeren.

Denne HP PC er et klasse 1 laser produkt. Forsøg ikke at foretage indstilling af laserenhederne.

Vigtige ergonomiske oplysninger

Det anbefales stærkt at læse de ergonomiske oplysninger, før PC arbejdsstationen anvendes. Hvis du bruger Windows NT 4.0, kan du åbne menuen **Start** på proceslinien og vælge **Hjælp**. Dobbeltklik derefter på **"Behageligt arbejdsmiljø"**.

Indhold

1 Opsætning og brug af HP Kayak PC arbejdsstationen

Udpakning af Kayak PC arbejdsstationen	2
Tilslutning af mus, tastatur, skærm og printer.....	3
Tilslutning til et netværk (kun visse modeller)	4
Tilslutning af lydtilbehør.....	5
Tilslutning af eksternt SCSI tilbehør (Kun visse modeller).....	6
Tilslutning af strømkabler	8
PC arbejdsstationens hardware kontrolpanel	9
Starte og stoppe PC arbejdsstationen.....	10
Start af PC arbejdsstationen første gang	10
Initialisering af software	10
Fremstilling af en reparationsdiskette	11
Starte PC arbejdsstationen	11
Stoppe PC arbejdsstationen	12
Brug af det udvidede HP tastatur	13
Brug af den udvidede HP mus	16
Indstilling af hardware adgangskoder.....	17
Indstilling af en hardware administratoradgangskode.....	17
Indstilling af en hardware brugeradgangskode	18
Brug af strømstyring	19

Yderligere oplysninger og hjælp	19
Genbrug af en gammel PC arbejdsstation	20
2 Installering af tilbehør i PC Kayak arbejdsstationen	
Understøttet HP tilbehør	22
Fjerne og montere dækslet	23
Fjerne dækslet	23
Montere dækslet	24
Fjernelse af strømforsyningen	25
Installering af hukommelse	27
Hovedhukommelsesmoduler	27
Installering af masselagerenheder	30
Tilslutning af enheder	30
Installering af en harddisk på en intern hylde	33
Afslutning af installeringen af en harddisk	37
Installering af et drev på en hylde med frontadgang	38
Færdiggørelse af installeringen af et drev	41
Installering af tilbehørskort	42
Installering af kortet	42
Installering af en processor	45

3 Problemløsning på HP Kayak PC arbejdsstationen

Problemløsning	52
HP oversigtsskærmen	52
HP hardwarefejlfindingsværktøjet	52
Hvis PC arbejdsstationen ikke starter korrekt	53
Hvis skærmen er blank, og der ikke fremkommer fejlmeddelelser.....	53
Hvis man ikke kan ændre værdier i Setup	55
Hvis der vises en POST fejlmeddeelse.....	55
Hvis der ikke kan slukkes for PC arbejdsstationen	57
Hvis PC arbejdsstationen har et hardwareproblem	58
Hvis skærmen ikke virker korrekt.....	58
Hvis tastaturet ikke virker.....	59
Hvis musen ikke virker	60
Hvis printeren ikke virker	60
Hvis disketteredrevet ikke virker	61
Hvis harddisken ikke virker.....	62
Hvis der er problemer med CD-ROM drevet	63
CD-ROM drevet virker ikke	63
Ingen lyd fra CD-ROM drevet	64
CD-ROM drevet kører ikke.....	64
Hvis CD-ROM drevet ikke åbner	65
Hvis et tilbehørskort ikke virker	66
Hvis der er problemer med programmer	67
Hvis man har glemt adgangskoden	67
Hvis Setup-programmet ikke kan startes.....	69
Hvis dato og klokkeslæt er forkert	69
Hvis programmerne ikke virker.....	69

Hvis der er problemer med netværk	69
Hvis PC arbejdsstationen har et problem med lyd	70
Brug af HP MaxiLife for at undersøge problemer	71
Andre funktioner	72
HP hardware-fejlfindningsprogram	75
4 Tekniske oplysninger	
Funktioner	78
Systemspecifikationer	80
Oplysninger om strømforbrug	80
Største tilladte belastning for tilbehørssokler	80
IRQ'er, DMA og I/O adresser anvendt af PC arbejdsstationen	81
Lydfunktioner	83
Grafikfunktioner	85
SCSI funktioner (kun visse modeller)	86
Netværksfunktioner	86
Stik bag på PC arbejdsstationen	87
Systemstik og -kontakter	88
Systemkortets kontakter	88
Interne lydstik	89
Systemkortets kontakter	90
HP oversigtsskærm og Setup program	92
HP oversigtsskærmen	92
Starte HP Setup-programmet	92

Gemme ændringer og afslutte Setup	93
Konfigurering af netværksforbindelsen	94
Styring af netværkets sikkerhedsfunktioner	94
Valg af prioritetsrækkefølge for opstartenheder	95
Konfigurering af SCSI tilbehør (visse modeller)	96
Standardindstillinger, der kan ændres	96
Starte SCSI konfigurationsværktøjet	97
Hovedmenuen	97
Menuen Adapter Utilities	99
Menuen Adapter Setup	100
Menuen Device Selections	102
Menuen Device Setup	103
Afslutte konfigurationsprogrammet	104

5 Hewlett Packard support- og informationstjenester

Introduktion	106
Hewlett-Packard's oplysningstjenester	107
HP World Wide Web Site	107
HP support tjenester	107
Hewlett-Packard telefonsupport	109
Lifeline telefonsupport	110
HP netværk telefonsupport (NPS)	111
Den autoriserede HP forhandler	112

HP SupportPack	112
HP Support Assistant CD-ROM	113
Oversigt	114
Hewlett-Packard hovedkontorer for markedsføring	115
Stikord	117
Lovmæssige bestemmelser og mangelafhjælpning	121

Opsætning og brug af HP
Kayak PC arbejdsstationen

1 Opsætning og brug af HP Kayak PC arbejdsstationen

Udpakning af Kayak PC arbejdsstationen

ADVARSEL

Hvis du ikke er sikker på, at du kan løfte PC arbejdsstationen og skærmen på en sikker måde, må du aldrig forsøge at flytte dem uden hjælp.


1 Når du modtager PC arbejdsstationen, skal alle dele pakkes ud:

- Computeren og netledningerne.
- Skærmen og dens kabler.
- Det udvidede HP tastatur, musen og hovedtelefonerne.
- Skinner til drev, for yderligere masselagerenheder.
- Brugerhåndbøgerne og driversættet.

BEMÆRK

Drivere, HP hjælpeprogrammer og en online *Network Administrator Guide* er allerede indlæst på systemet og findes på CD-ROM'en *Drivers and Utilities*. Denne CD-ROM indeholder også tips om geninstallering af styresystemet.

2 Placér PC arbejdsstationen på en fast overflade, hvorfra der er let adgang til stikkontakter og tilstrækkelig plads til tastaturet, musen og andet udstyr.

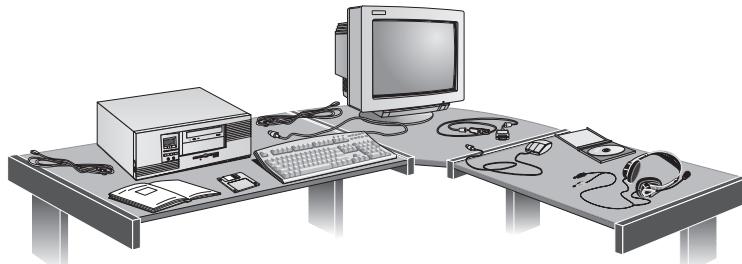

3 Sæt PC arbejdsstationen sådan, at der er nem adgang til stikkene på dens bagside.
4 Placér skærmen ved siden af computeren.

Værktøj til opsætningen


Der skal ikke bruges værktøj ved opsætningen af PC arbejdsstationen. Hvis du planlægger at installere et diskdrev eller et tilbehørskort inde i PC arbejdsstationen, skal du dog bruge en skruetrækker med fladt blad. Der er flere oplysninger om installering af tilbehør i kapitlet "Installering af tilbehør i PC Kayak arbejdsstationen" på side 21.

Tilslutning af mus, tastatur, skærm og printer

Tilslut mus, tastatur og skærm bag på PC arbejdsstationen.

Stikkene er udformet således, at de kun kan vende én vej.

Skruerne på skærmkablet skal strammes.

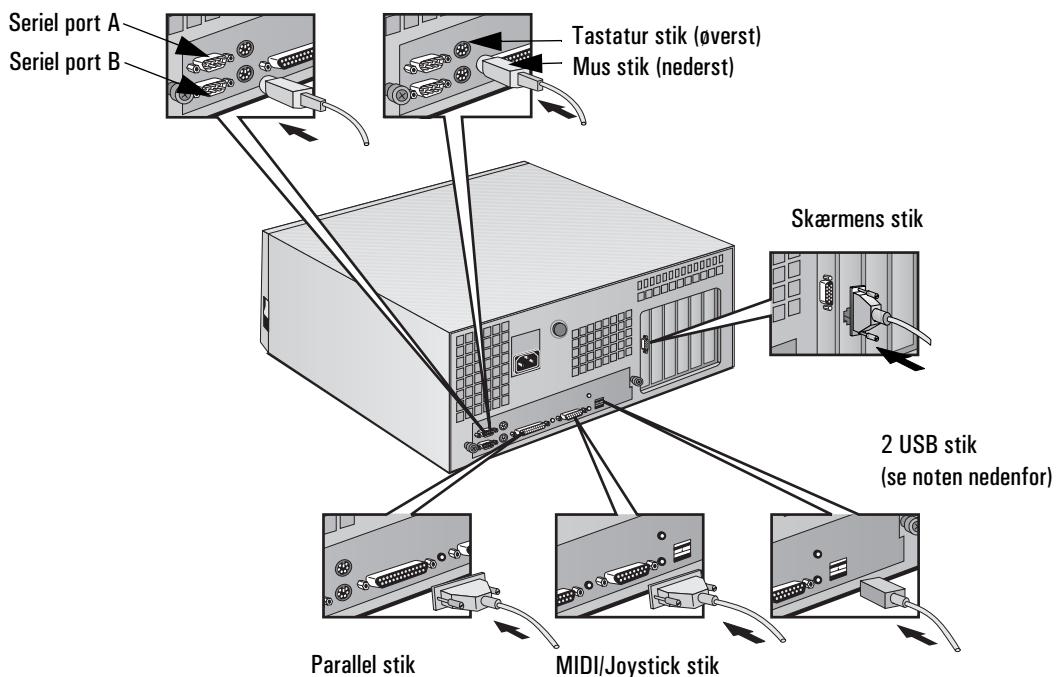

Printerkablet tilsluttes bag på computeren og stikkets skruer strammes. Brug stikket med følgende mærke:

- Parallel (25-polet parallelstik) til en parallel enhed
- Seriel A (9-polet serielt stik) til en seriell enhed
- Seriel B (9-polet serielt stik) til en yderligere seriell enhed.

BEMÆRK

Universal Serial Bus (USB) stik kan bruges til USB tilbehør. Det meste USB tilbehør konfigureres automatisk, når det fysisk tilsluttes til PC arbejdsstationen. USB tilbehør understøttes ikke af alle styresystemer.

1 Opsætning og brug af HP Kayak PC arbejdsstationen


Tilslutning til et netværk (kun visse modeller)

Tilslutning til et netværk (kun visse modeller)

PC arbejdsstationen har et 10BT/100TX netværkskort.

Netværkskortet understøtter både 10 Mbit/s og 100 Mbit/s og genkender automatisk hvilken netværkstype, der anvendes.

- 1 Forbind RJ-45 stikket på netværkskablet til netværksstikket på netværkskortet. Tryk kabelstikket ind i åbningen på netværkskortet indtil det klikker på plads.

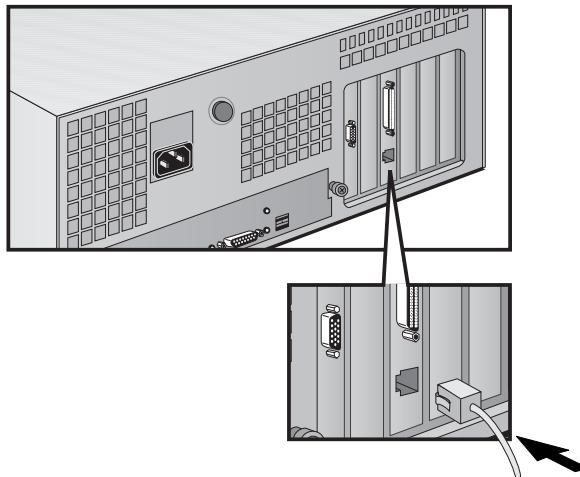

- 2 Tilslut netværkskablets anden ende til en hub (eller til et vægstik, der er forbundet til en hub).


Du skal fortælle din netværksadministrator, at du tilslutter PC arbejdsstationen til netværket.

Der er yderligere oplysninger om konfigurering af netværksforbindelsen i afsnittet "Konfigurering af netværksforbindelsen" på side 94.

Online håndbogen *Network Administrator Guide* (forhåndsinstalleret på PC Arbejdsstationen) giver yderligere vejledning i opsætning af PC arbejdsstationen til netværksforbindelse.

Tilslutning af lydtilbehør

PC arbejdsstationen har et hovedtelefonstik og et mikrofonstik på lydfrontpanelet. På bagpanelet findes et LINE IN stik, LINE OUT stik, MIC IN stik og MIDI/Joystick stik (se side 87 for nærmere oplysninger).

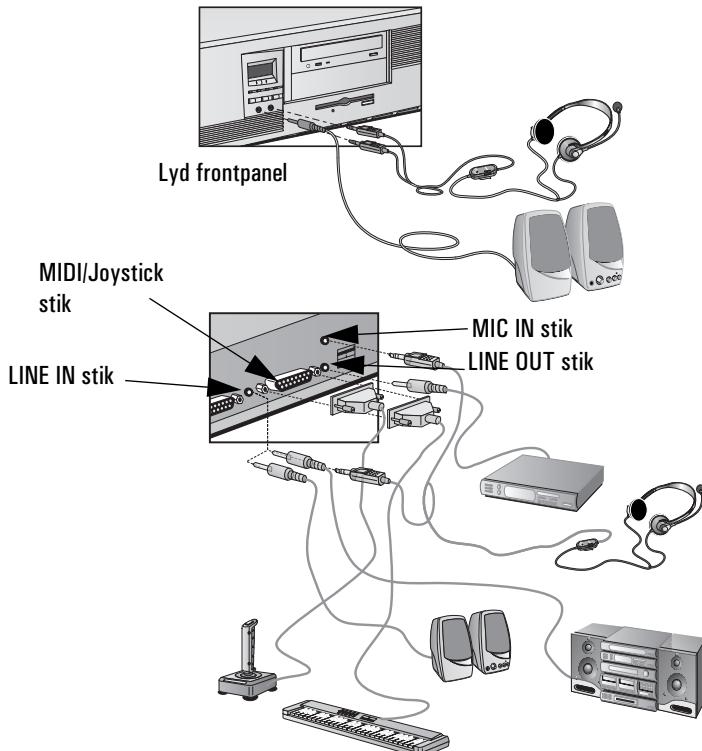

BEMÆRK

Den interne højttaler og LINE OUT stikket på PC arbejdsstationens bagpanel deaktiveres, når hovedtelefonstikket på lydfrontpanelet anvendes.

Den interne højttaler deaktiveres, når man anvender LINE OUT stikket. Eksterne højttalere bør have en indbygget strømforsyning.

Det viste lydtilbehør (mikrofon, højttalere og stereoanlæg) leveres ikke med PC arbejdsstationen.

Lydstyrken kan styres via HP's forbedrede tastatur eller af software lydstyrkekontrollen.

ADVARSEL

For at undgå ubehag fra uventede lyde bør lydstyrken altid dæmpes, før hovedtelefoner eller højttalere tilsluttes.
Hørelsen kan tage skade, hvis man i længere tid lytter til høje lyde. Inden hovedtelefonerne tages på, placeres de omkring halsen med lydstyrken skruet ned. Når hovedtelefonerne tages på, øges lydstyrken langsomt, indtil den når et behageligt niveau. Lad herefter lydstyrken forblive på dette niveau.

1 Opsætning og brug af HP Kayak PC arbejdsstationen

Tilslutning af eksternt SCSI tilbehør (Kun visse modeller)

Tilslutning af eksternt SCSI tilbehør (Kun visse modeller)

PC arbejdsstationen er forsynet med et Ultra wide 16-bit SCSI stik til eksterne SCSI enheder.

Når der tilsluttes en ekstern SCSI enhed, skifter UltraWide 16-bit SCSI styreenheden automatisk til ikke-Ultra funktion (højeste kapacitet 20 MB pr. sekund).

En ekstern SCSI enhed tilsluttes således:

- 1 Der skal tildeles en ubrugt SCSI adresse til tilbehøret. SCSI adresser ligger i intervallet fra 0 til 15 for wide 16-bit SCSI. SCSI-adressen 0 er reserveret til den første SCSI harddisk og SCSI adresse 7 er reserveret til SCSI styreenheden (standardværdien for narrow og wide SCSI enheder).


Vejledning i at vælge SCSI adresse kan findes i den håndbog, der fulgte med SCSI enheden.

BEMÆRK

Det er ikke nødvendigt at angive en SCSI adresse ved Plug and Play SCSI enheder (SCSI enheder, der understøtter SCAM protokollen).

- 2 Kontrollér, at SCSI tilbehøret er termineret korrekt – enten internt eller med en termineringsmodstand (se den håndbog, der fulgte med SCSI tilbehøret).


Kontrollér, at SCSI
tilbehøret er termineret.

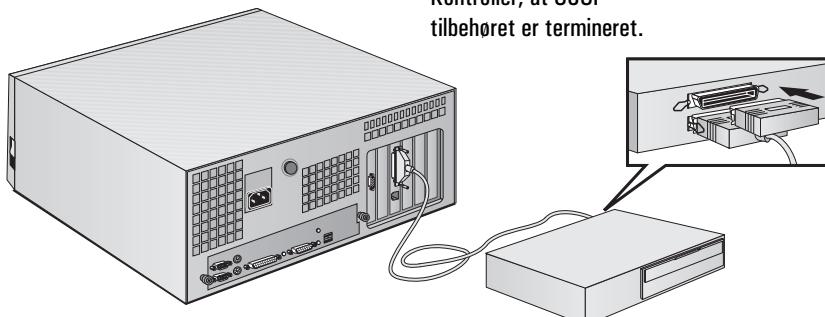

1 Opsætning og brug af HP Kayak PC arbejdsstationen

Tilslutning af eksternt SCSI tilbehør (Kun visse modeller)

- 3 Tilslut SCSI tilbehøret til PC arbejdsstationens eksterne 16-bit SCSI stik med et skærmet SCSI kabel.

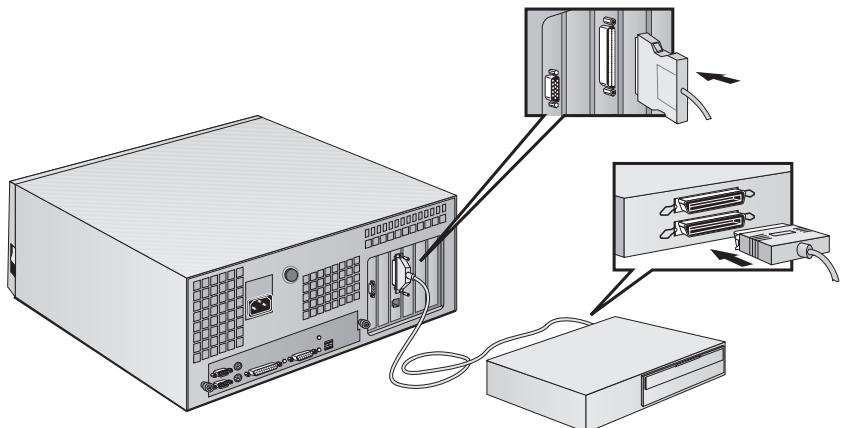

- 4 I håndbogen, der blev leveret med SCSI enheden, kan findes yderligere oplysninger om installation af evt. programmer, der måtte være nødvendige ved brugen af enheden.

BEMÆRK

Den samlede længde for eksterne SCSI kabler bør ikke overstige 3 meter.

Når eksterne SCSI enheder skal forbindes, kan man hos forhandleren bestille skaermde HP SCSI-kabler.

Oplysninger om tilslutning af interne SCSI enheder findes på side 30.


1 Opsætning og brug af HP Kayak PC arbejdsstationen

Tilslutning af strømkabler

Tilslutning af strømkabler

- 1 Hvis der er monteret en advarselsetiket, der dækker computerens strømstik på bagsiden af PC arbejdsstationen, fjernes denne.
- 2 Forbind netledningerne til computeren og skærmen. (*Stikkene er udformet, så de kun kan vende én vej.*)

Skærmens strømstik

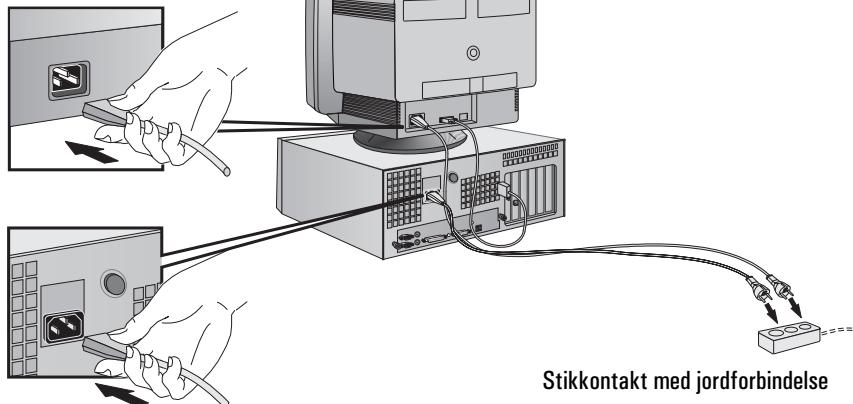


- 3 Sæt skærmens og computerens netledninger i en stikkontakt med jordforbindelse.

ADVARSEL

Af sikkerhedsmæssige grunde skal der altid anvendes en stikkontakt med jordforbindelse. Anvend altid netledninger med korrekt jordforbundne stik som dem, der følger med dette udstyr, eller andre, som er i overensstemmelse med stærkstrømsreglementet. Tilslutningen til lysnettet afbrydes ved at fjerne netledningen fra stikkontakten. PC arbejdsstationen skal derfor placeres nær en let tilgængelig stikkontakt.

PC arbejdsstationens hardware kontrolpanel

Hardware kontrolpanelet findes foran på PC arbejdsstationen

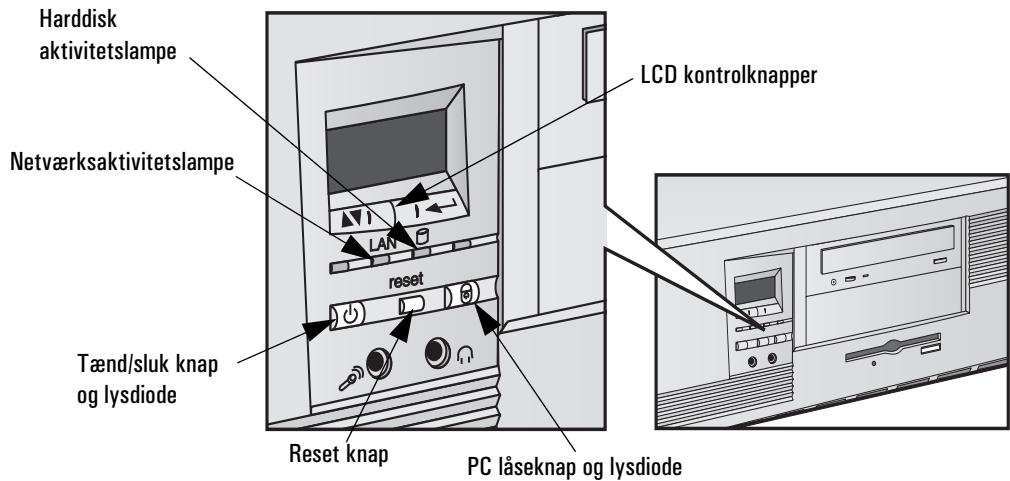

PC låseknap

Når HP Lock er installeret, kan denne tast anvendes til at forhindre uvedkommende adgang til PC arbejdsstationen, når du er væk fra arbejdspladsen. For at låse PC arbejdsstationen op skal man indtaste Windows login adgangskoden (se Windows's **Hjælp** på menuen **start** for oplysning om indstilling eller ændring af denne adgangskode).

HP MaxiLife og den tilhørende LCD (Liquid Crystal Display) skærm

HP MaxiLife og den tilhørende LCD skærm hjælper med at diagnostcere problemer, der måtte opstå med PC arbejdsstationen, og giver oplysninger du kan have behov for, når du skal have support. Tryk på en af LCD kontrollasterne for at vise menuen. Anvend **▼** for at bladre igennem menuen og **◀** for at vælge den ønskede funktion. Se "Brug af HP MaxiLife for at undersøge problemer" på side 71 for yderligere oplysninger om brug af LCD skærmen.

Netværksaktivitetslampe

Denne lampe lyser/blinket, når netværket anvendes.

Harddisk aktivitetslampe

Denne lampe lyser/blinket, når harddisken anvendes.

1 Opsætning og brug af HP Kayak PC arbejdsstationen

Starte og stoppe PC arbejdsstationen

Starte og stoppe PC arbejdsstationen

Start af PC arbejdsstationen første gang

Hvis PC arbejdsstationen har forhåndsinstallerede programmer, konfigureres de, første gang PC arbejdsstationen startes. Programinitialiseringssprocessen tager nogle få minutter. Denne proces vælger det aktuelle sprog og initialiserer programmerne til det udstyr, der er installeret i computeren (Det er muligt at ændre indstillingerne, efter programmerne er konfigureret).

Initialisering af software

BEMÆRK

SLUK IKKE PC arbejdsstationen mens programmerne konfigureres – Dette kan medføre uventede resultater.

Initialisering af programmer:

1 Tænd skærmen først og dernæst PC arbejdsstationen.

Når PC arbejdsstationen tændes, vises PC arbejdsstationens logo. PC arbejdsstationen udfører en selvtest (Power-On-Self-Test – POST). Tryk **Esc**, hvis du ønsker at se POST detaljerne på HP oversigtskærmens (se "HP oversigtskærm og Setup program" på side 92).

Hvis der findes en fejl under opstarttesten, viser PC arbejdsstationen automatisk fejlen. Du kan blive bedt om at trykke **F2** for at starte *Setup* programmet for at afhjælpe fejlen.

2 Softwareinitialiseringsrutinen starter. Den viser softwarelicensaftalen og giver dig mulighed for at læse om behageligt arbejdsmiljø (ergonomiske råd til computerbrugere). Herefter bliver der stillet en række spørgsmål om PC arbejdsstationen, for eksempel:

- Navnet på den person, som skal bruge PC arbejdsstationen samt firmanavnet. (Brugernavnet kan om nødvendigt ændres senere.)

- Dato og klokkeslæt.
- Printermodel (for eksempel HP LaserJet 5L). Modelnavnet står foran på printeren. Det er også nødvendigt vælge den forbindelse, printeren bruger.

- 3 Mens initialiseringssprogrammet kører, kan man udfylde garanti-registreringsbeviset, der fulgte med denne håndbog.
- 4 Når initialiseringssprogrammet er færdigt, klikkes der OK og PC arbejdsstationen genstarter.

Fremstilling af en reparationsdiskette

Under initialiseringen af programmerne er det meget vigtigt at der fremstilles en reparationsdiskette ("Emergency Repair Disk") til styresystemet når anmodningen om dette fremkommer. HP anbefaler, at der bruges nye disketter til dette.

Starte PC arbejdsstationen

- 1 Før du starter PC arbejdsstationen, skal du tænde for skærmen.
- 2 Start PC arbejdsstationen på en af følgende måder:
 - Tryk på tænd/sluk knappen på frontpanelet.
 - Tryk på mellemrumstasten.Tænd med tastaturet vil kun fungere, hvis **Mellerumstasten** er aktiveret på menuen **Strøm** i programmet *Setup* (se side 92) og systemkortets kontakt 8 (KEYB power) står i stilling DOWN (standardindstillingen). Se side 90 for nærmere oplysninger om systemkortets kontakter.

Når computeren tændes, udfører den en selvtest (Power-On-Self-Test – POST), mens PC arbejdsstationens logo vises. Hvis man ønsker at se POST oplysningerne, kan man trykke **Esc** for at se HP oversigtsskærmen. Hvis der findes en fejl under selvtesten, vises denne automatisk. Der er flere oplysninger i afsnittet "Hvis der vises en POST fejlmeddeelse" på side 55.

1 Opsætning og brug af HP Kayak PC arbejdsstationen

Starte og stoppe PC arbejdsstationen

- 3 Hvis der er sat en adgangskode i PC arbejdsstationens *Setup* program, vises en forespørgsel om adgangskode, når selvtesten er afsluttet. Hvis der spørges efter en adgangskode, skal man skrive adgangskoden og trykke  for at kunne bruge PC arbejdsstationen.

Stoppe PC arbejdsstationen

For at stoppe PC arbejdsstationen skal man kontrollere, at man har lukket alle programmer. Derefter skal man lukke styresystemet med kommandoen på menuen **Start**. Når der anmodes om dette skal man herefter trykke på tænd/sluk knappen på PC arbejdsstationens kontrolpanel.


OBS!

Man må ikke anvende tænd/sluk knappen, før man anmodes om dette, idet man ellers kan miste alle ikke-gemte data i aktive programmer.

Brug af det udvidede HP tastatur

Det udvidede HP tastatur har programtaster, der kan bruges til at:

- Vise og konfigurere de handlinger, der er tildelt til de enkelte taster.
- Skyde genvej, så man kan starte programmer, åbne filer eller åbne URL-adresser på WWW med et enkelt tasttryk.
- Starte den Internet-browser, der følger med systemet.
- Låse eller standse PC arbejdsstationen.
- Få adgang til HP TopTools og kundeoplysninger.
- Dæmpe eller indstille lydsystemets lydstyrke.

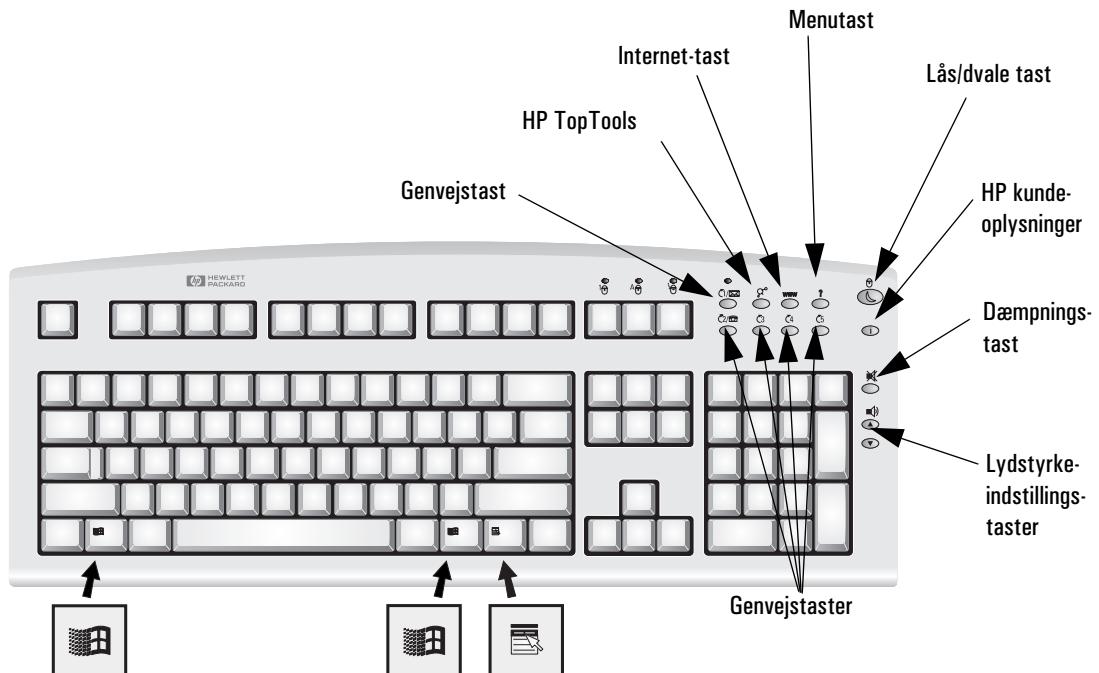

1 Opsætning og brug af HP Kayak PC arbejdsstationen

Brug af det udvidede HP tastatur

Menutast	Man kan trykke på Menutasten for at se området med programtaster på det udvidede HP tastatur på skærmen. Her kan man klikke på tasterne på skærmen for at se den handling, der er tildelt til den enkelte tast eller for at ændre eller tildele en handling til en tast. Genvejstaster kan anvendes til bestemte brugerdefinerede handlinger.
Genvejstaster	Genvejstasterne kan bruges til at starte et program, åbne et dokument eller åbne en URL på Internettet. Handlerne kan tildeles til genvejstasterne ved at trykke på Menu-tasten og på skærmbilledet klikke på den tast, der skal konfigureres.
Internet-tast	Denne programtast bruges til at starte Netscape TM Communicator 4.0 browseren, der er konfigureret på PC arbejdsstationen (standardindstillingen). Man kan også vælge Microsoft [®] Internet Explorer.
Lås/dvale tast	Lås/dvale tastens funktion konfigureres ved at trykke på Menu tasten og derefter klikke på Indstil , fanen Udvidede taster samt herefter på knappen Lås (på skærmen). Når HP Lock er installeret kan man vælge følgende funktioner for Lås/Dvale tasten: <ul style="list-style-type: none">• Starte pauseskærmen.• Låse frontpanelet.
HP TopTools	Man kan trykke på denne programtast for at åbne HP TopTools. Dette program hjælper med at styre PC arbejdsstationen og er med til at mindske de samlede driftsomkostninger. Det indeholder avancerede PC administrationsværktøjer, der for eksempel kan anvendes til eks-tern opdatering af BIOS og sikkerhedsadministration.
BEMÆRK	Før HP TopTools køres første gang, skal programmet installeres. Dette gøres ved at vælge Programmer på menuen Start og derefter HP DMI og derefter Setup . HP TopTools programmet installeres nu automatisk.

HP kundeoplysninger Denne programtast giver adgang til HP kundeoplysninger, som omfatter:

- Oplysninger om produktets egenskaber.
- Oplysninger om det forhåndsinstallerede styresystem.
- Nærmere vejledning i konfigurering af det udvidede HP tastatur.
- Oplysninger om konfigurering af WWW browseren.
- Detaljerede oplysninger om HP support.
- Links til HP PC og PC Workstation hjemmesiderne på WWW.

Dæmpning og lydstyrkeindstilling Hvis man trykker på dæmpningsknappen, bliver lyden dæmpet. Man kan trykke igen for at vende tilbage til det oprindelige lydniveau. Lydstyrke-tasterne kan bruges til at styre lydniveauet.

Der er flere oplysninger om styring af lyd på systemet i online-håndbogen *Using Sound*, der er forhåndsinstalleret på PC'arbejdsstationen.


BEMÆRK

Der er yderligere oplysninger i afsnittet "Hvis tastaturet ikke virker" på side 59, hvis der er problemer med brugen af disse programtaster.

1 Opsætning og brug af HP Kayak PC arbejdsstationen

Brug af den udvidede HP mus

Brug af den udvidede HP mus

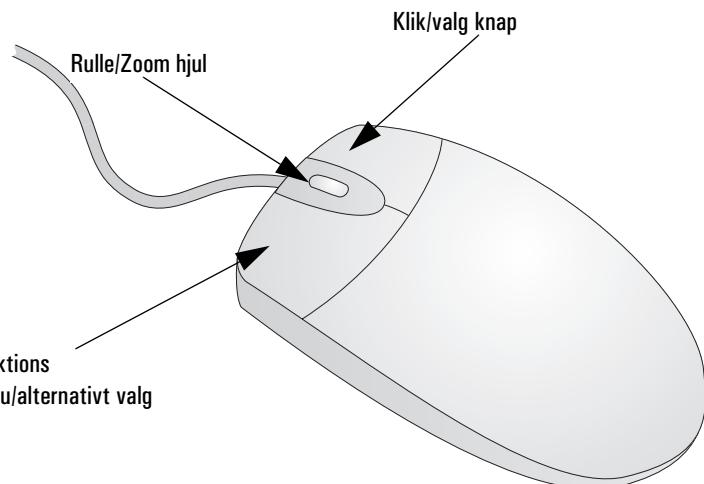

Med HP's udvidede mus kan man:

- Bladre ned, ved at skubbe musens hjul fremad, og bladre op ved at skubbe det tilbage.
- Zoome ind (forstørre) ved at holde **Ctrl** tasten nede, og skubbe musens hjul fremad eller zoome ud (formindske) ved at holde **Ctrl** tasten nede og skubbe det tilbage.

BEMÆRK

Bladrefunktionen vil kun fungere med Windows NT og Windows 95 programmer, der understøtter bladring. Zoom funktionen fungerer kun med Microsoft Office 97 kompatible programmer, der understøtter zoom.

For at ændre musens indstillinger skal man klikke på knappen **Start** vælge **Indstillinger-Kontrolpanel**, dobbeltklikke på **Mus**, og derefter vælge fanen **Knapper**.

Indstilling af hardware adgangskoder

Der kan sættes to adgangskoder: en hardware administrator-adgangskode og en hardware bruger-adgangskode. Dette giver sikkerhed på to niveauer på PC arbejdsstationen. Begge adgangskoder indstilles på menuen Sikkerhed i *Setup* programmet (se “HP oversigtsskærm og Setup program” på side 92).

Indstilling af en hardware administratoradgangskode

Man kan sætte en administratoradgangskode for at beskytte PC arbejdsstationens konfiguration i *Setup*. En administratoradgangskode kan bruges til beskyttelse ved opstart for at sikre, at PC arbejdsstationen ikke kan startes i dit fravær. Man kan også benytte denne adgangskode til at starte PC arbejdsstationen, når tastatur (og mus) er låst – man skal skrive adgangskoden og trykke  for at låse tastaturet op.

Hvis man har både en administratoradgangskode og en brugeradgangskode, og man starter *Setup*-programmet ved hjælp af brugeradgangskoden, kan man kun ændre visse opsætningspunkter. Hvis man starter *Setup*-programmet med administratoradgangskoden, er der ingen begrænsninger.

For at sætte en administratoradgangskode:

- 1 Start *Setup*-programmet. (Se “HP oversigtsskærm og Setup program” på side 92).
- 2 Vælg menuen Sikkerhed.
- 3 Vælg undermenuen Administratoradgangskode.
- 4 Vælg opsætningspunktet Sæt administratoradgangskode. Man bliver bedt om at indtaste adgangskoden to gange. Gem ændringerne når du forlader *Setup* ved at vælge Afslut og derefter Afslut og gem ændringer.

For at slette adgangskoden skal man følge samme procedure, som når man sætter koden. Man bliver først bedt om at indtaste den aktuelle adgangskode. For at slette adgangskoden skal man ikke skrive noget i adgangskode-feltet. Tryk  og tryk derefter  igen for at bekræfte valget.

1 Opsætning og brug af HP Kayak PC arbejdsstationen

Indstilling af hardware adgangskoder

BEMÆRK

Se "Hvis man har glemt adgangskoden" på side 67, hvis du har glemt din adgangskode.

Indstilling af en hardware brugeradgangskode

Der kan kun sættes en brugeradgangskode, hvis der allerede er blevet sat en administratoradgangskode.

Sæt en brugeradgangskode for at:

- Spørge efter adgangskode ved opstart for at sikre, at PC arbejdsstationen ikke kan startes eller anvendes i dit fravær.
- Starte PC arbejdsstationen, når tastaturet (og musen) er låst – man skal skrive adgangskoden og trykke  for at låse tastaturet op (se "HP oversigtsskærm og Setup program" på side 92).

Hvis der er sat både en administratoradgangskode og en brugeradgangskode, og man starter *Setup*-programmet ved hjælp af brugeradgangskoden, kan man kun ændre visse opsætningspunkter. Hvis man starter *Setup*-programmet med administratoradgangskoden, er der ingen begrænsninger.

For at sætte en brugeradgangskode:

- 1 Start *Setup* programmet.
- 2 Vælg menuen Sikkerhed.
- 3 Vælg undermenuen Brugeradgangskode.
- 4 Vælg opsætningspunktet Sæt brugeradgangskode. Du bliver bedt om at indtaste adgangskoden to gange. Gem ændringerne når du forlader *Setup* ved at vælge Afslut og derefter Afslut og gem ændringer.

For at slette adgangskoden skal man følge samme procedure, som når man sætter koden. Man bliver først bedt om at indtaste den aktuelle adgangskode. For at slette adgangskoden skal man ikke skrive noget i adgangskode-feltet. Tryk  og tryk derefter  igen for at bekræfte valget.

BEMÆRK

Se "Hvis man har glemt adgangskoden" på side 67, hvis du har glemt din adgangskode.

Brug af strømstyring

Strømstyring gør det muligt at mindske PC arbejdsstationens samlede strømforbrug ved at lade den køre langsommere, når den ikke anvendes. Strømstyring konfigureres ved hjælp af menuen Strøm i *Setup* programmet (se "HP oversigtsskærm og Setup program" på side 92 for flere oplysninger).

Styresystemets dokumentation giver en nærmere beskrivelse af dets muligheder for at implementere strømstyring.

Yderligere oplysninger og hjælp

Der er yderligere oplysninger om PC arbejdsstationen forudindlæst på PC arbejdsstationens harddisk. Her findes blandt andet:

- Nye funktioner – hvad der er nyt og særligt ved PC arbejdsstationen
- Behageligt arbejdsmiljø – ergonomisk vejledning
- Using Sound (på engelsk) - vejledning om brug af PC arbejdsstationens lydfunktioner
- Network Administrator's Guide (på engelsk), vejledning i opsætning af PC arbejdsstationen på et netværk
- Ordliste

Hvis man bruger Windows 95 eller Windows NT 4.0, kan man få adgang til disse oplysninger ved at åbne Start menuen på proceslinien og vælge **Programmer>HPInfo**.

1 Opsætning og brug af HP Kayak PC arbejdsstationen

Genbrug af en gammel PC arbejdsstation

Genbrug af en gammel PC arbejdsstation

HP føler en stærk forpligtelse overfor miljøet. Denne HP arbejdsstation er blevet udviklet til at respektere miljøet så meget som muligt.

HP kan tage en gammel computer retur til genbrug, når den ikke længere opfylder behovet.

I flere lande har HP et produktreturneringsprogram. Det indsamlede udstyr sendes til et af HP's genbrugscentre i Europa eller USA. Så mange dele som muligt bliver genbrugt. Der tages særligt hensyn til batterier og andre potentielt giftige stoffer, der reduceres til harmløse bestanddele gennem en særlig kemisk proces.

Du kan få flere oplysninger om HP's produktreturneringsprogram ved at kontakte din forhandler eller det nærmeste HP-kontor.


Installering af tilbehør i PC Kayak arbejdsstationen

Dette kapitel forklarer, hvordan man installerer ekstra tilbehør, som f.eks. ekstra hukommelse, tilbehørskort og ekstra diskdrev, i PC arbejdsstationen.

2 Installering af tilbehør i PC Kayak arbejdsstationen

Understøttet HP tilbehør

Understøttet HP tilbehør

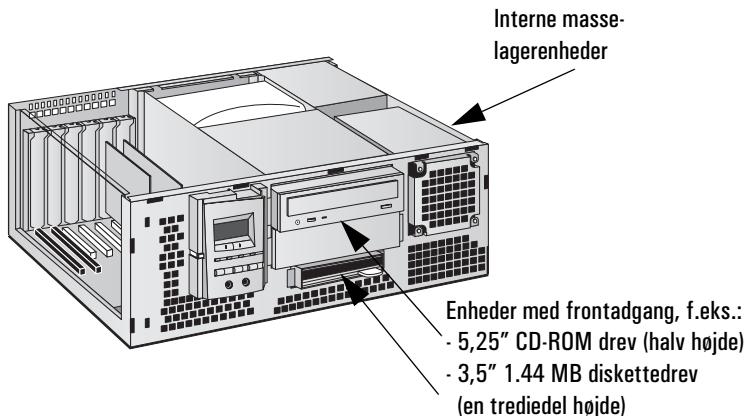

Hovedhukommelses udvidelse


DIMM sokler til 100 MHz

SDRAM:

- 32 MB ikke-ECC (D6501A)
- 64 MB ikke-ECC (D6502A)
- 128 MB ikke-ECC (D6503A)
- 32 MB ECC (D6521A)
- 64 MB ECC (D6522A)
- 128 MB ECC (D6523A)
- 256 MB ECC (D6524A)

Op til seks tilbehørskort
kan installeres:

- En AGP sokkel (grafik)
- Tre 32-bit PCI sokler
- En kombinations PCI eller ISA sokkel
- En 16-bit ISA sokkel

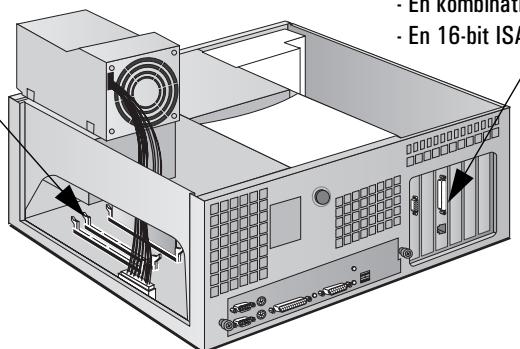

Din forhandler har den nyeste liste over understøttede enheder.


Fjerne og montere dækslet

ADVARSEL

Af hensyn til din egen sikkerhed må du aldrig fjerne PC arbejdsstationens dæksel uden først af fjerne netledningen fra stikkontakten og en eventuel tilslutning til et telekommunikationsnetværk. Montér altid PC arbejdsstationens dæksel igen, før der tændes for strømmen.

Fjerne dækslet

- 1 Sluk for skærmen og computeren.
- 2 Fjern alle netledninger og eventuelle telekommunikationskabler.
- 3 Lås om nødvendigt dækslet op med den nøgle, der findes på bagpanelet, og fjern om nødvendigt disketten fra disketterdrevet.
- 4 Skub de to tappe på computerens sider op.

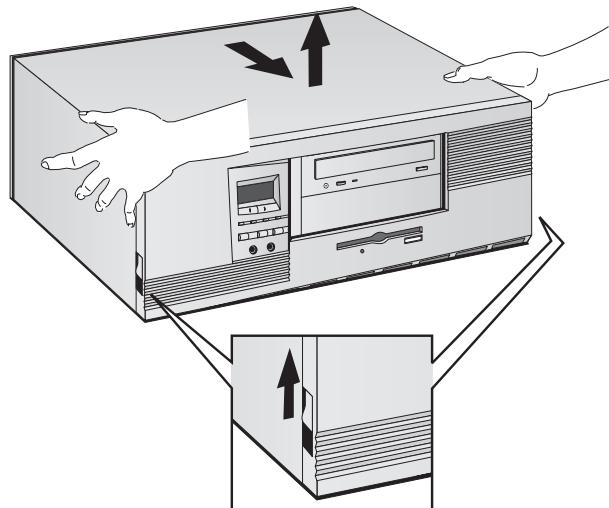


- 5 Hold i begge sider af dækslet og træk det forsigtigt frem og fri af computeren.

2 Installering af tilbehør i PC Kayak arbejdsstationen

Fjerne og montere dækslet

Montere dækslet

- 1 Kontrollér, at alt tilbehør er blevet installeret og at alle interne kabler er korrekt forbundet og ligger korrekt.
- 2 Sænk dækslet ned over computeren (idet dækslets bagside rettes ind over PC arbejdsstationens kabinets inderste kant). Skub dækslet bagud med et fast tryk, indtil det sidder på plads.

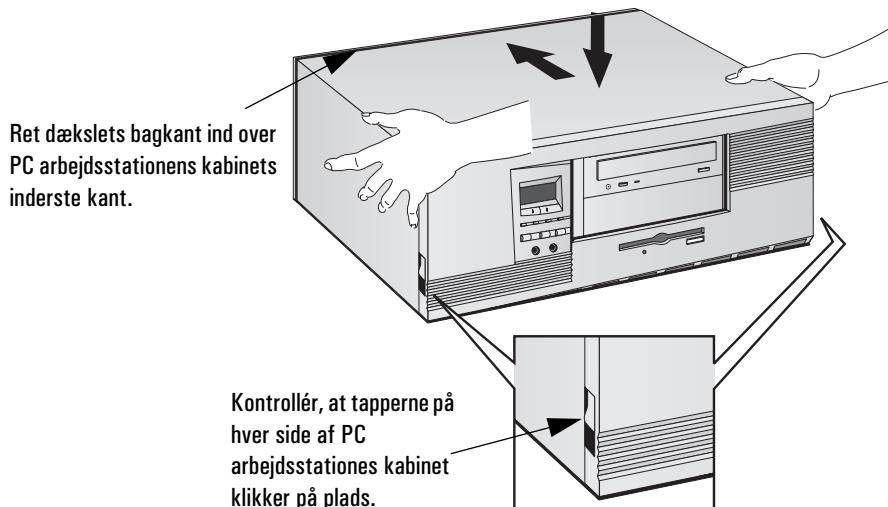

- 3 Lås om nødvendigt dækslet med den medfølgende nøgle.
- 4 Tilslut alle strømkabler igen.

Åbningsdetektor


PC arbejdsstationen er forsynet med en åbningsdetektor, der findes foran på PC arbejdsstationen, bag hardware kontrolpanelet. Denne detektor skal opdage, om PC arbejdsstationen har været åbnet siden den sidst var i brug:

- Hvis PC arbejdsstationen er blevet åbnet, antages systemkonfigurationen at være ændret, og der udføres en fuld opstartcheck.
- Hvis PC arbejdsstationen ikke har været åbnet, antages systemkonfigurationen at være uændret, og en reduceret opstartcheck udføres.


Fjernelse af strømforsyningen

For at lette adgangen til systemkortet og kablerne på diskdrevenes bagside, kan strømforsyningen skubbes ud af PC arbejdsstationen.

- 1 Tag netledningerne og eventuelle telekommunikationskabler ud af PC arbejdsstationen.
- 2 Fjern computerens dæksel (se side 23).
- 3 Løft strømforsyningens forende op og før den frem og fri af hængslet på bagsiden.

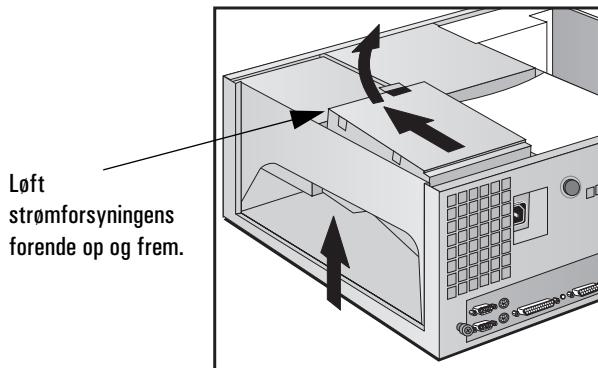

- 4 Drej strømforsyningen op og læg den med bunden opad på drev kabinettet.

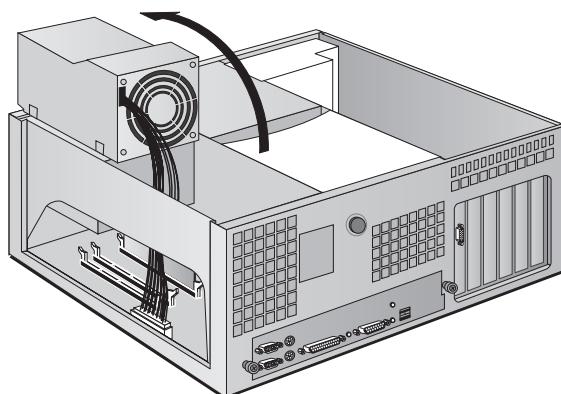

ADVARSEL


For at undgå elektrisk stød må strømforsyningen ikke åbnes. Strømforsyningen indeholder ingen dele, der kan repareres af brugeren.

2 Installering af tilbehør i PC Kayak arbejdsstationen

Fjernelse af strømforsyningen

Montering af strømforsyningen efter installering af tilbehør

- 1 Kontrollér, at alle interne kabler ligger korrekt.
- 2 Drej strømforsyningen tilbage i computeren. Hold strømforsyningen i en vinkel så den glider ind i computerens kabinet. Strømforsyningens kabel lægges så det ikke er i vejen når strømforsyningen monteres.

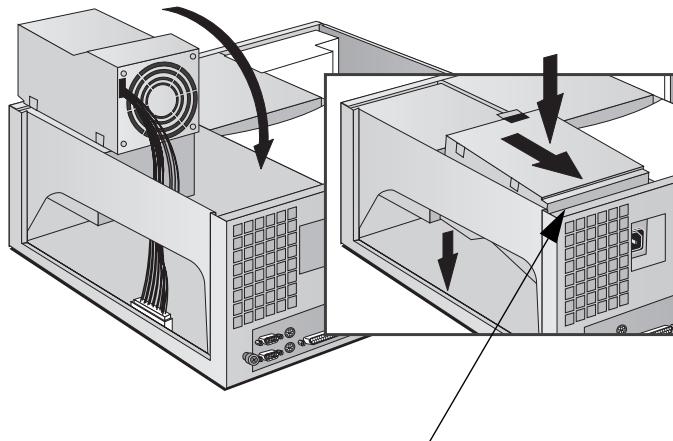

Strømforsyningens bagende drejes, indtil den glider ind i computerens kabinet.

- 3 Strømforsyningens forende sænkes forsigtigt ned i computeren indtil den klikker på plads.

Installering af hukommelse

Hovedhukommelsesmoduler

Hvis man har behov for yderligere hovedhukommelse for at kunne afvikle sine programmer, kan der installeres op til 768 MB i tre 100 Mhz DIMM sokler.

Hukommelsesopgradering kan fås som enkelte ikke-bufferede 32 MB, 64 MB og 128 MB ikke-ECC og ECC SDRAM hukommelsesmoduler eller 256 MB registrerede ikke-ECC og ECC hukommelsesmoduler.

OBS!

Man kan ikke kombinere 256 MB registrerede hukommelsesmoduler med ikke-bufferet SDRAM.

Statisk elektricitet kan ødelægge elektriske komponenter. Alt udstyr skal slukkes. Sørg for, at dit tøj ikke kommer i berøring med udstyret. For at udligne statisk elektricitet lægges tilbehørets pose oven på PC arbejdsstationen, mens tilbehøret tages ud af posen. Tilbehøret skal behandles forsigtigt og berøres så lidt som muligt.


Installering af et hovedhukommelsesmodul:

- 1 Fjern computerens netledning og eventuelle netværks- eller tele-kommunikationskabler.
- 2 Fjern computerens dæksel (se side 23).
- 3 For at lette adgangen fjernes strømforsyningen (se side 25) samt harddiskholderen (se illustrationerne på side 33).


2 Installering af tilbehør i PC Kayak arbejdsstationen

Installering af hukommelse


- 4 Fjern disketterrevets datakabel fra systemkortet.

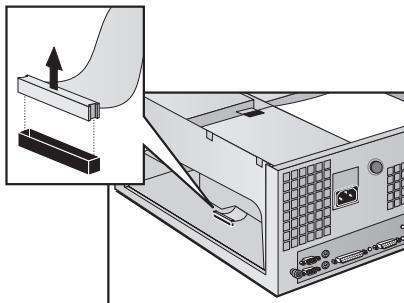

Hukommelsesmodulernes placering er vist her.

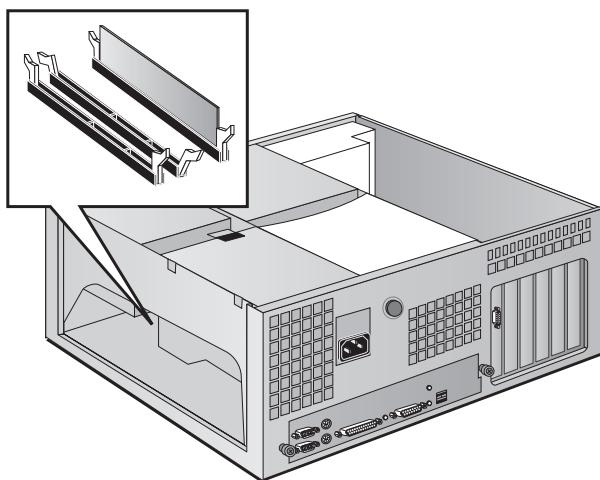

- 5 Skub hukommelsesmodulet ind i soklen i en vinkel på 90° til systemkortet (hold hukommelsesmodulet med udskæringen væk fra processoren).

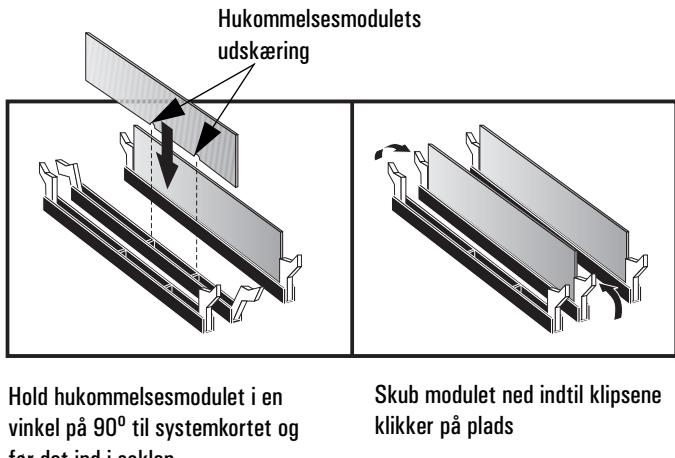

- 6 Tryk hukommelsesmodulet *helt* ind i soklen med et *fast* tryk, indtil holdeclipsen klikker på plads.
- 7 Gentag denne procedure for hvert yderligere hukommelsesmodul, der skal installeres.
- 8 Installér eventuelt andet tilbehør, montér alle enheder igen og tilslut alle kabler og netledninger igen. Montér dækslet (se side 24).
- 9 Se HP oversigtsskærmen for at kontrollere den nye konfiguration. (Se "HP oversigtsskærm og Setup program" på side 92).

Tilbehør til grafikkortet fra andre leverandører

Der findes yderligere tilbehør, herunder et MPEG grafikmodul til grafikkortet. Dette tilbehør kan imidlertid ikke bestilles fra HP. Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om dette tilbehør.

2 Installering af tilbehør i PC Kayak arbejdsstationen

Installering af masselagerenheder

Installering af masselagerenheder


Hvis der er behov for yderligere masselagerplads til programmer eller data, kan man installere ekstra masselagerenheder.

Computeren har to interne hylder (til harddiskdrev) og to hylder med frontadgang (til enheder med frontadgang samt harddiskdrev).

PC arbejdsstationen leveres med et 3,5" diskettedrev samt et CD-ROM drev. Hvis PC arbejdsstationen er leveret med en harddisk, vil denne være installeret på den anden interne hylde.

Tilslutning af enheder

Hvis der tilføjes et IDE Zip-drev, en harddisk, et CD-ROM drev, et CD-RW drev eller en båndstation, skal enheden tilsluttes til strøm- og datakabler. Datakablerne og stikkene er vist nedenfor.

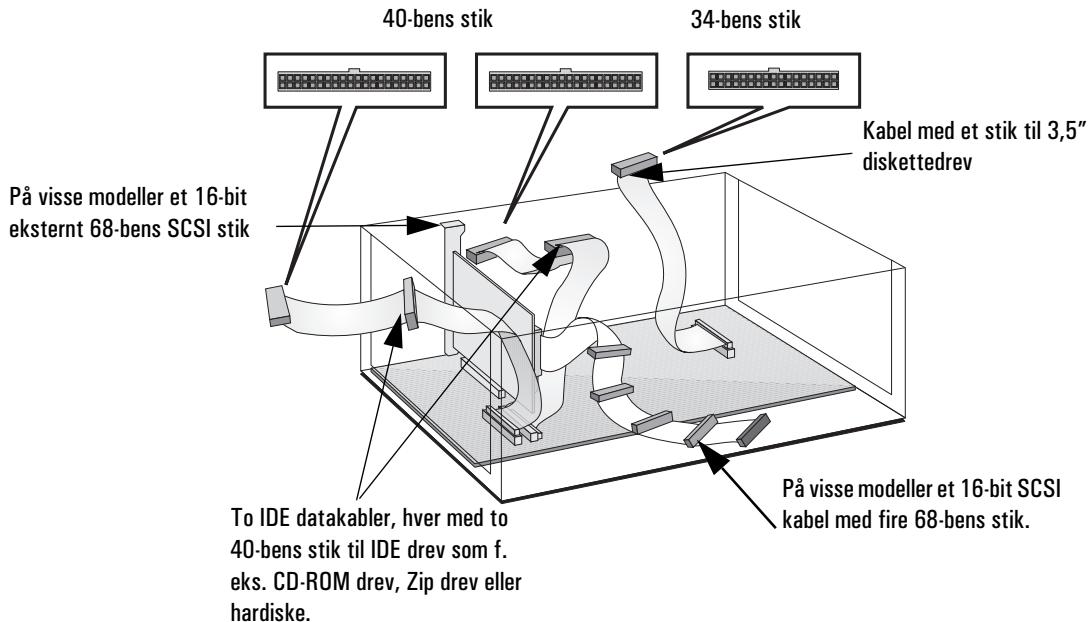


Hvilke datastik skal man anvende?

PC arbejdsstationen har følgende kabler og stik, som kan bruges af masselagerenheder:

- Et kabel til disketteredrev med et enkelt stik (stikket er allerede forbundet til det installerede disketteredrev).
- To Ultra ATA/33 IDE kabler, der understøtter op til fire fast-IDE enheder. Hvis der installeres et CD-ROM drev, CD-RW drev, Zip drev eller en tredje harddisk, skal enheden forbindes til dette kabel.
- På visse modeller, understøtter UltraSCSI 16-bit interfacekortet, installeret i en PCI sokkel, op til 13 eksterne SCSI enheder. Kortet skifter automatisk mellem ikke-Ultra eller standardtilstanden.

Hvilke strømstik skal man anvende?

Der er to forskellige typer strømstik – disse er vist nedenfor.

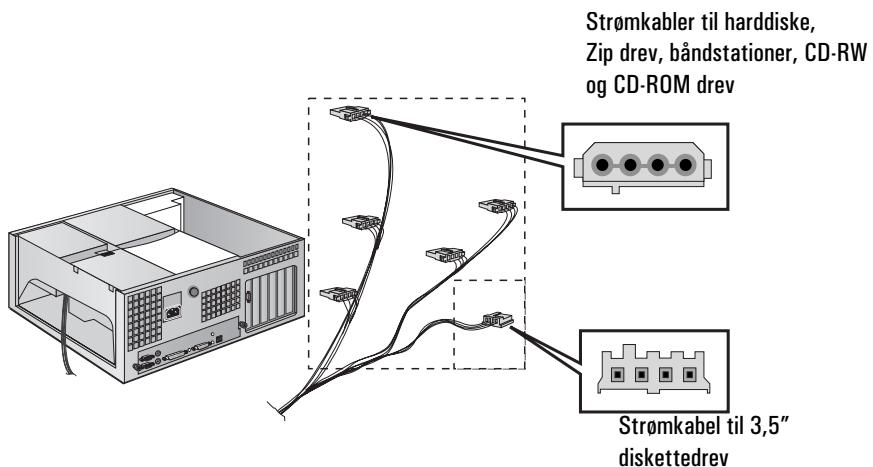

Nogle af strømstikkene vil allerede være forbundet til enheder. Hvis der installeres en enhed, der kræver en anden type stik, bør et omformerstik følge med enheden.

2 Installering af tilbehør i PC Kayak arbejdsstationen

Installering af masselagerenheder

Installering af en harddisk

Computeren har indbyggede Dual Ultra ATA-33 IDE styreenheder, samt på visse modeller en Ultra SCSI styreenhed.

- Dual Ultra ATA-33 IDE styreenhederne, på PCI bussen, understøtter op til fire Fast (33 MB pr. sekund) IDE enheder.
- På visse modeller findes en Ultra SCSI 16-bit styreenhed, installeret i en PCI sokkel. Denne styreenhed understøtter op til 13 eksterne SCSI enheder, og skifter automatisk til ikke-Ultra eller standard tilstand.

Før installering af en IDE harddisk

Se i drevets installationsvejledning om der skal sættes jumpere eller om der skal følges særlige installeringsprocedurer.

Før installering af en SCSI harddisk

Hvis der installeres et yderligere SCSI drev, bør der tildeles en ledig SCSI adresse til tilbehøret. SCSI adresser går fra 0 til 7 for Ultra narrow 8-bit SCSI og fra 0 til 15 for Ultra wide 16-bit SCSI, hvor SCSI adresse 0 bruges af den første SCSI harddisk og SCSI adresse 7 er reserveret til den integrerede SCSI styreenhed (standardværdien for narrow og wide SCSI enheder).

BEMÆRK

Man behøver ikke at vælge en SCSI-adresse for Plug and Play SCSI harddiske (SCSI-harddiske, der understøtter SCAM-protokollen).

Man skal give en ubrugt SCSI-adresse til den ny SCSI-harddisk (for eksempel SCSI-adresse 1).

SCSI-adressen vælges normalt med jumpere på SCSI-harddisken. Der henvises til den vejledning, der fulgte med disken, for yderligere oplysninger om, hvordan man vælger en SCSI-adresse.


Visse SCSI-diske kan have termineringsmodstande, der skal fjernes eller deaktivieres før installering i PC arbejdsstationen. Se diskens vejledning for mere detaljerede oplysninger og for at se, om der er en særlig installeringsprocedure, som skal følges.

Installering af en harddisk på en intern hylde

OBS

Den interne hylde kan indeholde en harddisk med en højde på op til 1,6" og en harddisk, med en højde på indtil 1".

- 1 Tag netledningen og eventuelle telekommunikationskabler ud af PC arbejdsstationen.
- 2 Fjern computerens dæksel (se side 23).
- 3 Fjern de fire (yderste) skruer fra oversiden af harddiskenheden.

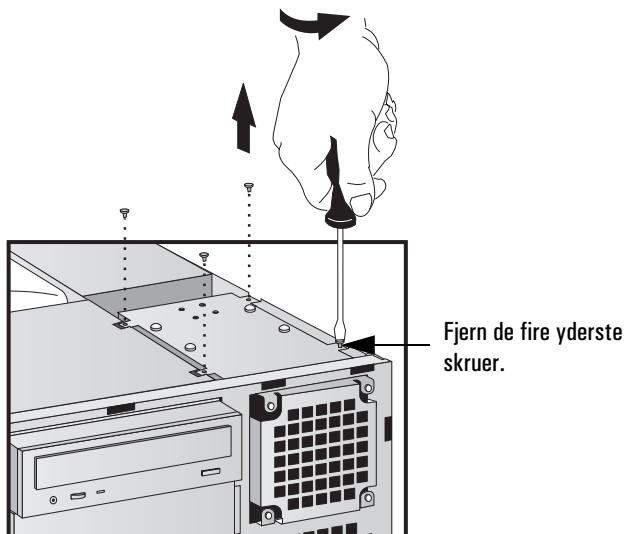


- 4 Harddiskenheden løftes delvist ud af PC arbejdsstationens kabinet herefter fjernes data- og strømstikkene fra det eksisterende drev.
- 5 Fjern harddiskenheden fra PC arbejdsstationens kabinet.
- 6 Enheden placeres forsigtigt på en plan overflade.

Harddisken skal håndteres forsigtigt, og det skal altid anbringes i en antistatisk pose når man lægger det fra sig.


2 Installering af tilbehør i PC Kayak arbejdsstationen

Installering af masselagerenheder

7 Hvis man ønsker at installere en ny harddisk på det eksisterende drevs hylde, skal man fjerne de fire skruer fra harddiskenhedens overside, og fjerne drevet.

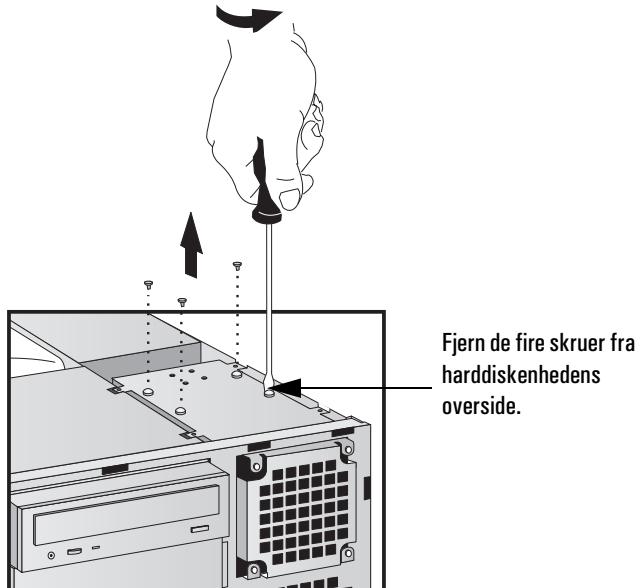


8 Før harddisk(ene) ind på deres hylder. Kontrollér, at drevets data og strømstik vender korrekt.

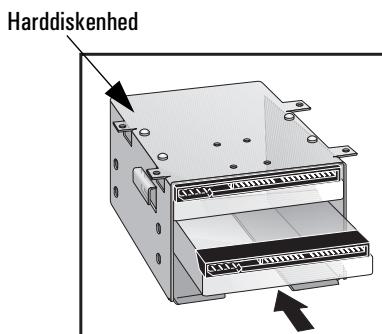

Kontrollér, at data- og strømstik vender korrekt.


9 For en enhed på den øverste hylde fastspændes de fire skruer på oversiden af harddiskenheden.

For en enhed på den nederste hylde anvendes de fire reserveskruer fra oversiden (midten) af harddiskeneheden til at fastgøre harddisken i hver side.

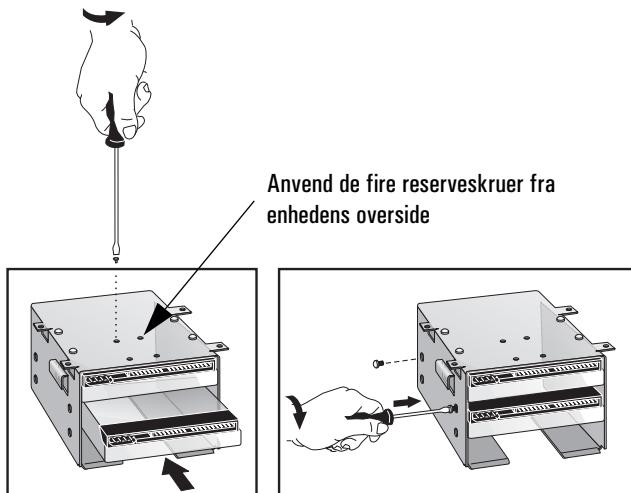

10 Forbind strømkablet og datakablet bag på drevet


(Stikkene er udformet, så de kun kan vende én vej)

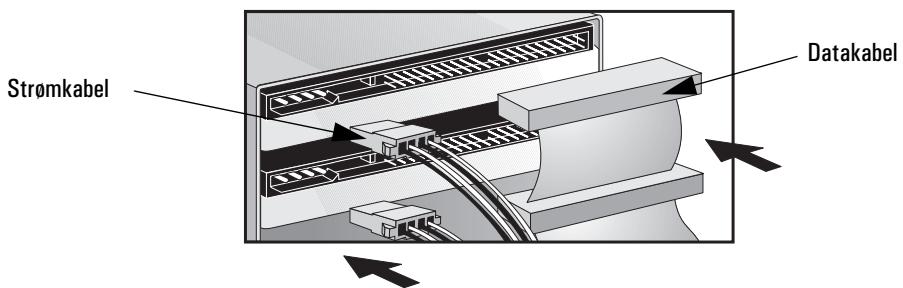

2 Installering af tilbehør i PC Kayak arbejdsstationen

Installering af masselagerenheder

11 Harddiskenheden sænkes ned i PC arbejdsstationens kabinet, og de fire (yderste) skruer spændes.

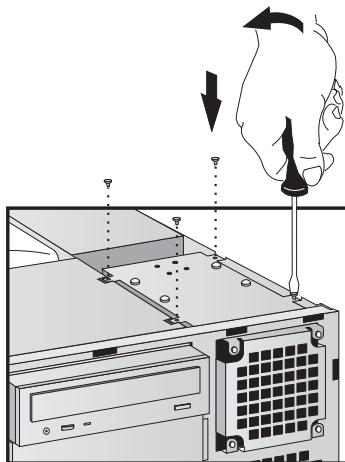

12 Installér eventuelt yderligere tilbehør før installationen afsluttes.

13 Gå til side 37 for at færdiggøre installationen.

Afslutning af installeringen af en harddisk

Når der er installeret en SCSI harddisk

- 1 Tænd for computeren.
- 2 Tast **F6** når meddelelsen **Tast F6 for at starte konfigurations programmet...** vises under PC arbejdsstationens opstarts procedure.
- 3 Kontroller eller ret den ny SCSI harddisks konfiguration.

Der er yderligere oplysninger om konfiguration af en SCSI harddisk i afsnittet "Konfigurering af SCSI tilbehør (visse modeller)", på side 96.

- 4 Når indstillingerne er gennemført afsluttes SCSI konfigurationsprogrammet og computeren genstartes for at gemme eventuelle ændringer.

Når der er installeret et IDE drev

- 1 Tænd for computeren.
- 2 For at se enheden i POST skal man trykke **Esc**, mens PC arbejdsstationen genstarter.
- 3 Hvis der vises en fejlmeddeelse, følges vejledningen fra Error Message Utility. Når du bliver bedt om det, skal du trykke **F2** for at køre *Setup* programmet.
- 4 Vælg menuen Avanceret og undermenuen IDE enheder. Under Primary Master kontrolleres, at oplysningerne om enheden er blevet fundet korrekt af *Setup* programmet.
- 5 Tryk **F3** for at gemme og afslutte *Setup*.

Se styresystemets dokumentation for vejledning i formatering af et drev.

BEMÆRK

Hvis der fjernes et IDE drev, skal man tænde for computeren. Systemets BIOS vil opdage, at enheden mangler. Tryk **F4** for at bekræfte, at enheden er fjernet. Systemkonfigurationen opdateres automatisk.

2 Installering af tilbehør i PC Kayak arbejdsstationen

Installering af masselagerenheder

Installering af et drev på en hylde med frontadgang

Denne vejledning forklarer, hvordan man installerer et drev (for eksempel et disketterdrev, et CD-ROM drev, et CD-RW drev eller en båndstation) på en af hylderne med frontadgang. Se også den håndbog, der følger med enheden, for yderligere installeringsvejledning.


Før installering af
en IDE enhed

Se drevets installeringsvejledning for at finde ud af, om der skal indstille jumpere eller om der skal følges en særlig installeringsprocedure.


Før installering af
en SCSI enhed

Hvis du installerer en SCSI enhed, skal du se afsnittet "Før installering af en SCSI harddisk" på side 32, før du følger nedenstående vejledning.

- 1 Fjern computerens netledninger og eventuelle telekommunikationskabler.
- 2 Fjern computerens dæksel (se side 23).
- 3 Fjern metaldækpladen fra forsiden af PC arbejdsstationens kabinet.

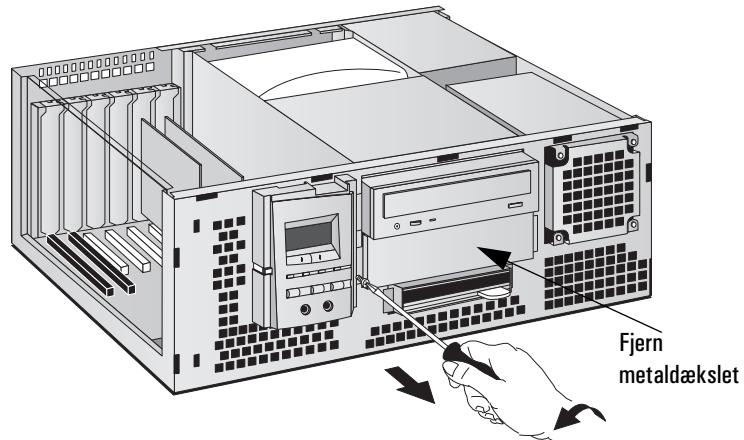


- 4 Tryk på holderne på hver side af HP UltraFlow luftstyret og fjern det fra PC arbejdsstationen.

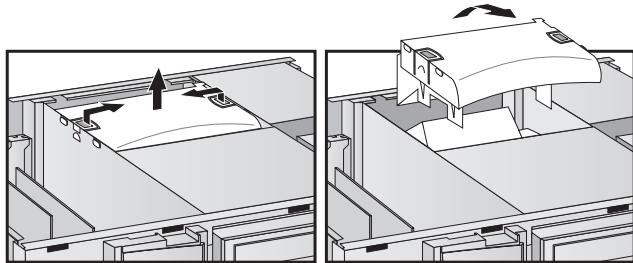

Løft HP UltraFlow
luftstyret frem og op.


- 5 Om nødvendigt monteres drevskinnerne, der leveredes med PC arbejdsstationen, på drevet.

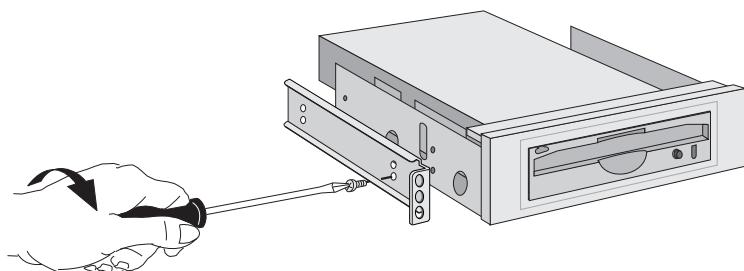


2 Installering af tilbehør i PC Kayak arbejdsstationen

Installering af masselagerenheder

- 6 Drevet føres ind på hylden og fastgøres.

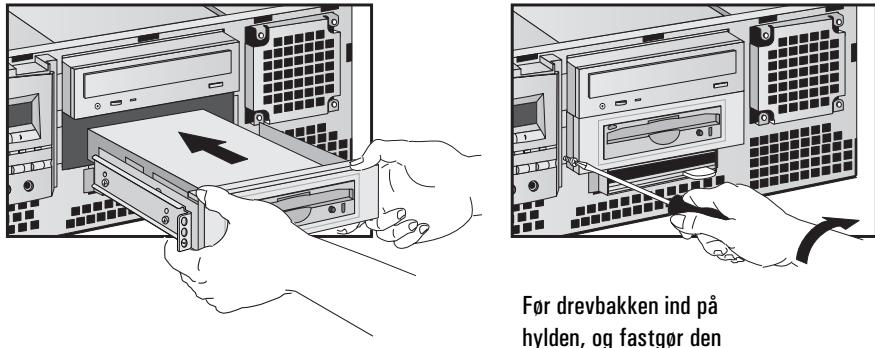


- 7 Find det korrekte datakabel til drevet (se side 30).
- 8 Tilslut data- og strømkabler bag på enheden
(*Stikkene er udformet, så de kun kan vende én vej*)

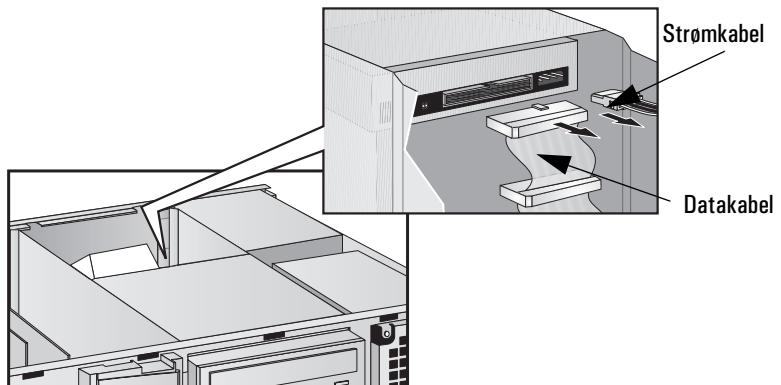

- 9 HP UltraFlow luftstyret monteres pány.

10 Fjerne plasticpanelet fra dækslet ved at trække i panelet fra venstre og frigøre det i højre side. Gem panelet.

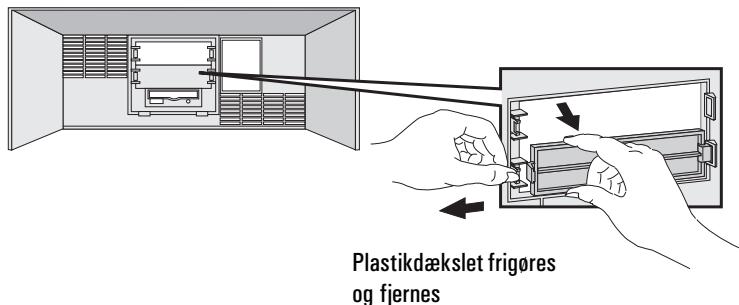

11 Installér eventuelt andet tilbehør før dækslet monteres igen og installeringen færdiggøres.

12 Følg nedenstående vejledning for at færdiggøre installationen.

Færdiggørelse af installeringen af et drev

Når der er installeret et IDE CD-ROM drev

- 1 Tænd for computeren og tryk **F2**, når **setup** fremkommer.
- 2 I *Setup* programmet vælges menuen Avanceret, undermenuen IDE enheder. Kontrollér, at CD-ROM drevet er blevet fundet på IDE kanalen.
- 3 Tryk **F3** for at gemme og afslutte programmet.

2 Installering af tilbehør i PC Kayak arbejdsstationen

Installering af tilbehørskort

OBS!

Statisk elektricitet kan ødelægge elektriske komponenter. Alt udstyr SKAL slukkes. Sørg for, at dit tøj ikke kommer i berøring med udstyret. For at udligne statisk elektricitet lægges tilbehørets pose oven på PC arbejdsstationen, mens tilbehøret tages ud af posen. Tilbehøret skal behandles forsigtigt og berøres så lidt som muligt.

PC arbejdsstationen har følgende sokler til tilbehørskort (fra venstre mod højre):

- Sokkel AT 2 til fuldlængde 16-bit ISA kort
- Sokkel AT 1/PCI 4 til enten et 16-bit ISA kort eller et fuldlængde 32-bit PCI kort
- Sokkel PCI 3 til et fuldlængde 32-bit PCI kort
- Sokkel PCI 2 til et fuldlængde 32-bit PCI kort
- Sokkel PCI 1 til et fuldlængde 32-bit PCI kort
- Sokkel AGP til grafikkortet

Installering af kortet

BEMÆRK


PCI kort konfigureres automatisk når de installeres i PC arbejdsstationen.

- 1 Fjern netledningerne og eventuelle tilslutninger til netværk eller telekommunikationslinier.
- 2 Fjern computerens dæksel (se side 23).
- 3 Find en ledig sokkel. Se eventuelt "Systemstik og -kontakter" på side 88 for at få hjælp til at finde placeringen for den ønskede type sokkel (ISA eller PCI).

Visse kort kan have en foretrukket placering og særlig installationsvejledning i deres håndbøger.

- 4 Frigør og fjern sokkeldækslet. Gem det. Hvis sokkeldækslet sidder stramt, skal skruerne på de tilstødende dæksler løsnes

- 5 Hold kortet vandret i dets “øverste” kant. Skub det ind i den valgte sokkels styrerille, hvorfra dækslet er fjernet. Kortet må *ikke* bøjes.

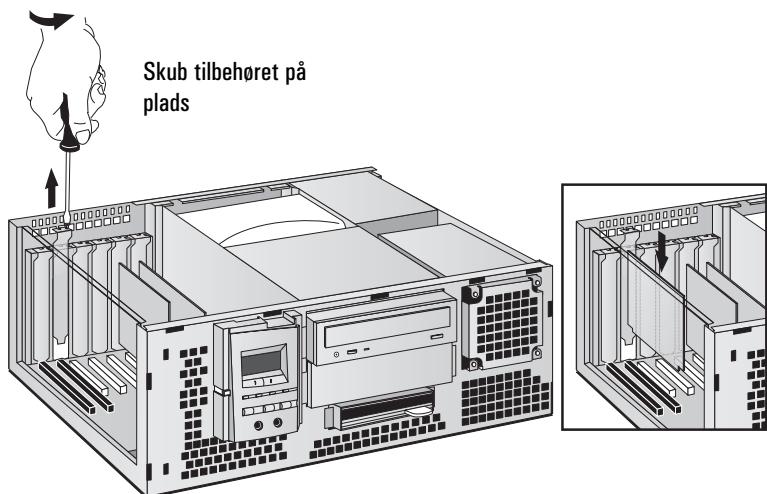

- 6 Ret kortets tilslutningsstik ind efter soklen, og tryk det ned i den med et fast tryk. Hold øje med, at kortets tilslutningsstik går *helt* ned i soklen og ikke kommer i berøring med komponenter på andre kort.
- 7 Hold kortet på plads ved at skru dækselskruen fast igen. Hvis skruerne på de tilstødende dæksler blev løsnet, strammes de igen
- 8 Eventuelt andet tilbehør installeres, før dækslet monteres igen (se side 24).
- 9 Tilslut alle kabler og netledninger.

2 Installering af tilbehør i PC Kayak arbejdsstationen

Installering af tilbehørskort

Færdiggørelse af installation af et ISA kort

Hvis der er blevet installeret et ISA tilbehørskort, der bruger et interrupt, skal man køre *Setup* programmet og reservere den pågældende IRQ til tilbehørskortet. Dette er nødvendigt for automatisk at kunne konfigurere PCI enheder.

- 1 Tænd for PC arbejdsstationen og tryk **[F2]**, når **[F2] Setup** fremkommer.
- 2 I *Setup* programmet vælges menuen Avanceret og undermenuen PCI konfiguration. En liste over IRQ'er og de enheder, der anvender dem, vises. Vælg det IRQ felt, der skal ændres (for eksempel **IRQ 11**.)
- 3 Man kan bruge mellemrumstasten eller trykke **[F7]** eller **[F8]** for at stille interruptet til rådighed for PCI (**Ledig**) eller reservere det, så det ikke kan bruges af PCI (**Reserveret**).
- 4 Tryk **[F3]** for at gemme eventuelle ændringer og afslutte *Setup* programmet.

BEMÆRK

Der bør altid være mindst et ledigt IRQ til rådighed for de integrerede PCI enheder.


Installering af en processor

Visse styresystemer understøtter en yderligere processor for øget ydelse. Kontakt din forhandler for at få de seneste oplysninger.

BEMÆRK

Setup-programmet indeholder en mulighed for at frakoble den anden processor.

- 1 Fjern computerens netledning og eventuelle netværkskabler eller telekommunikationskabler.
- 2 Fjern computerens dæksel (se side 23).
- 3 Tryk på holdeknapperne på hver side af HP UltraFlow luftstyret og løft det ud af PC arbejdsstationens kabinet.
- 4 Fjern strømforsyningen for at få bedre adgang.
- 5 Fjern det blæserens forbindelse til systemkortet og tag den ud af PC arbejdsstationen.

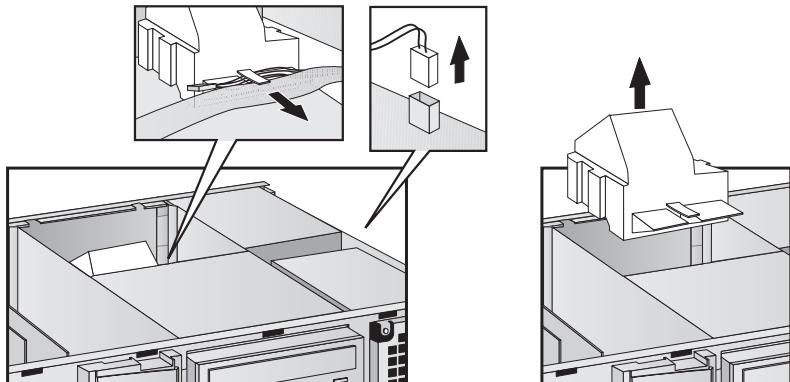

2 Installering af tilbehør i PC Kayak arbejdsstationen



Installering af en processor

- 6 Systemkortet har to processorsokler og en VRM sokkel for hver processor. (Se illustrationen nedenfor).
 - a Hvis en eksisterende processor udskiftes, skal den fjernes fra soklen ved at klemme på tapperne over og under processoren og forsigtigt trække processoren væk fra systemkortet. Herefter fjernes VRM modulet for processoren.
 - b Hvis der installeres en processor i den anden sokkel, skal termineringen fjernes. Kontrollér, at klipsene på hver side af processoren er skubbet til side; før herefter forsigtigt processoren ned i processorsoklen indtil den klikker på plads. *(Processoren kan kun vende én vej).*

NOTE

Hvis en af processorens klips ved et uheld trykkes ind skal den frigøres før installationen.


Kontrollér, at klipsene på
hver side af processoren
er løsnet før installationen

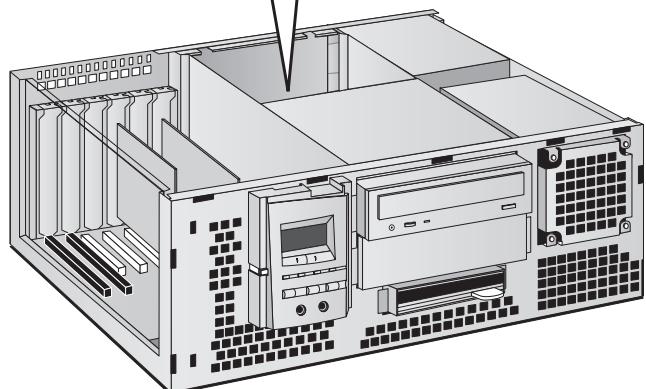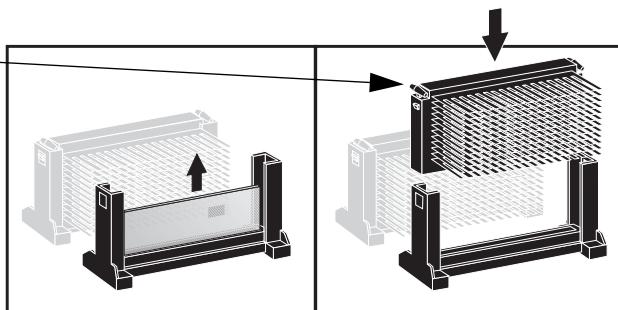


NOTE

Hvis man ønsker at installere en hurtigere processor skal man først fjerne processoren, der leveredes med computeren. Begge processorer skal have samme hastighed (frekvens) hvis man installerer to processorer.

- 7 Indsæt VRM modulet for processoren i VRM soklen.

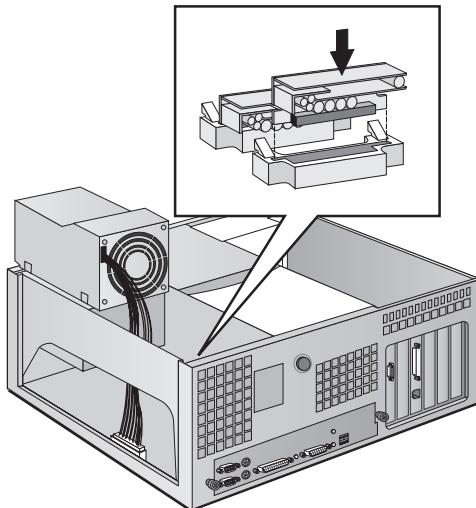

- 8 Forbind påny blæseren til systemkortet og montér blæseren. For at undgå skade på diskettedrevets kabel skal man kontrollere at det er fastgjort korrekt til luftstyrret.

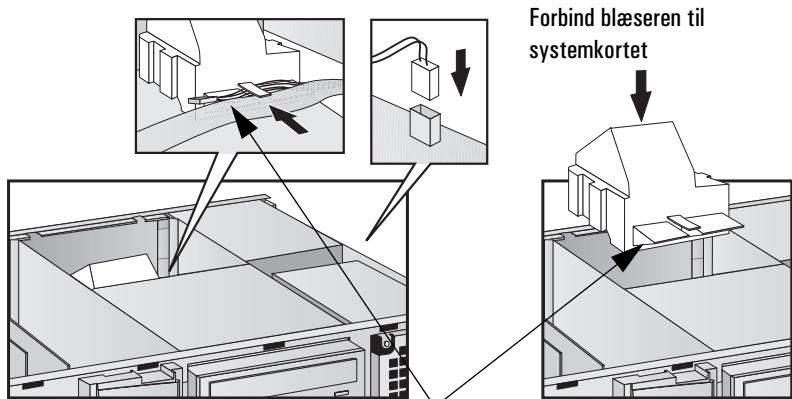

2 Installering af tilbehør i PC Kayak arbejdsstationen


Installering af en processor

9 Montér strømforsyningen samt HP UltraFlow luftstyret igen.

Færdiggørelse af installeringen af en processor

BEMÆRK

Hvis der installeres to processorer, skal begge køre med samme bus- og processorhastighed. Kontrollér, hvilke bus- og processorhastigheder understøttes i den brugerhåndbog, der fulgte med processoren.

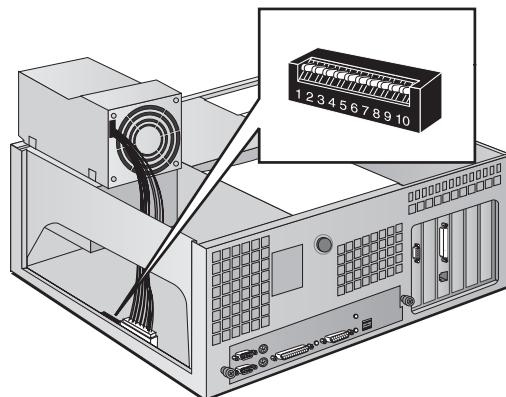

Kontakt 2	Kontakt 3	Kontakt 4	Kontakt 5	Bus-hastighed	Processor hastighed
UP ¹	DOWN	UP	UP	66 MHz	266 MHz
UP	DOWN	UP	DOWN	66 MHz	300 MHz
UP	UP	DOWN	UP	66 MHz	333 MHz
UP	UP	DOWN	DOWN	100 MHz	350 MHz
UP	DOWN	UP	UP	100 MHz	400 MHz
UP	DOWN	UP	DOWN	100 MHz	450 MHz
UP	DOWN	DOWN	UP	100 MHz	500 MHz

1. UP=OFF, DOWN=ON.

- 2 Eventuelt andet tilbehør installeres, før installeringen af processoren afsluttes.
- 3 Luk dækslet (se side 24).
- 4 Tænd for computeren og kontrollér, at den nye processor er blevet genkendt af systemets selvtest ved opstart.

BEMÆRK

For at få fuldt udbytte af to processorer, skal Windows NT 4.0 geninstalleres på PC arbejdsstationen.

2 Installeret af tilbehør i PC Kayak arbejdsstationen

Installeret af en processor

Problemløsning på HP Kayak PC arbejdsstationen

Dette kapitel forklarer, hvordan man afhjælper eventuelle problemer med PC arbejdsstationen.

Problemløsning

Dette kapitel kan hjælpe med at løse de fleste problemer, der kan opstå med PC arbejdsstationen.

Hvis du ikke kan løse problemet efter at have fulgt rådene i dette kapitel, kan du se "Hewlett Packard support- og informationstjenester" på side 105.

HP oversigtsskærmen

HP oversigtsskærmen giver oplysninger om PC arbejdsstationens aktuelle konfiguration. For at se oversigtsskærmen tasteres **Esc** lige efter PC arbejdsstationen er tændt, og mens logoet vises under selvtesten ved systemstart. Der er flere oplysninger på side 92.

HP hardwarefejlfindingsværktøjet

Brug af HP MaxiLife for at finde årsagen til problemer

Man kan anvende HP MaxiLife til at finde årsagen til problemer med HP arbejdsstationen. Der er yderligere oplysninger om brug af HP MaxiLife i afsnittet "Brug af HP MaxiLife for at undersøge problemer" på side 71.

HP hardwarefejlfindingsværktøjet

Et HP hardware-fejlfindingsværktøj kan være forudinstalleret på harddisken. Det kan også hentes på HP's World Wide Web site.

Med dette program kan man diagnosticere eventuelle hardware-relaterede problemer, der kan opstå med PC arbejdsstationen. Der er flere oplysninger i afsnittet "HP hardware-fejlfindingsprogram" på side 75.

Hvis PC arbejdsstationen ikke starter korrekt

Dette afsnit skal anvendes, hvis PC arbejdsstationen ikke starter korrekt, når den tændes, og du oplever et af følgende symptomer:

- Der vises intet på PC arbejdsstationens skærm og der fremkommer ingen fejlmeddelelser.
- Indstillingerne i *Setup* kan ikke ændres.
- Der vises en POST fejlmeddeelse.
- Der vises en fejlmeddeelse og ikonen (:-) på LCD skærmen (se “Brug af HP MaxiLife for at undersøge problemer” på side 71).

Hvis skærmen er blank, og der ikke fremkommer fejlmeddelelser

Hvis skærmen er blank, og der ikke fremkommer nogen fejlmeddelelser når man tænder for PC arbejdsstationen, skal man:

- 1 Kontrollere LCD skærmen (se “Brug af HP MaxiLife for at undersøge problemer” på side 71)
- 2 Kontrollere eksterne dele.
- 3 Kontrollere interne dele.
- 4 Genopbyg PC arbejdsstationens enheder (se side 55).

Kontrollér eksterne dele Kontrollér, at følgende eksterne dele fungerer korrekt:

- Kontrollér, at PC arbejdsstationen og skærmen er tændt. (Der skal være lys i tændt/slukket indikatoren.)
- Kontrollér skærmens indstilling af kontrast og lysstyrke.
- Kontrollér, at alle kabler og netledninger er sat rigtigt i.
- Kontrollér, at stikkontakten virker.

3 Problemløsning på HP Kayak PC arbejdsstationen

Hvis PC arbejdsstationen ikke starter korrekt

Kontrollér interne dele

Hvis PC arbejdsstationen stadig ikke fungerer, skal man kontrollere, at PC arbejdsstationens interne dele fungerer:

- 1 Sluk for skærmen, computeren og eventuelle eksterne enheder.
- 2 Fjern alle strømledninger og kabler, idet disse placering noteres. En evt. forbindelse til et telekommunikationsnetværk afbrydes.
- 3 Fjern dækslet, og kontrollér følgende punkter:

LCD fejlmeddelelse	Handling	Henvisning
-	Kontrollér alle interne kabler.	Kontrollér, at de er forbundet korrekt og sidder godt fast.
Power CPU 1 Power CPU 2	Kontrollér, at processoren og VRM modulet er installeret korrekt.	Se "Installering af en processor" på side 45.
CPU error	Genstart PC arbejdsstationen eller sluk for netværket.	Se "PC arbejdsstationens hardware kontrolpanel" på side 9.
No RAM, RAM type	Kontrollér, at hukommelsesmodulerne er installeret korrekt.	Se "Installering af hukommelse" på side 27.
-	Kontrollér, at tilbehørskort er installeret korrekt i soklerne.	Se "Installering af tilbehørskort" på side 42.
-	Kontrollér, at kontakter og jumpere på tilbehørskort er indstillet korrekt.	Se de håndbøger, der følger med hvert kort.
-	Kontrollér, at systemkortets kontakter er indstillet korrekt.	Se "Systemkortets kontakter" på side 90.
Temp disk Temp CPU Temp IO slot	Kontrollér, at blæserne og luftstyret ikke er blokerede.	Se illustrationen på side 25.
Fan CPU Fan disk Fan IO slot	Kontrollér, at blæserne er installeret korrekt.	Se illustrationen på side 25.
Power supply	Kontrollér, at strømforsyningen er tilsluttet korrekt.	Se "Montering af strømforsyningen efter installering af tilbehør" på side 26
Power	Kontrollér, at strømforsyningen er korrekt tilsluttet, og at terminatører og VRM'er er korrekt installeret.	Se "Montering af strømforsyningen efter installering af tilbehør" på side 26.
No video	Kontrollér, at grafikkortet er korrekt installeret.	Se den brugerhåndbog der hører til grafikkortet.

- 4 Sæt dækslet på plads.
- 5 Forbind alle kabler og netledninger.
- 6 Tænd for skærmen og computeren.

Gennemgå PC arbejdsstationens enkelte enheder

Hvis PC arbejdsstationen stadig ikke starter korrekt, fjernes alle tilbehørskort og enheder bortset fra harddisken og grafikkortet. Start PC arbejdsstationen. Hvis PC arbejdsstationen nu fungerer, monterer man de enkelte kort og tilbehørsdeler ét ad gangen for at afgøre hvilken del, der er årsagen til problemet.

Hvis man ikke kan ændre værdier i *Setup*

Kontrollér, at du bruger den rigtige adgangskode.

Hvis der vises en POST fejlmeddeelse

Selvtesten ved systemstart (POST) kan finde både fejl og ændringer i PC arbejdsstationens konfiguration. I begge tilfælde vises en fejlkode og en kort beskrivelse. Afhængigt af fejltypen vil der på skærmen blive vist en eller flere af følgende valgmuligheder:

- Tast **[F1]** for at ignorere fejlen og fortsætte.
- Tast **[F2]** for at starte *Setup* og rette *fejlen* i konfigurationen. Det anbefales at rette fejlen, selvom systemet ser ud til at starte korrekt.
- Tast **[F4]** for at acceptere (godkende) ændringen og opdatere konfigurationsoplysningerne i *Setup*.
- Tast **[←]** for at se flere oplysninger om meddelelsen. Når oplysningerne er læst, vil man vende tilbage til den originale POST oversigtsskærm. Hvis meddelelsen er en bekræftelse på en ændring, der er foretaget (f.eks. man har netop fjernet hukommelse), kan man taste **[F4]** for at godkende ændringen og opdatere konfigurationsoplysningerne i *Setup*. Man kan også taste **[F1]** for at ignorere meddelelsen og fortsætte eller taste **[F2]** for at starte *Setup* og rette en fejl i systemkonfigurationen. (Antallet af mulige valg afhænger af fejltypen.)

3 Problemløsning på HP Kayak PC arbejdsstationen

Hvis PC arbejdsstationen ikke starter korrekt

Nulstilling af PC arbejdsstationens konfigurationshukommelse

Hvis PC arbejdsstationen herefter starter, men selvtesten ved systemstart stadig rapporterer en fejl, skal de aktuelle oplysninger i konfigurationshukommelsen slettes, og standardoplysningerne indlæses:

- 1 Sluk for PC arbejdsstationen. Fjern alle kabler til lysnettet, og fjern dækslet. Fjern en evt. forbindelse til et telekommunikationsnetværk.
 - a Systemkortets kontakt 6 (CLEAR CMOS) sættes til DOWN for at slette indstillingerne.
 - b Montér dækslet igen og forbind kun netledningen.
 - c Tænd for computeren. Herved slettes CMOS hukommelsen.
 - d Vent, til PC arbejdsstationen er startet. En meddeelse svarende til den følgende vil blive vist på skærmen:
"Konfigurationen er slettet, sæt kontakt Clear CMOS til Open før der genstartes."
 - e Sluk for PC arbejdsstationen, fjern netledningen og fjern dækslet.
 - f Systemkortets kontakt 6 (CLEAR CMOS) sættes til UP for at gemme indstillingerne.
- 2 Dækslet monteres igen og netledningen forbindes igen.
- 3 Tænd for PC arbejdsstationen. En fejlmeddeelse svarende til den følgende vil fremkomme:

På skærmen:

På PC arbejdsstationens LCD:

Forkert PC konfiguration

Error! POST 0012

PC arbejdsstationen vil standse. Tryk  (for at se systemfejlene) og tryk derefter .

- 4 Start *Setup* ved at taste . Standardværdierne for CMOS vil automatisk blive indlæst og gemt.
- 5 Eventuelle andre ændringer foretages. Derefter presses  for at gemme konfigurationen og afslutte *Setup*.

Hvis der ikke kan slukkes for PC arbejdsstationen

Anvend dette afsnit, hvis du ikke kan slukke for PC arbejdsstationen, tænd/sluk lampen lyser orange eller rødt, og der høres en “brummende” lyd.

- Kontrollér, om PC arbejdsstationen er låst, således at det ikke er tilladt at slukke den. Er dette tilfældet lyser tænd/sluk lampen rødt. Man skal indtaste en adgangskode for at låse PC arbejdsstationen op (se “Indstilling af hardware adgangskoder” på side 17).
- Kontrollér om PC arbejdsstationen er i pause/dvale tilstand. I dette tilfælde er tænd/sluk lampen orange. Slukker man i denne situation, er der risiko for databug (se menuen Strøm i HP *Setup* programmet).

OBS!

Hvis du holder tænd/sluk knappen inde i fire sekunder, slukkes systemet automatisk. Bemærk, at dette ikke lukker styresystemet korrekt ned.

3 Problemløsning på HP Kayak PC arbejdsstationen

Hvis PC arbejdsstationen har et hardwareproblem

Hvis PC arbejdsstationen har et hardwareproblem

Dette afsnit beskriver hvad man skal gøre, hvis man har problemer med skærm, diskdrev, printer, tilbehørskort, tastatur eller mus.

Hvis skærmen ikke virker korrekt

Hvis skærmbilledet er uskarpt eller ulæseligt

Hvis man vælger en forkert skærm, kan skærmbilledet blive uskarpt eller ulæseligt. For at rette dette problem skal man vælge den korrekte skærm ved hjælp af styresystemets fremgangsmåde. Se dokumentationen til PC arbejdsstationens styresystem for nærmere oplysninger.

Hvis der ikke vises noget på skærmen

Hvis der ikke vises noget på skærmen, men PC arbejdsstationen starter, og tastatur, diskdrev og andet tilbehør ser ud til at virke korrekt:

- Kontrollér PC arbejdsstationenes LCD skærm for oplysning om problemets art.
- Kontrollér, at skærmen er tilsluttet lysnettet og TÆNDT.
- Kontrollér, at lysstyrke og kontrast er korrekt indstillet.
- Kontrollér, at skærmkablet er korrekt tilsluttet til PC arbejdsstationen.
- Sluk PC arbejdsstationens skærm og træk netledningen ud
- Tag skærmkablet ud og undersøg, om nogle af benene i skærmkablets stik er bøjede. Hvis dette er tilfældet, skal de forsigtigt rettes ud.
- Kontrollér, at en evt. opgradering af grafikhukommelsen er installeret korrekt.
- Hvis skærmen fungerer under PC arbejdsstationens selvtest ved systemstart, men skærmbilledet forsvinder efter Windows er startet, kan det skyldes, at der ikke er nok grafikhukommelse til den valgte skærmfunktion. Start styresystemet i VGA indstilling (muligt med nogle systemer).
- Hvis skærmens opdateringsfrekvens er sat for højt, vises måske intet. Kontrollér indstillingerne for opdateringsfrekvens for at sikre, at de ikke er for høje.

Andre problemer med skærmen

Hvis billedet ikke står korrekt placeret på skærmen, skal man bruge kontrollerne på skærmen til at centrere billedet (Se skærmens håndbog). Hvis programmernes skærmbilleder ser forkerte ud, kan du se i programmets håndbog for at finde den korrekte skærmstandard. Se også i skærmens brugerhåndbog for at finde ud af hvilken opdateringsfrekvens, der skal anvendes. Brug styresystemets fremgangsmåde til at vælge den korrekte opdateringsfrekvens.

Hvis tastaturet ikke virker


- Kontrollér, at tastaturet er tilsluttet korrekt (der vises et tastatursymbol på skærmen, hvis tastaturet ikke er tilsluttet).
- Hvis styresystemet starter, når PC arbejdsstationen tændes, og tastaturet er tilsluttet korrekt, men det stadig ikke virker, kan adgangskoden ved opstart være sat til tastatur låst. Man skal indtaste en adgangskode for at låse tastaturet (og musen) op. Denne indstilling kan ændres med *Setup* programmet. Se menuen Strøm i HP *Setup* programmet.
- Hvis der er problemer med at anvende tastaturets programmerbare taster, skal man installere den tastaturdriver som findes på CD-ROM'en Drivers and Utilities (i kataloget **keyboard**).
- Hvis der er problemer med at anvende tasterne Dæmpning og Lydstyrke, kan det være nødvendigt at installere den lyd-driver som findes på CD-ROM'en Drivers and Utilities (i kataloget **sound**).
- Hvis der er problemer med at anvende tasten Lås, skal man installere og konfigurere programmet HP Lock (i kataloget **hplock** på PC arbejdsstationen).
- Hvis der er problemer med at anvende tasten TopTools, skal man kontrollere installationen af HP TopTools (i **TopTools** kataloget på PC arbejdsstationen).

3 Problemløsning på HP Kayak PC arbejdsstationen

Hvis PC arbejdsstationen har et hardwareproblem

Hvis musen ikke virker

- Kontrollér, at musen er tilsluttet korrekt.
- Kontrollér installeringen af den mus-driver, der følger med de forhåndsinstallerede programmer.
- Rens musens kugle og ruller som vist på nedenstående tegning. (brug en fnugfri rensekluud).

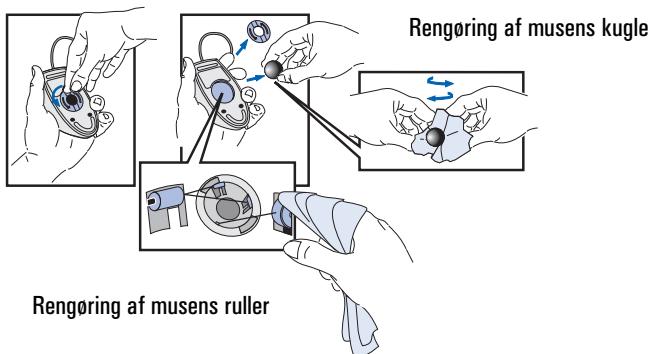

Hvis printeren ikke virker

- Se efter, at printerens tænd/sluk kontakt er tændt.
- Kontrollér, at netledningen er forbundet til en stikkontakt og til printeren.
- Kontrollér, at det rigtige kabel anvendes til printeren. Kontrollér, at kablet er forsvarligt forbundet til det rigtige stik (den rigtige port) på PC arbejdsstationen og printeren.
- Kontrollér, at printeren er klar til udskrift (on-line).
- Undersøg papirfødningsmekanismen for papirstop (paper jam).

- Kontrollér, at printeren er konfigureret korrekt til brug med PC arbejdsstationen og programmerne.
 - a Kontrollér konfigureringen af PC arbejdsstationens port ved hjælp af *Setup*.
 - b Kontrollér, at printeren har den rigtige opsætning til dit styresystem.
 - c Kontrollér, at programmets udskriftsmenu er indstillet korrekt. (Se brugerhåndbogen, der leveredes med programmet, for yderligere oplysninger.)
- Kontrollér, at PC arbejdsstationens port fungerer korrekt ved at forbinde andet tilbehør til porten og anvende dette.
- Se printerens brugerhåndbog, hvis der vises en fejlmeddeelse.

Hvis diskettedrevet ikke virker

- Kontrollér, at der anvendes en formateret diskette, og at den er sat korrekt i.
- Kontrollér, at der anvendes en diskette med korrekt kapacitet.
- Kontrollér, at diskettedrevet er konfigureret korrekt i *Setup* programmet (Avanceret > Diskettedrev).
- Kontrollér, at diskettedrevet ikke er slæt fra i *Setup* programmet (Avanceret > Diskettedrev).

3 Problemløsning på HP Kayak PC arbejdsstationen

Hvis PC arbejdsstationen har et hardwareproblem

- Kontrollér, at punkterne Diskettedrev og Skrivning på diskettedrev ikke er låst i *Setup* programmet (Sikkerhed > Hardwarebeskyttelse).
- Rens diskettedrevet med et disketterensesæt .
- Kontrollér, at drevets strøm- og datakabler er tilsluttet korrekt.

Hvis harddisken ikke virker

- Kontrollér, at drevets strøm- og datakabler er tilsluttet korrekt (Se “Tilslutning af enheder” på side 30).
- For et IDE drev kontrolleres IDE enhedens konfigurations-indstillinger i *Setup* programmet (Avanceret > IDE enheder).
- For et IDE drev kontrolleres indstillingerne for hardwarebeskyttelse i *Setup* programmet (Sikkerhed > Hardwarebeskyttelse).
- For et IDE drev kontrolleres indstillingerne for opstartsikkerhed i *Setup* programmet (Sikkerhed > Sikkerhed for opstartenheder).
- For et SCSI drev kontrolleres indstillingerne for SCSI interface i *Setup* programmet (Avanceret > Eksternt\ Internt 16\8 bit- SCSI (Symbios) og i hjælpeprogrammet til indstilling af SCSI).

Hvis aktivitetslampen for harddisken ikke virker

Hvis harddiskens aktivitetslampe ikke blinker, når PC arbejdsstationen anvender harddisken:

- Kontrollér, at kontrolpanelets tilslutningsstik er korrekt tilsluttet til systemkortet.
- Kontrollér, om strøm- og datakablerne er forbundet korrekt til harddisken.

Hvis der er problemer med CD-ROM drevet

ADVARSEL

Det er vigtigt, at netledningen og eventuelle telekommunikationskabler fjernes fra computeren, før dækslet fjernes for at kontrollere kabeltilslutning eller jumper-indstillinger.

For at undgå elektrisk stød og øjenskader som følge af laserlys må CD-ROM-drevets kabinet ikke åbnes. CD-ROM drevet må kun repareres af autoriserede serviceteknikere. Se mærkaten på CD-ROM-drevet for oplysninger om spændingskrav og bølgelængde. Forsøg ikke at foretage ændringer eller indstillinger af enheden. Denne PC arbejdsstation er et klasse 1 laserprodukt.

CD-ROM drevet virker ikke

- Kontrollér, at kablerne er forbundet korrekt.
- Kontrollér, at der sidder en CD-ROM i drevet.
- Kontrollér konfigurationen af IDE enheden i *Setup* programmet (Avanceret > IDE enheder).
- Kontrollér indstillingerne for hardwarebeskyttelse i *Setup* programmet (Sikkerhed > Hardwarebeskyttelse).
- Kontrollér indstillingerne for opstartsikkerhed i *Setup* programmet (Sikkerhed > Sikkerhed for opstartenheder).
- Kontrollér, at punktet Integreret Bus IDE adaptere er sat til Begge i *Setup* programmet (Avanceret > IDE enheder).

3 Problemløsning på HP Kayak PC arbejdsstationen

Hvis PC arbejdsstationen har et hardwareproblem

Ingen lyd fra CD-ROM drevet

- Kontrollér, at lydstyrkeindstillingen (hvis en sådan findes) på CD-ROM drevets frontpanel ikke er skruet helt ned.
- Kontrollér, at disken i CD-ROM drevet er en lyddisk og ikke en foto CD eller data CD.
- Hvis du bruger hovedtelefoner eller eksterne højttalere skal du kontrollere, at de er forbundet korrekt til Lydfrontpanelet (ikke til CD-ROM drevets lydstik).
- Kontrollér, at CD Lyd feltet er markeret i mixeren (En højttaler ikon vises på proceslinien, hvis det er markeret)
- Kontrollér, at CD lydkablet er korrekt installeret og er forbundet til systemkortet.


CD-ROM drevet kører ikke

Hvis CD-ROM drevet ikke ser ud til at virke, kan man prøve at aktivere disken ved at klikke på CD-ROM drevets ikon eller det drevbogstav, som styresystemet har tildelt til CD-ROM drevet.

Hvis CD-ROM drevet ikke åbner

Hvis du har problemer med at fjerne en CD-ROM fra CD-ROM drevet (for eksempel under et strømsvigt), kan du bruge den manuelle frigørelsesesknap. En CD-ROM frigøres med den manuelle frigørelsesesknap således:

- 1 Hvis CD-ROM drevets manuelle frigørelsesesknap ikke er synlig, skal man fjerne frontpladen, der dækker drevet. Den manuelle frigørelsesesknap sidder i et lille hul foran på CD-ROM drevet.
- 2 Med et tyndt, fast objekt (for eksempel enden af en papirclips) trykkes på drevets manuelle frigørelsesesknap

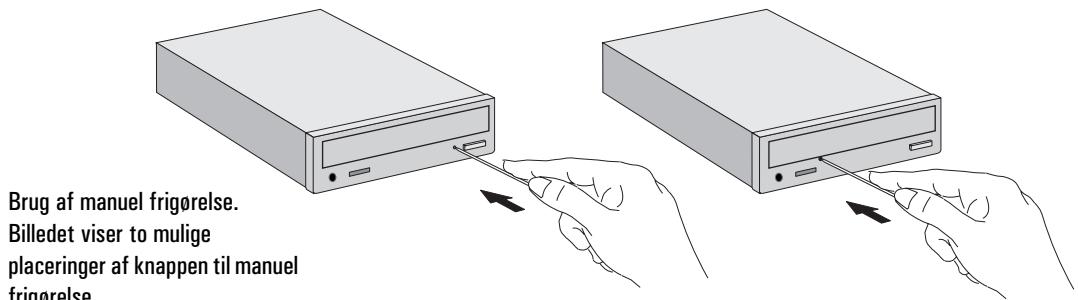

- 3 Drevets dør frigøres og åbner en smule. Træk den forsigtigt ud og fjern CD-ROM'en.
- 4 For at lukke drevets dør skal man forsigtigt skubbe det ind uden at bruge kraft. Drevet kan måske ikke lukkes helt, før det virker helt igen (for eksempel når strømmen kommer igen).
- 5 Montér om nødvendigt drevets frontplade igen.

3 Problemløsning på HP Kayak PC arbejdsstationen

Hvis PC arbejdsstationen har et hardwareproblem

Hvis et tilbehørskort ikke virker

Kontrollér følgende:

- At tilbehørskortet sidder godt fast i soklen.
- At tilbehørskortet er konfigureret korrekt.
- At tilbehørskortet ikke bruger hukommelse, I/O adresser, IRQ eller DMA, som PC arbejdsstationen også anvender. Se ”IRQ'er, DMA og I/O adresser anvendt af PC arbejdsstationen” på side 81 for flere oplysninger.

Hvis der er problemer med programmer

Hvis man har glemt adgangskoden

NOTE

Hvis man glemmer operativsystemets kodeord, henvises der til operativsystemets dokumentation for den korrekte afhjælpsningsprocedure.

- Hvis du har glemt hardwarebrugeradgangskoden, men administratoradgangskoden er sat og kendt:
 - 1 Sluk for PC arbejdsstationen.
 - 2 Genstart PC arbejdsstationen.
 - 3 Vent på meddelelsen **F2 Setup**.
 - 4 Tast **F2** for at starte *Setup*.
 - 5 Indtast administratoradgangskoden for at komme ind i *Setup*.
 - 6 Vælg Sikkerhed, undermenuen Brugeradgangskode, og vælg en ny brugeradgangskode.
 - 7 Tast **F3** for at gemme den nye adgangskode og forlade *Setup*.
- Hvis du har glemt både hardwarebruger- og administratoradgangskoden:
 - 1 Sluk for PC arbejdsstationen og fjern dens dæksel (se side 23).
 - 2 Sæt kontakt 7 (PSWRD) på systemkortet til ON (DOWN). Kontaktens placering findes på side 90.
 - 3 Montér PC arbejdsstationens dæksel igen og tænd for PC arbejdsstationen. Lad den gennemføre sin opstartrutine.
 - 4 Sluk for PC arbejdsstationen og fjern dækslet.
 - 5 Sæt kontakt 7 (PSWRD) tilbage til OFF (UP).
 - 6 Montér computerens dæksel (se side 24).

3 Problemløsning på HP Kayak PC arbejdsstationen

Hvis der er problemer med programmer

- 7 Tænd for PC arbejdsstationen og lad den gennemføre sin opstart-rutine.
- 8 Tryk **[F2]**, når du bliver opfordret til at bruge *Setup*.
- 9 Sæt nye bruger- og administratoradgangskoder.
- 10 Tryk **[F3]** for at gemme de nye adgangskoder og afslutte *Setup*.

Hvis *Setup*-programmet ikke kan startes

Dette kan skyldes, at kopien af PC arbejdsstationens konfiguration, som er gemt i hukommelsen, er blevet ødelagt af et program. Den ødelagte konfiguration skal slettes. Se ”Nulstilling af PC arbejdsstationens konfigurationshukommelse” på side 56 for yderligere oplysninger.

Hvis dato og klokkeslæt er forkert

Dato og klokkeslæt kan være forkert af følgende årsager:

- Klokkeslættet kan være ændret på grund af overgang til eller fra sommertid.
- PC arbejdsstationen har ikke været tilsluttet til en stikkontakt i for lang tid og batteriet er afladet.

Den indbyggede batteri genoplader automatisk sig selv, så snart PC arbejdsstationen tilsluttes til en tændt stikkontakt.

Brug styresystemets hjælpeprogrammer eller *Setup*-programmet til at ændre dato og klokkeslæt.

Hvis programmerne ikke virker

Hvis PC arbejdsstationen melder systemet OK og indikatorlampen over tænd/sluk knappen er tændt, men nogle programmer ikke vil køre, henvises til styresystemets og/eller programmernes brugerhåndbøger.

Hvis der er problemer med netværk

Hvis du har problemer med PC arbejdsstationens netværk, kan du køre HPIEDIAG hjælpeprogrammet, der findes på den HP CD-ROM, der indeholder netværksdrivere, og som følger med PC arbejdsstationen. Dette hjælpeprogram bør køres fra et minimalt DOS system uden nogen netværksdrivere indlæst – dette kan opnås ved at starte fra en systemdiskette. (Hvis PC arbejdsstationen kører Windows NT 4.0, skal man fremstille denne systemdiskette på en anden PC.)

- 1 Indsæt systemdisketten i disketterdrevet og genstart PC arbejdsstationen.

3 Problemløsning på HP Kayak PC arbejdsstationen

Hvis der er problemer med programmer

- 2 Indsæt den CD-ROM, der indeholder HPIEDIAG hjælpeprogrammet, i CD-ROM drevet.
- 3 Skift til CD-ROM drevet ved for eksempel at skrive **D:** , hvis D er drevbogstavet for CD-ROM drevet.
- 4 Skift til DIAG kataloget ved at skrive: **CD\LAN\DIAG** .
- 5 Start HPIEDIAG hjælpeprogrammet ved at skrive: **HPIEDIAG** . Følg vejledningen på skærmen.

Kontrollér herefter konfigurationen af det integrerede Ethernet interface med *Setup* programmet. Se også online-håndbogen *Network Administrator's Guide*, følger med PC arbejdsstationen.

Hvis PC arbejdsstationen har et problem med lyd


Hvis du har problemer med lyden på PC arbejdsstationen, henvises til online-håndbogen *Using Sound on Your PC* der er forhåndsinstalleret på PC arbejdsstationen.

Brug af HP MaxiLife for at undersøge problemer


Dit HP LCD kan hjælpe dig med at undersøge problemer med din HP PC arbejdsstation, selv når systemet og skærmen ikke fungerer korrekt.

Kontrol før start


Når PC arbejdsstationens tænd/slukknap trykkes ind, vil HP MaxiLife kontrollere systemet før det starter opstartsproceduren. Du vil se et af de følgende skærbilleder på LCD skærmen under udførelsen af disse kontroller:

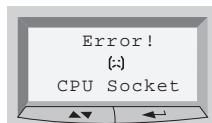


Kontrollér, at der sidder en CPU eller terminator i CPU soklerne

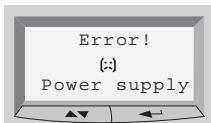


Kontrollér strømforsyningen samt dens kabler.

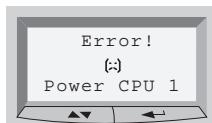


Kontrollér installationen af VRM for processor 1.

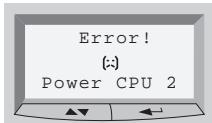


Kontrollér, installationen af VRM for processor 2.

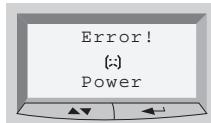


Kontrollér, at VRM'er og terminatører er konfigureret korrekt, og at strømforsyningen er tilsluttet korrekt

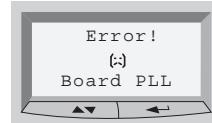

Kontrollér systemkortet.

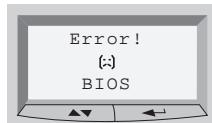


Bemærk: Nogle af de viste fejlmeddelelser er evt. ikke til rådighed.

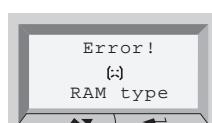


Kontrollér, at RAM typerne er kompatible



Kontrollér, at grafikkortet er installeret korrekt

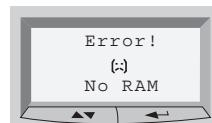

Kontrollér den installerede hukommelse.

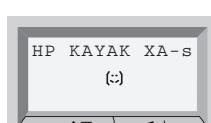


Ingen fejl fundet før opstarten. POST startes.

3 Problemløsning på HP Kayak PC arbejdsstationen


Brug af HP MaxiLife for at undersøge problemer

POST fasen

Efter disse kontroller startes POST (Power-On Self Test) fasen. Under denne fase vises en af de følgende skærbilleder:

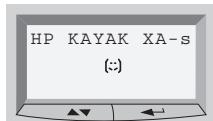

Ingen fejl opstod.

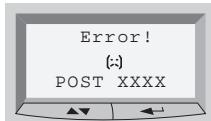

En POST fejl opstod. Se "Hvis der vises en POST fejlmeldelse" på side 55 for flere oplysninger.

Andre funktioner

HP MaxiLife kan også indstilles til at:


- Vise oplysninger om PC arbejdsstationens konfiguration, der kan være nødvendige for at få support (*System info.*)
- Vise POST (Power-On Self Test) trinene under selvtesten ved systemstart (*Boot steps*)
- Udføre fejlfinding på PC arbejdsstationens enkelte hardware komponenter samt vise resultaterne (*Diags*).

For at konfigurere dit HP LCD:

- 1 Kontrollér, at PC arbejdsstationens strømkabel er forbundet til en stikkontakt med jordforbindelse.

I denne tilstand er PC arbejdsstationens styringschip for hardware aktiv, selvom der ikke er tændt for systemet.

- 2 Tryk på en af LCD kontroltasterne. Den følgende menu vises.

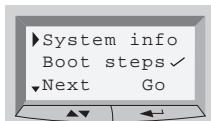

- 3 Anvend **▼** for at bladre igennem menupunkterne, og **◀** for at vælge det ønskede menupunkt.

System Info.


System information vises på LCD skærmen som enkeltskærmbilleder. Skærmbillederne indeholder følgende oplysninger:

- Bios version
- Processor antal og hastighed
- Antal og kapacitet af de installerede hukommelsesmoduler
- Serienummer

For at se disse oplysninger anvendes tasten **▼** til at bladre igennem informationsskærmbillederne.

Boot Steps

Når den er til rådighed, vil indstillingen *Boot steps* vise alle POST trinene, næste gang PC arbejdsstationen tændes. Til brug ved support vises POST trinene som POST koder på LCD skærmen således:



Post trinene vises på LCD skærmen
næste gang, der tændes for PC
arbejdsstationen.


Diags

Hvis der slukkes for PC arbejdsstationen, når *Diags* er valgt, vil LCD skærmen vise en yderligere menu. For at udføre fejlfindingskontrollerne vælges **Power on** på denne menu. Herved aktiveres styringschippen for hardware og man kan se status for systemets enkelte dele.

Hvis PC arbejdsstationen allerede er tændt, vil fejlfindingskontrollen blive udført, straks *Diags* vælges på hovedmenuen.

Anvend kontroltasten **▼** for at se testresultatet for hver enkelt systemkomponent.

Følgende skærmbillede fremkommer, hvis ingen fejl findes på systemets komponenter.





Ingen fejl blev fundet.

3 Problemløsning på HP Kayak PC arbejdsstationen


Brug af HP MaxiLife for at undersøge problemer

Hvis en fejl findes, vises en fejlmeddeelse, der angiver problemet. For at fortsætte med visning af testresultaterne for de øvrige systemenheder trykkes på kontroltasten  .

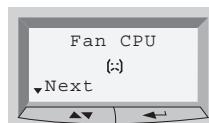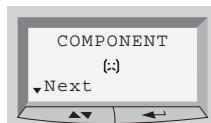


Hvis der eksempelvis er et problem med en blæser, vil følgende skærmbillede blive vist. Se "Kontrollér interne dele" på side 54 for yderligere oplysninger.

Når fejlfindingskontrolen er gennemført, vises en af de følgende skærmbilleder.

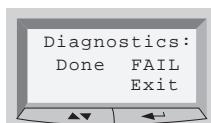

En systemfejl blev fundet.

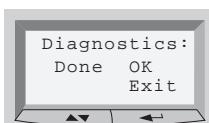

Ingen fejl blev fundet.

Man kan afslutte testprocessen ved at trykke på knappen  .

HP hardware-fejlfindingsprogram

Hardware-fejlfindingsprogrammet hjælper med at finde hardware-relaterede problemer på HP PC'er og PC arbejdsstationer. Det indeholder en række værktøjer, der hjælper med at:

- Kontrollere konfigurationen af systemet og at det fungerer korrekt.
- Finde hardware-relaterede problemer.
- Give præcise oplysninger til HP supportkonsulenter, så de kan løse eventuelle problemer hurtigt og effektivt.

Installering af programmet

PC brugere skal først installere den seneste version af dette program og derefter kontrollere, at programmet er klar til brug.

For yderligere oplysninger om, hvordan og hvor man installerer dette program, henvises der til håndbogen Vectra\Kayak Hardware Diagnostics, der findes på HP's World Wide Web site i PDF (Adobe Acrobat) format.

Det er vigtigt at bruge den seneste version af dette program til at finde hardware-relaterede problemer. Hvis du ikke bruger seneste version, kan HP supportkonsulenterne blive nødt til at bede dig om at fremskaffe denne, før der kan ydes support.

Man kan altid hente den seneste version af dette hjælpeprogram på HP's elektroniske informationstjenester, der er tilgængelige 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen.

Afgang til disse tjenester fås ved tilslutning til HP's World Wide Web site på adressen <http://www.hp.com/go/kayaksupport/>

3 Problemløsning på HP Kayak PC arbejdsstationen

HP hardware-fejlfindingsprogram

Start af
hjælpeprogrammet

Hardware-fejlfindingsværktøjet startes således:

- 1 Luk alle programmer, luk ned for styresystemet og genstart PC'en.
 - a Hvis du vil køre programmet fra en diskette, skal du indsætte den i disketterdrevet før PC'en genstartes. Efter genstartet starter programmet automatisk og viser velkomst-skærbilledet.
 - b Hvis du vil køre programmet fra harddisken, vil PC'en genstarte med valget mellem det normale styresystem og hjælpeprogrammet. Vælg Vectra/Kayak Hardware Diagnostics for automatisk at starte programmet og se velkomst-skærbilledet.
- 2 Tryk **[F2]** for at fortsætte, og følg vejledningen på skærmen for at udføre afprøvningen.

Programmet finder automatisk hele systemets hardwarekonfiguration, før der kan udføres nogen tests.

Grundlæggende
systemtests

For at kontrollere, at systemets hardware fungerer korrekt, skal man køre de grundlæggende systemtests (Basic).

Avancerede
systemtests

For at foretage en grundigere afprøvning af systemets enkelte komponenter, skal man udføre de avancerede systemtests.

BEMÆRK

De avancerede systemtests bør kun køres af erfarne brugere.

Support Ticket

For at fremstille en komplet optegnelse over systemets konfiguration og testresultaterne, skal man fremstille en "Support Ticket". Denne kan derefter sendes via e-mail eller fax til lokal support eller til en HP supportkonsulent.

Der er yderligere oplysninger om brugen af dette hjælpeprogram i håndbogen Vectra\Kayak Hardware Diagnostics, der findes på HP's World Wide Web site på adressen

<http://www.hp.com/go/kayaksupport/>

Tekniske oplysninger

Dette kapitel giver tekniske oplysninger om PC arbejdsstationen og indeholder oplysninger om HP *Setup*-programmet.

4 Tekniske oplysninger

Funktioner

Funktioner

Funktion:	Beskrivelse:
Processor (standard)	Pentium II (enkelt eller dobbelt)
Cachehukommelse (indbygget i processorpakningen)	<ul style="list-style-type: none">1. niveau: 16 KB kode, 16 KB data2. niveau: 512 KB
Hovedhukommelse (størrelse/hast.)	Kan udvides til 768 MB (SDRAM)
Grafik	Matrox Productiva G100 Integrated Graphics Accelerator installeret i AGP soklen 8 MB SDRAM Frame buffer
Netværk	Ethernet 10BT/100TX netværkskort på kombineret PCI SCSI/netværkskort
Lyd	Integreret 16-bit hi-fi med avanceret mixning og SigmaDelta converte
Styreenhed til diskdrev	<ul style="list-style-type: none">Dobbelt Ultra ATA IDE styreenhedpå visse modeller en Ultra Wide 16-bit SCSI styreenhed på et kombineret netværks/SCSI kort
Tilslutningsstik på bagside	<ul style="list-style-type: none">mini-DIN musmini-DIN tastatur25-polet parallel9-polet seriel (to, bufferede)To USB stikJoystick/MIDILINE IN stik (3,5 mm)LINE OUT stik (3,5 mm)MIC IN stik (3,5 mm)
25-polet parallelt stik	<ul style="list-style-type: none">Funktioner: Centronics eller bidirektionel (EPP/ECP)Parallel port: 1 (378h, IRQ 7), 2 (278h, IRQ 5) eller afbrudt.

Funktion:	Beskrivelse:
9-polet serielt stik	<ul style="list-style-type: none"> Standard: To UART 16550 bufferede serielle porte (begge RS-232-C). Seriell port A og B: 2F8h (IRQ 3), 2E8h (IRQ 3), 3F8h (IRQ 4), 3E8h (IRQ 4) eller afbrudt - (hvis den ene port anvender 2xx skal den anden anvende 3xx).
Hylder til diskdrev	<p>Fem masselagerhylder, der understøtter:</p> <ul style="list-style-type: none"> Et 3,5" drev med frontadgang, en trediedel-højde To 5,25" drev med frontadgang, halv-højde To interne 3,5" harddiskdrev (et fuld-højde og et halv-højde)
Systemkortets stik	<ul style="list-style-type: none"> Et stik til disketterdrev To ATA/33 IDE stik (til op til fire IDE enheder) Et CD-ROM lydstik AUX stik Multimedie frontpanel stik Frontpanel MIC stik Stik til intern højttaler Et stik til ekstern start Stik til eksternt batteri Tre blæserstik
Sokler til tilbehørskort	<ul style="list-style-type: none"> En AGP (Accelerated Graphics Port) sokkel Tre 32-bit PCI sokler En 16-bit ISA (Industry Standard Architecture) sokkel En kombineret ISA eller PCI sokkel
Tastatur/mus	<ul style="list-style-type: none"> HP udvidet tastatur med mini-DIN stik HP udvidet rulle-mus med mini-DIN stik
HP UltraFlow kølesystem	Kølesystem med flere temperaturstyrede blæsere for optimal køling
Hovedtelefoner	Stereo hovedtelefoner med mikrofon
SCSI (kun visse modeller)	UltraWide 16-bit SCSI styreenhed på et PCI kombineret netværks/SCSI kort

4 Tekniske oplysninger

Systemspecifikationer

Systemspecifikationer

Oplysninger om strømforbrug

Typisk strømforbrug

I drift	80 W (gennemsnit)
Ikke aktiv	45 W (gennemsnit)
Slukket	2,5 W ¹ (gennemsnit)

1. Strømforsyningen i PC arbejdsstationen fortsætter med at levere strøm til CMOS hukommelsen, selv når den er slukket.

BEMÆRK

Når PC arbejdsstationen slukkes med afbryderen på frontpanelet, falder strømforbruget til under 5 Watt, men ikke til nul. Den specielle tænd/sluk metode, der anvendes af denne PC arbejdsstation, forlænger batteriets levetid ganske betragteligt. For at opnå et strømforbrug på nul i slukket tilstand må du enten tage netledningen ud af stikkontakten, eller anvende en stikdåse med en afbryder. Man bør være opmærksom på, at PC arbejdsstationen i dette tilfælde inden for få dage vil miste sin tidsindstilling.

Største tilladte belastning for tilbehørssokler

Belastningsgrænserne for ISA og PCI tilbehørssokler overholder ISA og PCI specifikationerne. Der findes flere detaljer om tilladt belastning på World Wide Web (se "HP World Wide Web Site" på side 107 for oplysninger om adgang) i området for supportdokumentation for PC arbejdsstationen.

IRQ'er, DMA og I/O adresser anvendt af PC arbejdsstationen

De IRQ, DMA og I/O adresser, der vises her, gælder for en basiskonfiguration. De ressourcer, som PC arbejdsstationen anvender, kan variere, afhængig af de tilbehørskort, der følger med PC arbejdsstationen. Ressourcer tildeles af system BIOS eller Plug and Play styresystemet.

IRQ'er anvendt af PC arbejdsstationen	IRQ0	Systemtimer
	IRQ1	Tastatur styreenhed
	IRQ2	Ledig
	IRQ3	COM2, COM4
	IRQ4	COM1, COM3
	IRQ5	AD1816, LPT2
	IRQ6	Styreenhed for disketteredrev
	IRQ7	LPT1
	IRQ8	Real-time ur
	IRQ9	
	IRQ10	
	IRQ11	AD1816 MIDI
	IRQ12	Mus
	IRQ13	Ikke tilsluttet
	IRQ14	Integreret IDE styreenhed
	IRQ15	Integreret IDE styreenhed

DMA'er anvendt af PC arbejdsstationen	DMA 0	Fangst
	DMA 1	Afspilning
	DMA 2	Styreenhed for disketteredrev
	DMA 3	LPT ECP
	DMA 4	Kaskadekoblet
	DMA 5	ledig
	DMA 6	ledig
	DMA 7	ledig

4 Tekniske oplysninger

Systemspecifikationer

I/O adresser anvendt af PC arbejdsstationen	0000 - 000F	DMA styreenhed 1
	0020 - 0021	Master interrupt controller
	002E - 002F	Konfigurationsregistre
	0040 - 0043	Timer 1
	0060, 0064	Tastatur styreenhed
	0061	Port B (højttaler, NMI status og styring)
	0070	Bit 7: NMI mask register
	0070 - 0071	RTC og CMOS
	0080	Produktionsport (POST kort)
	0081 - 0083,	
	008F	DMA low page register
	0092	PS/2 nulstilling og Fast A20
	00A0 - 00A1	Slave interrupt controller
	00C0 - 00DF	DMA styreenhed 2
	00F0 - 00FF	Coprocessor fejl
	0130 - 013F	AD1816 lydsystem
	0170 - 0177	Ledig (IDE sekundær kanal)
	01F0 - 01F7	IDE primær kanal
	0200	AD1816 Joystick
	0220 - 0232	AD1816 Sound Blaster
	0278 - 027F	LPT 2
	02E8 - 02EF	Seriell port 4 (COM4)
	02F8 - 02FF	Seriell port 2 (COM2)
	0330 - 0331	AD1816 MIDI
	0372 - 0377	Ledig (andet disketteredrev)
	0378 - 037A	LPT1
	0388 - 038B	AD1816 Adlib (FM)
	03B0 - 03DF	VGA
	03E8 - 03EF	COM3
	03F0 - 03F5	Styreenhed for disketteredrev
	03F6	IDE primær kanal
	03F7	Styreenhed til disketteredrev
	03F8 - 03FF	COM1
	04D0 - 04D1	Interrupt edge/level control
	0678 - 067B	LPT2 ECP
	0778 - 077B	LPT1 ECP
	0CF8 - OCFF	PCI konfigurationsrum
	8000	PIIX4 strømstyring I/O rum
	8400	NS317 ACPI registre
	8800	PIIX4 SMBus I/O rum

Lydfunktioner

Funktion:	Beskrivelse:
Digital lyd	<ul style="list-style-type: none"> • SoundBlaster® Pro kompatibel, Adlib®/OPL3® • 16-bit og 8-bit stereo sampling fra 4 kHz til 55,2 kHz • Programmérbar samplingfrekvens med 1 Hz opløsning • Fuld duplex optagelse og afspilning ved forskellige samplingsfrekvenser • Op til seks forskellige samtidige samplingfrekvenser • Dual tune F DMA overførsel på kanal 0, 1, 2 eller 3 • Avanceret 16-bit software-baseret real-time lydkompression/dekompression efter følgende standarder: PCM, Microsoft ADPCM, SoundBlaster ADPCM i SB funktion, CCITT A-Law, CCITT • 16-bit software-baseret real-time lydkompression/dekompression efter følgende standarder: Creative ADPCM (16:4), CCITT A-law (16:8), og CCITT μ-law. • Automatisk dynamisk filtrering ved digital lydoptagelse og afspilning
Musiksynthesizer	<ul style="list-style-type: none"> • MPU401 kompatibel MIDI port • Understøtter hardware og software wave table synthesizer • Integreret OPL3 kompatibel musiksynthesizer
Forbedret stereo	<ul style="list-style-type: none"> • Indbygget "Phat Stereo" til udvidelse af stereobilledet
Mixer	<ul style="list-style-type: none"> • MPC-3 lydmixer • Indgangssignaler til mixer: MIDI, mikrofon, LINE IN, CD lyd, AUX lyd og digitaliseret lyd samt op til fire digitaliserede lyde • Udgangsmixing af alle lydkilder til LINE OUT eller PC arbejdsstationens integrerede højttaler • Optagelse af flere kilder og ombytning og mixning af højre/venstre kanal • Lydstyrkekontrol for mikrofon, LINE-IN, CD-lyd AUX lyd samt hovedlydstyrke i 32 niveauer • 64 niveauers lydstyrkekontrol for digitaliseret lyd, wave eller PCM data
LINE IN	<ul style="list-style-type: none"> • Indgangsimpedans: 4 ohm • Indgangsområde: 0 til 1 Vpp

4 Tekniske oplysninger

Systemspecifikationer

Funktion:	Beskrivelse:
LINE OUT	<ul style="list-style-type: none">Stereoudgang på 5 mW pr. kanal med hovedtelefonhøjttalere (impedans > 600 ohm)
MIDI/Joystick Interface	<ul style="list-style-type: none">Indbygget MIDI interface til tilslutning til eksterne MIDI enhederSound Blaster og MPU-401 UART mode kompatibelMIDI time-stamp til multimedieudvidelseInput buffer: 64-byte FIFOMicrosoft Direct input standard dobbelt joystickport
Lydfrontpanel	<ul style="list-style-type: none">MikrofonindgangHovedtelefonudgang
Mikrofonindgang	<ul style="list-style-type: none">Forstærker med 20 dB gain. Forstærkningen kan dæmpes med softwareProgrammérbar volumenkontrol i 32 niveauerIndgangsimpedans: 600 ohmFølsomhed: 30 mVpp til 283 mVpp
Hovedtelefonudgang	<ul style="list-style-type: none">Impedans: 32 ohm

Grafikfunktioner

Oplosning og farvedybde	
Opløsning	Matrox Productiva G100
640x480	8, 16, 24, 32
800x600	8, 16, 24, 32
1024x768	8, 16, 24, 32
1280x1024	8, 16, 24, 32
1600x1200	8, 16, 24

Opdateringsfrekvenser ¹	
Opløsning	Matrox Productiva G100
640x480	200 (Hz)
800x600	200 (Hz)
1024x768	140 (Hz)
1280x1024	100 (Hz)
1600x1200	85 (Hz)

1. Skærmen understøtter måske ikke de største opdateringsfrekvenser, der vises i tabellen. Nærmere oplysninger om de opdateringsfrekvenser, som skærmen understøtter, findes i den brugerhåndbog, der fulgte med skærmen.

BEMÆRK

De drivere til skærm og grafikkort, der følger med styresystemet, bestemmer de mulige grafikopløsninger og antal farver, der kan vises.

Du kan få flere oplysninger hos HP's online kundeinformation. For at lære, hvordan man får adgang til denne information, kan du se "Brug af det udvidede HP tastatur" på side 13.

4 Tekniske oplysninger

Systemspecifikationer

SCSI funktioner (kun visse modeller)


Funktion:	Beskrivelse:
Styreenhed	<ul style="list-style-type: none">Ultra Wide 16-bit SCSI styreenhed på kombineret PCI netværks/SCSI-kort
UltraWide 16-bit SCSI (tilbehørskort)	<ul style="list-style-type: none">Baseret på Symbios Logic40 MB pr. sekund båndbredde68-pin 16-bit internt stik68-pin 16-bit eksternt stikAutomatisk skift til ikke--Ultra for eksterne SCSI enheder (20 MB pr. sekund)SCAM support

Netværksfunktioner


Funktion:	Beskrivelse:
Netværksstyrenhed	AMD PCNET-Fast chip
RJ45 stik	10BT/100TX autonegotiation
Ekstern opstart	Protokoller integreret i system-BIOS
ExStart stik	<ul style="list-style-type: none">Forbindelse til CPU kortSignaler for ekstern opvågning eller ekstern tænding over netværkSupplerende strømforsyningHardware kontrolpanel har lysdiode for netværk
Ekstern tænding	<ul style="list-style-type: none">Fuld tænding med magisk pakke ("Magic Packet")Strøm: Supplerende strøm (mens slukket)
Ekstern opvågning	<ul style="list-style-type: none">Opvågningen fra dvaletilstand med magisk pakke ("Magic Packet")Strøm: Fuld strømforsyning

Stik bag på PC arbejdsstationen


9-ben stik til seriell port:
Port B (øverst)/Port A (nederst)

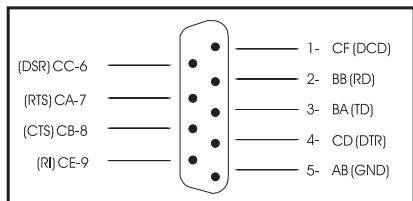



25-ben stik til parallelport

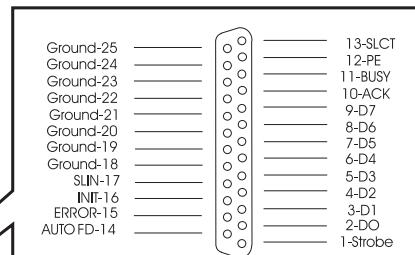


3,5 mm stik til lyd

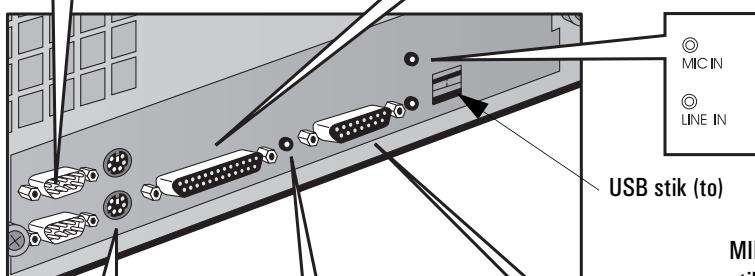

MIDI/Joystick
stik

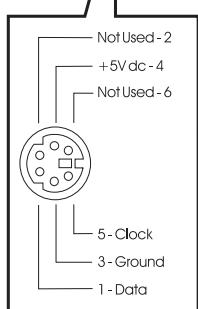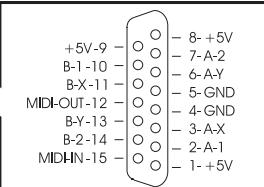


Stik til tastatur (øverst) og
Mus (nederst)

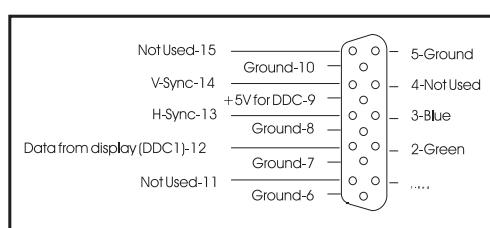

15-ben VGA skærmstik (på grafikkort)

Systemstik og -kontakter

Systemkortets kontakter

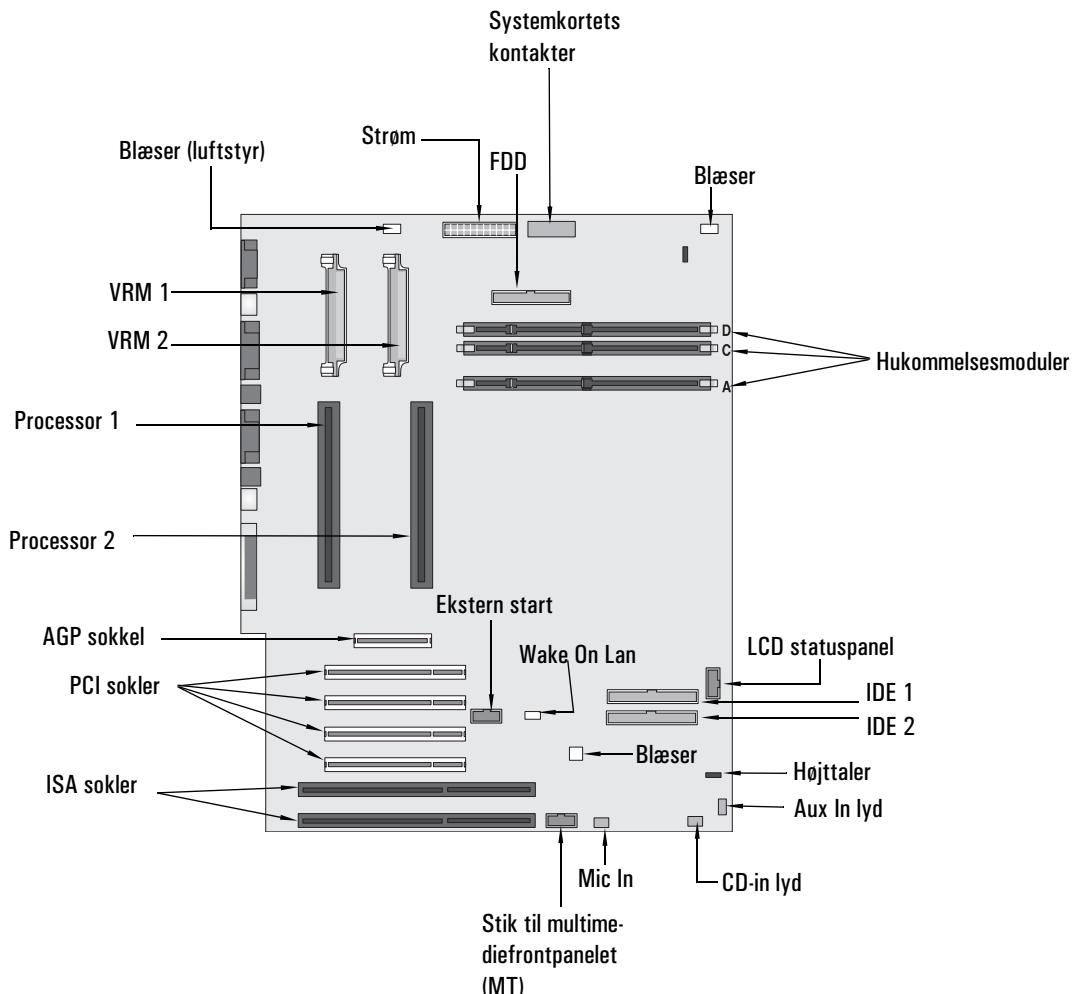

Interne lydstik

PC arbejdsstationens systemkort har flere stik, der gør det muligt at etablere interne forbindelser til andre enheder, herunder:

- Et CD lydstik
- Et supplerende (AUX) stik
- Et stik til lydfrontpanelet
- Et frontpanel mikrofonstik

CD lydstik

CD lydstikket er mærket "CD IN". Det er et 4-polet stik, der er forbundet til det interne CD-ROM drev. Dette stik gør det muligt at lytte til lyd fra CD-ROM drevet.

CD lydstikket har følgende bentidelinger:

Ben	Signal	I/O
1	Analog jord	
2	CD højre kanal	IN
3	Analog jord	
4	CD venstre kanal	IN

Supplerende (AUX) stik

AUX stikket er mærket "AUX IN". Det er et 4-polet stik, der er forbundet til den interne AUX. Dette stik gør det muligt at lytte til lyd fra en anden kilde.


AUX stikket har følgende bentidelning:

Ben	Signal	I/O
1	Analog jord	
2	AUX højre kanal	IN
3	Analog jord	
4	AUX venstre kanal	IN

4 Tekniske oplysninger

Systemstik og -kontakter

Systemkortets kontakter

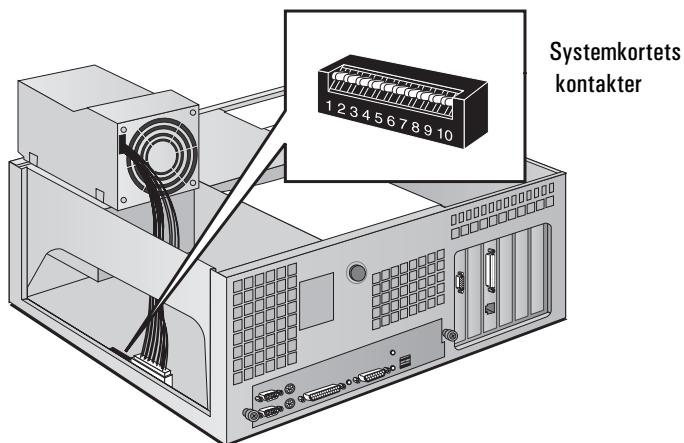

Kontakt 1 til 5 anvendes til processorindstillinger (se side 48) og skal ændres hvis processoren, der leveredes med PC arbejdsstationen udskiftes med en hurtigere.

Kontakt 6 til 10 anvendes som vist i den følgende tabel:

Kontakt ¹	Bruges til:
1 - RESERVED	Må ikke anvendes
6 - CLEAR CMOS	For at bevare eller slette konfigurationen lagret i CMOS: <ul style="list-style-type: none"> • UP for at bevare CMOS hukommelsen — STANDARD • DOWN for at slette CMOS hukommelsen.
7 - PSWRD	Aktiverer eller sletter (og frakobler) bruger- og systemadministratoradgangskoderne, der er lagret i EEPROM: <ul style="list-style-type: none"> • UP for at aktivere adgangskoder — STANDARD • DOWN for at slette adgangskoder.
8 - KEYB power on	Til- eller frakobler tænding ved hjælp af tastaturet: <ul style="list-style-type: none"> • UP for at frakoble tænding med tastaturet • DOWN for at aktivere tænding fra tastaturet — STANDARD.
9 - BOX DEFINITION	Vælg kabinettype: <ul style="list-style-type: none"> • UP for at vælge en minitowermodel. • DOWN for at vælge en desktopmode — STANDARD.
10 - BIOS Recovery Mode	<ul style="list-style-type: none"> • UP for at aktivere normal tilstanden — STANDARD. • DOWN for at aktivere retableringstilstanden.

1. På kontakten er UP=OFF og DOWN=ON.

4 Tekniske oplysninger

HP oversigtsskærm og Setup program

HP oversigtsskærm og *Setup* program

Dette afsnit giver en introduktion til HP oversigtsskærmens og HP *Setup*-programmet. Man kan bruge oversigtsskærmens og *Setup*-programmet til at konfigurere PC arbejdsstationen og løse konfigurationsproblemer med PC arbejdsstationen.

HP oversigtsskærmens

PC arbejdsstationens konfiguration bør kontrolleres første gang, man anvender PC arbejdsstationen, og hver gang man har installeret, fjernet eller opgraderet tilbehør. For at kontrollere konfigurationen:

- 1 Tænd for skærmen og derefter for PC arbejdsstationen. Hvis PC arbejdsstationen allerede er tændt, skal man gemme alle data, afslutte alle programmer og genstarte PC arbejdsstationen. Styresystemets dokumentation kan give særlige oplysninger om at lukke og genstarte PC arbejdsstationen.
- 2 Mens opstartlogoet vises på skærmen, skal man trykke **[Esc]**. Dette fremkalder HP oversigtsskærmens. (For at gå direkte til *Setup*-programmet udenom oversigtsskærmens kan man trykke **[F2]** i stedet for **[Esc]**). Oversigtsskærmens vises kun i et kort øjeblik. For at holde skærmbilledet fremme kan man trykke **[F5]**.

Starte HP *Setup*-programmet

- 1 Tænd for skærmen og derefter for PC arbejdsstationen. Hvis PC arbejdsstationen allerede er tændt, skal man gemme sine data, afslutte alle programmer og genstarte PC arbejdsstationen. Styresystemets dokumentation kan give særlige oplysninger om at lukke og genstarte PC arbejdsstationen.
- 2 Tryk **[F2]** mens **[F2] setup** vises nederst på skærmen. Hvis du ikke når at trykke **[F2]**, og opstarten fortsætter, skal du genstarte computeren og gå gennem opstarttesten igen, så du kan trykke **[F2]**.
- 3 Det første skærmbillede i PC arbejdsstationens *Setup* program fremkommer og ligner nedenstående. Bemærk, at Main er fremhævet ved starten.

PhoenixBIOS Setup program					
Standard	Avanceret	Sikkerhed	Opstart	Strøm	Afslut
Plug & Play O/S: [NEJ] Nulstil konfigurationsdata: [NEJ]					Hjælp om punktet
Systemtid: [13:06:48] Systemdato: [11/16/1997]					.
Tastklik:	[Afbrudt]				
Tastatur auto.gent. hastighed:	[30/sek]				
Tastatur auto.gent. forsinkelse:	[1/2 sek]				
Tallås:	[Auto]				
F1 Hjælp	↑ ↓	Vælg punkt	F7/F8 Ændre værdi		F9 Setup standardværdier
ESC Afslut	← →	Vælg menu	Enter Vælg > Undermenu		F10 Tidligere værdier

BEMÆRK

Man kan bruge Exit menuen til at gemme indstillingerne og afslutte *Setup*-programmet, eller man kan bruge **Esc** tasten. Brug **F12** for at afslutte uden at gemme nogen ændringer.

Hvis man trykker på piltasterne **[<]** eller **[>]**, fremkommer næste menuvalg.

Piltasterne **[△]** og **[▽]** bruges til at bladre gennem punkterne på skærmen.

Gemme ændringer og afslutte *Setup*

Når alle de nødvendige ændringer er foretaget, skal man gemme dem og afslutte *Setup*.

- 1 Tryk **Esc** (om nødvendigt to gange) for at aktivere menuen Exit.
- 2 Vælg **Afslut og gem ændringer** for at gemme og afslutte *Setup*.
PC arbejdsstationen genstarter automatisk. Hvis der sættes en brugeradgangskode, vil PC arbejdsstationen vise opstartspørgsmålet. Indtast brugeradgangskoden for at bruge PC arbejdsstationen.

4 Tekniske oplysninger

Konfigurering af netværksforbindelsen

Konfigurering af netværksforbindelsen

Oplysningerne i dette afsnit anvendes, hvis PC arbejdsstationen blev leveret med en indbygget netværksløsning fra HP.

Du skal bruge PC arbejdsstationens *Setup* program (beskrevet på side 92) til at ændre indstillinger for det integrerede Ethernet netværkskort. Nedenstående tabel giver en oversigt over hvilke netværksindstillinger, man kan sætte med *Setup*.

Punkter vedr. netværksopsætning ¹	Hvor de findes i <i>Setup</i>
Aktivering af det indbyggede netværks-interface. ²	Menuen Avanceret, undermenuen Integreret netværkskort.
Aktivering af start (opstart og logon) fra netværket.	Menuen Sikkerhed, undermenuen Sikkerhed ved opstart (beskrevet nedenfor).
Aktivering af ekstern start af PC arbejdsstationen.	På menuen Strøm aktiveres Integreret netværk.
Gør det muligt for PC arbejdsstationen at vende tilbage til fuld funktion fra dvaletilstand, når en kommando modtages af det indbyggede netværksinterface.	På menuen Strøm aktiveres Integreret netværk.
Fastlæggelse af prioritet for opstartenheder.	På menuen Opstart vælges listen Prioritering af opstartenheder (beskrevet på næste side).

1. En komplet beskrivelse af, hvorledes netværket konfigureres, kan findes i håndbogen *Network Administrator's Guide*, der leveres med PC arbejdsstationen.
2. Deaktivering af netværkskortet vil kun deaktivere visse af kortets funktioner, som f.eks ekstern start og genopvågning, ikke selve kortet.

Styring af netværkets sikkerhedsfunktioner

Med sikkerhedsfunktionerne kan man tillade start via netværket, hvis man vil have, at PC arbejdsstationen skal startes fra en netværksserver.

Aktivering af start fra netværk:

- 1 Med *Setup*-programmet kørende (se side 92), bruges  eller  tasten til at vælge menuen Security.
- 2 Tryk  for at fremhæve linjen Sikkerhed ved opstart og tryk  for at vælge undermenuen.
- 3 Fremhæv linjen Start fra netværk og tryk  eller  for at ændre dette punkt til Aktiveret.
- 4 Man kan slå de andre startmuligheder fra, hvis man vil forhindre, at PC arbejdsstationen startes på anden vis, hvis der opstår en fejl på netværket eller netværksserveren:
 - a Tryk  for at gå til linjen Start fra diskette. Tryk  eller  for at sætte dette punkt til Ikke aktiveret.
 - b Tryk  for at gå til linjen Start fra IDE CD-ROM. Tryk  eller  for at ændre dette punkt til Ikke aktiveret.
 - c Tryk  for at gå til linjen Start fra HDD. Tryk  eller  for at sætte dette punkt til Ikke aktiveret.
- 5 Gem ændringerne og afslut.

Valg af prioritetsrækkefølge for opstartenheder

Man kan bestemme i hvilken rækkefølge, PC arbejdsstationen søger efter opstartenheder, herunder opstartenheder på netværket. For at gøre dette:

- 1 Med *Setup*-programmet kørende bruges  eller  tasten til at vælge menuen Opstart.
- 2 Tryk  for at fremhæve linjen Prioritering af opstartenheder og tryk  for at vælge undermenuen.
- 3 Brug  og  tasterne til at vælge en opstartenhed og tryk derefter på  eller  tasterne for at flytte enheden op eller ned ad listen.

Man kan også ændre rækkefølgen for opstartenheder uden at starte *Setup*. Se efter meddelelserne, når PC arbejdsstationen starter første gang efter genstart.

4 Tekniske oplysninger

Konfigurering af SCSI tilbehør (visse modeller)

Konfigurering af SCSI tilbehør (visse modeller)

Med Symbios Logic SCSI hjælpeprogrammet kan man se og ændre standardindstillingerne for styreenheden og for alle tilsluttede SCSI enheder eller for enkelte SCSI enheder.

Standardindstillinger, der kan ændres

De følgende to tabeller viser hvilke standardindstillinger, der kan ændres. Den første tabel viser de generelle indstillinger, der har betydning for styreenheden og alle tilsluttede SCSI enheder. Disse indstillinger bør normalt ikke ændres. Den anden tabel viser indstillinger, der har betydning for de enkelte enheder.

Indstillinger for styreenheden og alle enheder	Standardindstilling
SCAM Support	On
Parity Checking	Enabled
Host Adapter SCSI ID	7
Scan Order	Low to High (0-Max)
Removable Media support	None

Indstillinger for enkelte SCSI enheder	Standardindstilling
Synchronous Transfer Rate (MB/sec)	40
Data Width	16
Disconnect	On
Read Write I/O Timeout (secs)	10
Scan for Devices at Boot Time	Yes
Scan for SCSI LUNs	Yes
Queue Tags	Enabled


Starte SCSI konfigurationsværktøjet

Man kan starte SCSI konfigurationsværktøjet ved at taste **[F6]** når meddelelsen **Press F6 to start Configuration Utility...** vises under PC arbejdsstationens opstart. Herefter vises meddelelsen: **Please wait, invoking Configuration Utility...** førend Symbios Logic SCSI konfigurationsværktøjets hovedmenu vises.

Hovedmenuen

BEMÆRK

De enkelte punkter, der vises på skærmen, kan være anderledes end vist nedenfor.

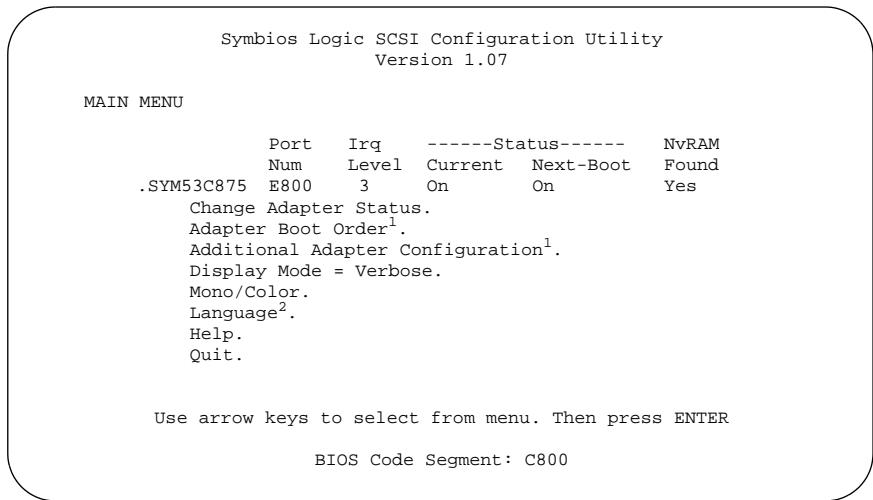

1. Anvendes kun hvis der er installeret mere end et Symbios kort.
2. Ikke til rådighed (kun engelsk).

Brug **△** og **▽** tasterne og **←→** tasten eller anvend den tilsvarende tast (B, C, D, osv.), for at foretage et valg på denne menu.

Man kan kun vælge en styreenhed, hvis den aktuelle status ("current status") er "On". Indstillingerne kan kun ændres, hvis styreenheden er forsynet med NVRAM ("non-volatile memory").


4 Tekniske oplysninger

Konfigurering af SCSI tilbehør (visse modeller)

Adapter Boot Order	Dette menupunkt er kun aktiveret, hvis der er installeret mere end en styreenhed. Her kan man vælge rækkefølgen hvori styreenhederne startes. Menuen "Boot Order" fremkommer, når dette menupunkt vælges. For at ændre en styreenheds startrækkefølge (på menuen "Boot Order") vælges enheden og man taster <input type="button" value="←"/> . Man bliver herefter bedt om at angive den ny startrækkefølge. Tast <input type="button" value="Esc"/> for at afslutte menuen, når du er tilfreds med valget.
Change Adapter Status	På denne menu kan man aktivere eller afbryde en styreenhed og alle de tilsluttede SCSI enheder. Ændringen får virkning når systemet genstartes. Når hjælpeprogrammet afsluttes, efter der er foretaget en ændring på dette menupunkt, genstartes systemet automatisk. Når dette menupunkt vælges, fremkommer menuen "Change Status on Next Boot". For at skifte mellem tilstanden 'on' eller 'off' (på menuen "Change Status on Next Boot") vælges punktet og man taster <input type="button" value="←"/> . Tast <input type="button" value="Esc"/> for at afslutte menuen, når du er tilfreds med indstillingerne.
Display Mode	Denne indstilling afgør hvor omfattende oplysninger der vises om styreenheder(ne) og SCSI enhederne under systemets start. Vælg indstillingen "verbose" for at få flest oplysninger; vælg indstillingen "terse" for hurtig systemstart.
Mono/Color	Denne indstilling skifter imellem et sort/hvidt eller et farve skærmbillede, når SCSI hjælpeprogrammet anvendes. Hvis man anvender en monokrom skærm kan det være nødvendigt at sætte indstillingen til "mono" får at få et mere læsbart skærmbillede.
Help	Når dette menupunkt vælges, vises et skærmbillede, der giver oplysninger om hovedmenuen.
Quit	Når dette menupunkt vælges, afsluttes SCSI hjælpeprogrammet.

Menuen Adapter Utilities

Når man vælger (klikker på og taster ) en styreenhed på hovedmenuen vises menuen "Utilities":

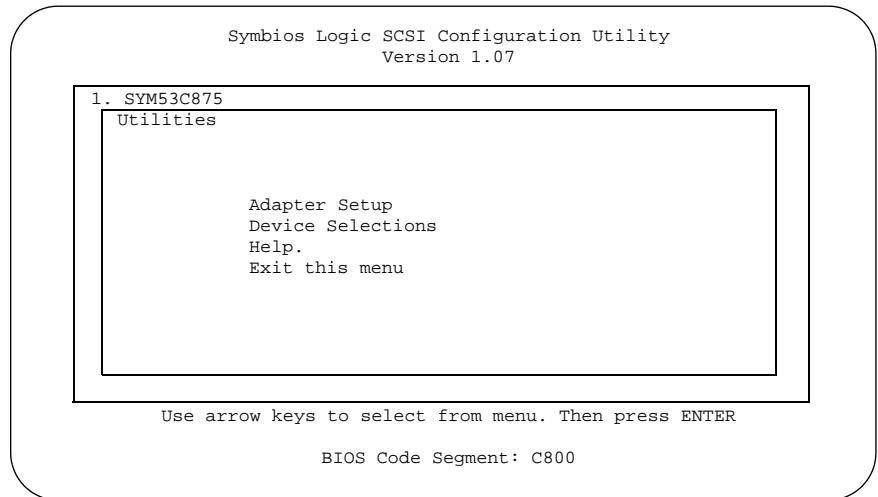

Adapter Setup

Når dette menupunkt vælges, kan man se og ændre indstillingerne for den valgte styreenhed.

Device Selections

Når dette menupunkt vælges, kan man se og ændre indstillingerne for de enheder, der er forbundet til den valgte styreenhed.


Når man har ændret indstillingerne for en styreenhed eller for de tilsluttede enheder, vises denne menu igen.

4 Tekniske oplysninger

Konfigurering af SCSI tilbehør (visse modeller)

Menuen Adapter Setup

Menuen "Adapter Setup" vises, når man vælger menupunktet "Adapter Setup" på menuen "Adapter Utilities":

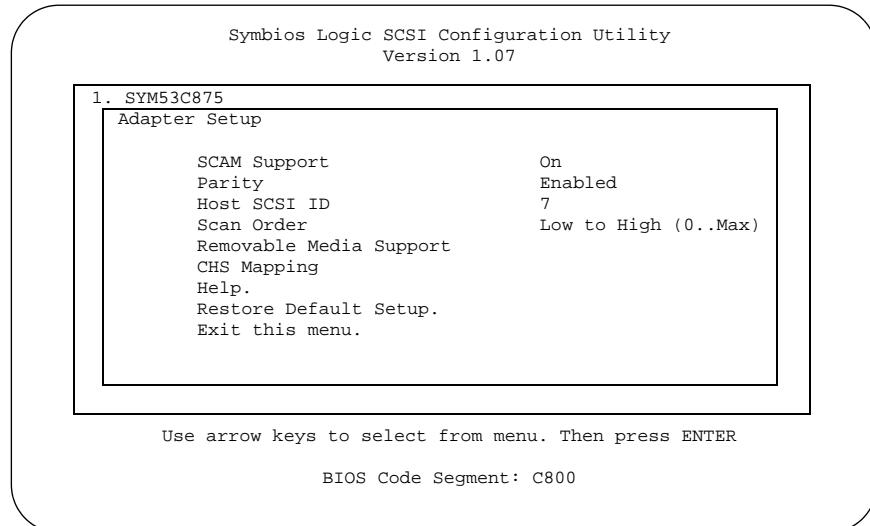

Indstillingerne på denne menu er generelle indstillinge, der har betydning for den valgte styreenhed og for alle tilsluttede SCSI enheder.

SCAM Support

Symbios Logic BIOS version 4.x og efterfølgende understøtter SCSI Plug and Play protokollen - SCAM (SCSI Configured AutoMatically). Hvis det ønskes kan understøttelse af SCAM afbrydes.

Parity

Symbios Logic PCI til SCSI styreenheder vil altid anvende paritetskontrol, men da visse SCSI enheder ikke understøtter paritetskontrol, er det muligt at afbryde paritetskontrolen.

BEMÆRK

Når man afbryder paritetskontrol kan det tillige være nødvendigt at afbryde automatisk frakobling ("disconnects") for visse enheder, da paritetskontrol ikke afbrydes i tilkoblingsfasen. Hvis en enhed ikke genererer paritet, og den frakobles, vil dataoverførslen ikke blive afsluttet, idet tilkoblingen ikke gennemføres.


Host SCSI ID	Generelt frarådes det at ændre styreenhedens ID fra standardværdien på 7, da dette giver den den højeste prioritet på SCSI bussen. Hvis man imidlertid har to styreenheder, der deler de samme SCSI enheder, bør man for at undgå duplikering af ID adresser give en af styreenhederne en ledig ID.
Scan Order	Dette menupunkt vælger, om styreenhedens BIOS og driverne skal gennemsøge SCSI bussen fra mindste til største (0 til max) SCSI ID eller fra største til mindste (max til 0) SCSI ID. Hvis man har flere enheder på SCSI bussen medfører en ændring af enhedsrækkefølgen tillige ændring af drevbetegnelsen for de enkelte enheder.
Removable Media Support	Anvendes kun når flytbare drev er installeret. Der er yderligere oplysninger i <i>Brugerhåndbogen</i> , der leveredes med drevet.
CHS Mapping	Når man udfører en grundlæggende formattering 'low format', skal CHS mapping sættes til Alternate CHS Mapping for fuldstændig kompatibilitet med andre SCSI styreenheder. Dette er standardindstillingen.

4 Tekniske oplysninger

Konfigurering af SCSI tilbehør (visse modeller)

Menuen Device Selections

Menuen "Device Selections" vises, når man vælger menupunktet "Device Selections" på menuen "Adapter Utilities":

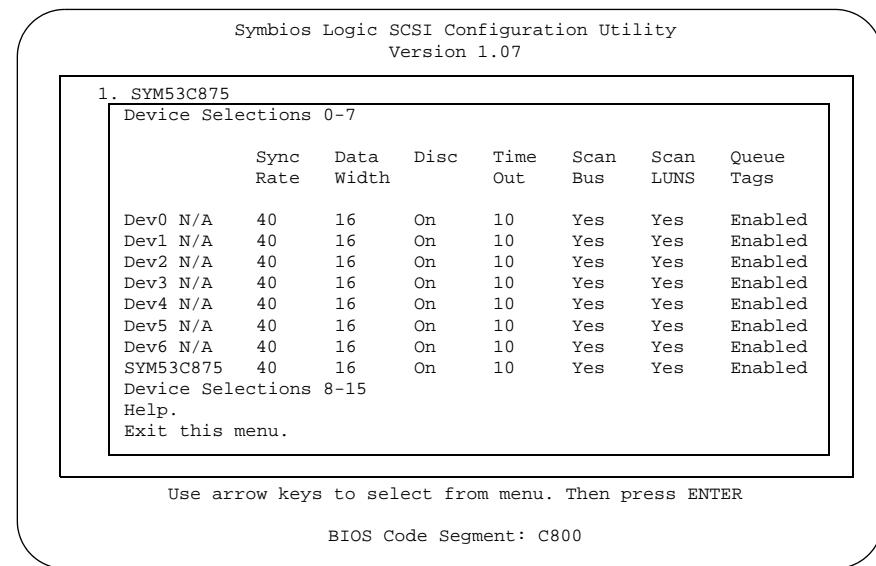


På denne menu findes oplysninger om de enkelte SCSI enheder, der er forbundet til styreenheden, samt om styreenheden.

For at ændre indstillingerne skal man vælge en enhed på listen og derefter taste for at vise menuen "Device Setup".

Menuen Device Setup

Menuen Device Setup vises, når man vælger en enhed på menuen Device Selections:

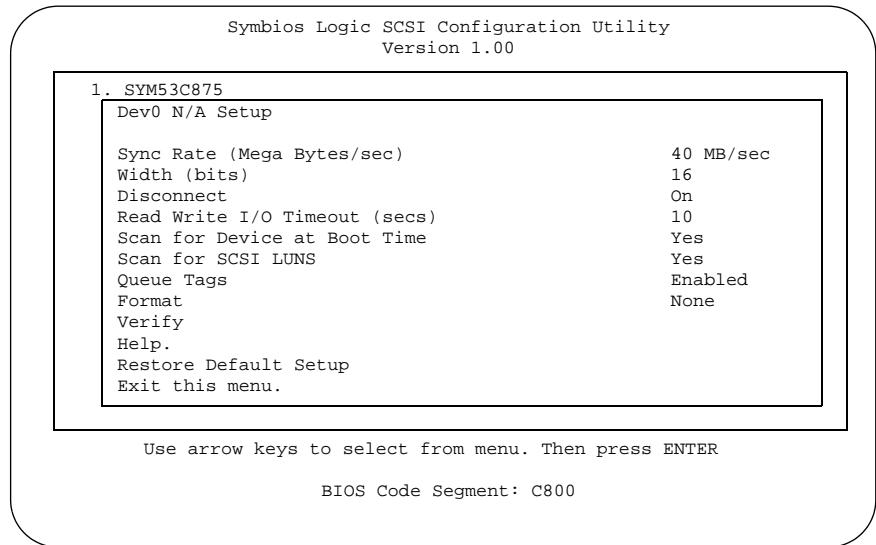

Denne menu viser oplysninger om en enkelt SCSI enhed.

For at ændre de viste indstillinger skal man vælge en enhed på listen og taste .

Sync Rate (Mega Bytes/sec)

Når dette menupunkt vælges kan man indstille dataoverførselshastigheden for en enhed. De mulige indstillinger er Off, 10 MB/sec, 20 MB/sec, or 40 MB/sec. For eksempel bør man vælge 10 MB/sec ved en Fast SCSI enhed.

Width (bits)

Når dette menupunkt vælges kan man indstille databredden i bits for enheden. De mulige indstillinger er 8 eller 16. For eksempel bør man vælge 8 bit for en ekstern SCSI enhed.

4 Tekniske oplysninger

Konfigurering af SCSI tilbehør (visse modeller)

Disconnect	Når dette menupunkt vælges, kan man vælge om enheder kan afbryde forbindelsen til styreenheden.
Read Write I/O Timeout (sec)	Når dette menupunkt vælges, kan man angive en værdi for tidsudløb i sekunder ved læsning og skrivning til enheden.
Scan for Device at Boot Time	Når dette menupunkt vælges, kan man vælge om styreenheden skal undersøge om enheden er tilstede ved systemstart. Mulige indstillinger er "Yes" eller "No".
Scan for SCSI LUNS	Mere avancerede SCSI enheder kan have flere logiske enheder (logical units - LUNs). På dette menupunkt kan man angive om styreenheden skal undersøge om logiske enheder er tilstede ved systemstart. Mulige indstillinger er "Yes" eller "No".
Queue Tags	Når dette menupunkt vælges kan man angive om "queue tags" er aktiveret eller deaktiveret (enabled eller disabled). I et multitasking miljø skal indstillingen være aktiveret (enabled). Den bør kun deaktiveres ved fejlsøgning.
Format Disk	Dette hjælpeprogram anvendes til at foretage en grundlæggende formattering af harddisken. De fleste SCSI diske er pre-formatterede, og skal derfor ikke grund-formatteres.
Verify Disk Media	Dette hjælpeprogram undersøger den valgte SCSI enhed for defekter. Tast Esc for at afslutte programmet.

Afslutte konfigurationsprogrammet

For at afslutte konfigurationsprogrammet tastes **Esc** en eller flere gange indtil hovedmenuen vises igen, derefter tastes **F1** for at afslutte.

Hewlett Packard support- og informationstjenester

Introduktion

Computere fra Hewlett Packard er designet med kvalitet og pålidelighed for øje for at kunne tjene dig problemfrit i mange år. For at sikre, at systemet bibeholder sin pålidelighed, og for at holde dig opdateret med de sidste nye udviklinger, stiller HP og et verdensomspændende netværk af uddannede og autoriserede forhandlere et omfattende udvalg af service- og supportmuligheder til rådighed som anført nedenfor:

- HP's informationstjenester

Tjeneste	Adgangsmåde
HP World Wide Web site	www.hp.com/go/kayak

- HP Supporttjenester
 - Teknisk telefonsupport
 - Lifeline telefonsupport
 - Netværks telefonsupport.
- Autoriseret HP forhandler
- HP SupportPack
- HP Support Assistant CD-ROM

BEMÆRK

Når man ringer til et af de internationale telefonnumre, der er anført i dette kapitel, skal + erstattes med det internationale opkaldspræfix (00 i Danmark).

Hewlett-Packard's oplysningstjenester

HP World Wide Web Site

HP's World Wide Web Site giver adgang til oplysninger om HP, dets produkter, inklusive datablade om produkter, service- og support-oplysninger, elektroniske nyhedsbreve og tekniske tips. Man kan også hente de seneste versioner af drivere, BIOS og hjælpeprogrammer.

Access Guide Directory fører brugeren gennem de tilrådighedstænde informationer og tjenester.

World-Wide Web URL

For produkt information: <http://www.hp.com/go/kayak>

**For service og support
oplysninger:** <http://www.hp.com/go/kayaksupport>

Alle Hewlett-Packard's elektroniske oplysningstjenester er åbne 24 timer i døgnet alle ugens dage, saledes at de seneste oplysninger altid er til rådighed.

HP support tjenester

Hewlett-Packard yder en treårig garanti, som inkluderer service på brugsstedet i det først år efter købet, og indleveringsservice i det andet og tredje år efter købet. Denne garanti er gyldig fra nærmeste HP kontor eller autoriserede HP servicested.

Der tilbydes gratis HP telefonsupport for din PC arbejdsstation i det første år af garantiperioden. Du kan få teknisk assistance til den grundlæggende konfiguration og opsætning af din PC arbejdsstation og det forhåndsinstallerede styresystem.

“Lifeline” telefonsupport står til rådighed i det andet og tredje år af hardware garantiperioden, via “Lifeline” programmet, som er baseret på betaling.

5 Hewlett Packard support- og informationstjenester

HP support tjenester

HP telefonsupport giver ikke gratis telefonsupport for PC arbejdsstationer, der anvendes som netværksservere. HP anbefaler at man som netværksservere anvender HP NetServers.

BEMÆRK

Genetablering af de forhåndsinstallerede programmer på PC arbejdsstationen, dækkes ikke af HP's treårige garanti.

For de medleverede programmer anbefaler HP, at man gemmer CD-ROM'en med originalprogrammer.

De autoriserede HP forhandlere tilbyder forskellige servicekontrakter, som kan tilrettes efter dit særlige behov for support.

Hewlett-Packard telefonsupport

HP's Nordamerikanske kundesupportcenter

Man kan få hjælp fra HP's Nordamerikanske kundesupportcenter mandag til fredag fra klokken 7:00 til 18:00 Mountain time.

Nummeret er: +1 (970) 635-1000

HP's europæiske kundesupportcenter

Man kan få hjælp fra HP's europæiske kundesupportcenter mandag til fredag fra klokken 8.30 til 18.00 centraleuropæisk tid.¹

Land	Sprog	Lokalt nummer
Storbritannien	Engelsk	0171 512 5202
Irland	Engelsk	01 662 5525
Holland	Hollandsk	020 606 8751
Belgien	Hollandsk	02 626 8806
	Fransk	02 626 8807
Schweiz	Fransk	084 880 1111
	Tysk	084 880 1111
Tyskland	Tysk	0180 525 8143
Frankrig	Fransk	04 50 43 9853
Østrig	Tysk	0660 6386
Norge	Norsk	22 11 6299
Danmark	Dansk	3929 4099
Sverige	Svensk	08 619 2170
Italien	Italiensk	02 26410350
Spanien	Spansk	902 321 123
Portugal	Portugisisk	01 441 7199

1. For ikke anførte europæiske lande kan man få hjælp på engelsk ved at ringe til +44 171 512 5202.

5 Hewlett Packard support- og informationstjenester

Lifeline telefonsupport

Sørg for at have følgende oplysninger klar, når du ringer, så forespørgslen kan ekspederes så hurtigt som muligt:

- Din HP PC arbejdsstations model- og serienummer.
- Versionen af operativsystemet og dets konfiguration.
- En beskrivelse af de installerede programmer og det anvendte tilbehør.

Lifeline telefonsupport

Lifeline er et betalingsbaseret telefonsupportprogram for PC arbejdsstationer, som er til rådighed, når den et-års telefonsupport, der gives som en del af hardwaregarantien, er udløbet.

Opringningen kan betales via telefonregningen eller som en fast pris via et kreditkort (Visa, Mastercard eller American Express).

Betaling opkræves fra det tidspunkt, hvor du er kommet igennem til en supporttekniker. Hvis problemet viser sig at være dækket af HP's hardwaregaranti, opkræves der ingen betaling.

I USA ringer man til det ønskede nummer som anført nedenfor:

Nummer	Betalingsmåde	Beregningsgrundlag
1 (900) 555-1500	Over telefonregningen	Pris pr. minut
1 (800) 999-1148	Over kreditkort	Fast pris

I Europa skal man ringe til telefonsupportcentret (+44 171 512 5202).

Gratis adgang til HP's informationstjenester påvirkes ikke af denne tjeneste. Vi opfordrer dig til at anvende HP's informationstjenester i hele PC arbejdsstationens levetid, uanset om garantiperioden er udløbet eller ej.

HP netværk telefonsupport (NPS)

HP's netværk telefonsupport (Network Phone-in Support Service, eller NPS) giver hurtig adgang til HP's eksperter i netværksmiljøer opbygget af dele fra flere leverandører.

Det kan hjælpe dig med at:

- Løse komplekse netværksproblemer.
- Udnytte HP's alliance med førende producenter af netværks-operativsystemer og netværk.
- Supportere dine HP og ikke-HP produkter med en enkelt telefonopringning.
- Forøge netværkets oppe-tid.

Man kan købe HP's NPS service som en árskontrakt, som faktureres forud en gang, to gange eller fire gange om året eller på timebasis. Denne kontraktservice giver ubegrænset frikald til teknikere i HP Response Center (RCEs).

For at få en HP NPS kontrakt, kontakter man sin autoriserede HP forhandler. Hvis man befinder sig i USA, kan man ringe til (800) 437-9140.

Den autoriserede HP forhandler

Autoriserede HP forhandlere er uddannet i HP PC arbejdsstationer og er bekendt med deres konfiguration og miljø. Autoriserede forhandlere kan også besvare spørgsmål om ikke-HP udstyr, programmer, systemer eller anvendelse, der ikke er tiltænkt for, eller normalt ikke anvendes med, HP PC arbejdsstationer.

Autoriserede HP forhandlere kan også tilbyde konsulenthjælp, skræddersyet efter dit behov med hensyn til produktudvikling eller tilrettede installationer, i lighed med uafhængige supporttjenester eller HP kundesupport organisationen i dit land.

HP SupportPack

HP's treårige SupportPack kan fås hos forhandleren. Den skal købes inden for 90 dage fra købsdatoen.

Konceptet bag SupportPack er enkelt. Det lader dig udvide din et års hardwaregaranti med service på brugsstedet til en treårs garantiperiode med "næste dags service" på brugsstedet.

SupportPack er gyldigt for det stykke udstyr det er købt til, og kan ikke overføres fra et stykke udstyr til et andet.

HP Support Assistant CD-ROM

HP Support Assistant er et årsbaseret abonnement på to CD-ROM'er: En for programmer, og en anden for support dokumentation.

Program CD-ROM'en udgives månedligt og indeholder de nyeste HP drivere og hjælpeprogrammer. Dokumentations-CD-ROM'en udgives også månedligt og indeholder:

- Brugerhåndbøger og servicemanualer for produkter
- Installations- og konfigurationsoplysninger
- Fejlfindingsoplysninger
- Tekniske referencemanualer.

Abonnement på HP Support Assistant kan tegnes med en bestillingsformular, som kan hentes fra HP FIRST FAX-svar systemet. Bestil dokument nummer 9025 (USA, Asien og stillehavsområdet) eller 19025 (Europa). Man kan også tegne abonnement ved at kontakte følgende numre:

Region	Telefonnummer	Faxnummer
Asien/Stillehavsområdet	+ 65 740-4477	+ 65 740-4499
Europa	+ 31 (55) 384279	+ 31 (55) 434455
Latinamerika	+ 1 (317) 364-8882	+ 1 (317) 364-8888
USA/Canada	1 (800) 457-1762	+ 1 (317) 364-8888

5 Hewlett Packard support- og informationstjenester

Oversigt

Oversigt

Nedenstående tabel giver en oversigt over den service og support, der kan leveres fra HP eller fra autoriserede forhandlere.

Service	Dækning	Omfattede periode	Reaktionstid	Honorar	Kan opnås	Købes hos
Grundlæggende garanti	Dele og arbejde for HP produkter: Første år på brugsstedet, andet og tredje år ved gratis reservedele.	Tre år fra købsdato.	Næste arbejdsdag ved brugsstedsservice.	Uden beregning.	På købstids-punktet.	HP.
HP Support-Pack service på brugsstedet	Dele og arbejde for HP produkter.	Første tre år.	Næste arbejdsdag.	En regning, som dækker de tre år.	Inden for 90 dage fra køb.	Autoriseret HP forhandler.
HP Support Assistant	CD-ROM med: Produkthåndbøger, teknisk information og produktinfo.	Udgives kvartalsvis.	Ingen	Årligt abonnement.	Når som helst.	HP.
Elektroniske tjenester	Tekniske oplysninger, drivere, hjælpeprogrammer og fejlfinding.	Altid.	24 timers adgang.	Uden beregning.	Når som helst.	HP BBS, Internet- FTP, WWW, CompuServe.
Teknisk telefon-support	Grundlæggende hjælp til PC opsætning, konfiguration, opstart og hardwarefejlfinding.	Første år.	Forretningsstider.	Uden beregning.	På købstids-punktet.	HP.
Lifeline telefon-support	Grundlæggende hjælp til PC opsætning, konfiguration, opstart og hardwarefejlfinding.	Efter første år.	Forretningsstider.	Pr. opkald, Ingen tidsbegrænsning.	Når som helst efter første år.	HP.
HP netværks-telefon-support	Avanceret teknisk telefonsupport for netværksmiljøer fra flere leverandører.	Årlig kontrakt.	Forretningsstider: 24 timers/ 7-dags service kan også leveres.	Årligt beløb, eller minimums-pris per henvendelse.	Når som helst.	Autoriseret HP forhandler.
Service-kontrakt	Teknisk support.	Kundedefineret.	Efter behov.	Årligt beløb, eller beregning pr. henvendelse.	Når som helst.	Forhandler.

Hewlett-Packard hovedkontorer for markedsføring

Skulle du få behov for at kontakte Hewlett-Packard, kan du finde nummeret på det nærmeste HP salgs- og servicekontor i telefonbogen. Hvis du ikke kan finde et HP kontor i nærheden, så kontakt et af HP's hovedkontorer eller et af de nedenstående internationale HP markedsføringskontorer.

ASIEN

Far East Sales Region Hdqtrs
Hewlett-Packard Asia Ltd.
22/F Peregrine Tower
Lipp Centre
89 Queensway, Central
Hong Kong

LATINAMERIKA

Hewlett-Packard
Prolongación Reforma No. 700
Col. Lomas de Santa Fe
Del. Alvaro Obregón
México
01210 Mexico, D.F.

EUROPA

European Operations Hdqtrs
Hewlett-Packard S.A.
150, route du Nant-d'Avril
P.O. Box 1217
Meyrin 2/Geneva
Schweiz

USA

Intercon Operations Hdqtrs
Hewlett-Packard Company
3495 Deer Creek Road
P.O. Box 10495
Palo Alto, CA 94303-0896
USA

MELLEMØSTEN / AFRIKA

Middle East / Central Africa Sales Hdqtrs
Hewlett-Packard S.A.
Rue de Veyrot 39
CH-1217 Meyrin 1/Geneva
Schweiz

CANADA

Hewlett-Packard Ltd.
6877 Goreway Drive
Mississauga
Ontario L4V 1M8
Canada

5 Hewlett Packard support- og informationstjenester

Hewlett-Packard hovedkontorer for markedsføring

Stikord

Tal

10BT/100 BaseTX netværkskort, 4
16-bit SCSI
 stik, på systemkort, 88
8-bit SCSI
 stik, på systemkort, 88

A

åbningsdetektor, 24
adgangskode
 hvis man glemmer, 67
 indstilling, 17
AGP sokkel på systemkort, 88
aktivitetslampe
 harddisk, 9
 netværk, 9
AUX stik (intern), 89

B

båndstation
 installering, 38
BIOS
 hente via World Wide Web, 107
blæser
 stik, 88

C

CD
 lydstik (intern), 89
 stik, på systemkort, 88
CD-ROM
 færdiggøre installering, 41
 problemløsning, 63

D

dæmpningstast, 15
DIMM
 sokler, på systemkort, 88
diskdrev
 installering, 30
diskettedrev
 færdiggøre installering, 41
 installering, 38
 stik, på systemkort, 88
DMA kanal
 brugt af PC arbejdsstationen, 81
drive
 hente via World Wide Web, 107

E

egenskaber, ??-104
 PC arbejdsstation, 78
ekstern start
 stik på systemkort, 88

F

fejlmeddelelse, 55
fjerne
 strømforbindelse, iv
 strømforsyning, 25
frontpanel mikrofon
 stik, på systemkort, 88
funktioner
 lyd, 83
 netværk, 86
 SCSI, 86

G

genvejstast, 14
grafikopløsninger, 85

H

harddisk
 aktivitetslampe, 9
 installering, 32
harddiskdrev
 kabler, 33, 40
Hewlett-Packard
 BBS library, 107
 informationstjenester, 107
 markedsføringshovedkvarterer, 115
 support and information services, 105
 World Wide Web access, 107

hovedtelefoner, stik, 5
hovedtelefonstik, impedans, 84
HP kundeinformationstast, 15
HP MaxiLife, 71
HP oversigtsskærm, 92
HP Setup program, 92
HP Support Assistant, 113
HP TopTools, 14
hukommelse
 almindelig, installere, 27
 cache, 78

I

I/O adresser

brugt af PC arbejdsstationen, 81

IDE drev

installering, 32

 kabler, 33, 40

indstilling

 adgangskoder, 17

informationstjenester, 107

initialisere

 software, 10

installere

 tilbehør, 21

installering

 båndstation, 38

 diskdrev, 30

 diskettedrev, 38

 færdiggøre, for CD-ROM, 41

 færdiggøre, for diskettedrev, 41

 harddisk, 32

 hovedhukommelse, 27

 IDE drev, 32

 processor, 45

 SCSI drev, 32

 tilbehørskort, 42

intern højttaler

 stik, på systemkort, 88

Internet browsere, 14

Internet tast, 14

Interrupt Request kanaler

 brugt af PC arbejdsstationen, 81

Introduktion, 106

ISA

 sokler, på systemkort, 88

K

kabler

 IDE, 33, 40

 SCSI, 33

 tastatur, 3

kontrolpanel, 9

L

lås/dvale tast, 14

Låse, 14

låseknap, 9

Lifeline, 110

LINE IN stik, 5

LINE OUT, 5

LINE OUT stik

impedans, 84
lyd
funktioner, 83
interne stik, 89
LINE IN, 5
LINE OUT, 5
problemløsning, 70
specifikationer, 83
stik, 5
lydstatuspanel, 84
lydstyrketast, 15
lydsystem
problemløsning, 70

M

masselagerenheder
stik, 31
MaxiLife, 9
menutast, 14
Microsoft Internet Explorer 3.0, 14
MIDI
specifikationer, 84
stik, 5
mikrofon
indgangsspecifikationer, 84
stik, 5
montere
strømforsyning, 26
multimedie
frontpanel stik, 88
mus
problemløsning, 60

N

Netscape Communicator 4.0, 14
netværk
aktivitetslampe, 9
funktioner, 86
tilslutning, 4
netværkskonfiguration, setup, 94
NT las, 9

O

oplösninger, 85
opstart
ændre opstartenhed, 95
oversigtsskærm, 92

P
parallelport
stik, 3
PC arbejdsstation
egenskaber, 78, ??-104
problemløsning, 51
starte, 11
starte første gang, 10
starte og stoppe, 10
stik på bagpanelet, 87
tekniske oplysninger, 77-104
PC læseknap, 9
PCI
sokler, på systemkort, 88
Plug and Play
SCSI, 32
Power-On Self-Test (POST)
skærbilledede, 10
printer
problemløsning, 60
prioritering af opstartenhed, ændring, 95
problemløsning, 51
CD-ROM, 63
lyd, 70
lydsystem, 70
mus, 60
PC arbejdsstation, 51
printer, 60
programmer, 67
Setup, 69
software, 67
tastatur, 59
processor
installering, 45
programmer
problemløsning, 67
programtast
dæmpning, 15
genvej, 14
HP kundeinformation, 15
Internet, 14
las/dvale, 14
lydstyrke, 15
menu, 14

R
RJ-45 stik, 4

S
SCSI
eksternt stik, 6
funktioner, 86
installering af drev, 32
kabler, 33, 39, 40
Plug and Play, 32
Ultra narrow 8-bit, 6
Ultra wide 16-bit, 6
SCSI enheder
konfigurationsprogram, ??-104
seriel port
stik, 3
Service og support, 114
Setup
problemløsning, 69
Setup program, 92
sikkerhedsoplysninger, iv
skærm
tilslutning, 3
software
initialisere, 10
licensaftale, 10
problemløsning, 67
sokkel
VRM, på systemkort, 88
sokler
AGP, på systemkort, 88
DIMM, på systemkort, 88
ISA, på systemkort, 88
PCI, på systemkort, 88
specifikationer
tekniske, 77
starte
og stoppe PC arbejdsstationen, 10
PC arbejdsstationen, 11
PC arbejdsstationen første gang, 10
statuspanel
stik, 88
stik
16-bit SCSI, på systemkort, 88
8-bit SCSI, på systemkort, 88
AUX (intern), 89
bleser, 88
CD lyd (intern), 89
CD, på systemkort, 88
diskettedrev, på systemkort, 88
ekstern start, på systemkort, 88

eksternt SCSI, 6
frontpanel mikrofon, på systemkort, 88
hovedtelefoner, 5
intern højttaler, på systemkort, 88
intern lyd, 89
lyd, 5
MIDI, 5
mikrofon, 5
parallelport, 3
RJ-45, 4
seriel port, 3
statuspanel, på systemkort, 88
strøm, 8
strøm, på systemkort, 88
til multimedie frontpanel, 88
USB, 3
strøm
fjerne forbindelse, iv
forbrug, 80
stik, 8
stik på systemkort, 88
strømforsyning
fjerne, 25
montere, 26
support
HP netværkstelefonsupport, 111
informationstjenester, 105
systemkort, 88
8-bit SCSI stik, 88
CD stik, 88
frontpanel mikrofon, 88
ISA sokler, 88
multimedie frontpanel stik, 88
PCI sokler, 88
stik, 88
strømstik, 88
Systemkortets, 88
systemkortets kontakter, 90
systemtilstandsvindue, 14

T
tastatur, 13
browsere, 14
problemlosning, 59
tilslutning, 3
tekniske oplysninger, ??-104
tekniske specifikationer, 77

telefonsupport
for netværk, 111
udenfor garanti, 110
under garanti, 109

tilbehør
installere, 21
understøttet, 22

tilbehørskort
installering, 42

tilslutning
skærm, 3
tastatur, 3
til netværk, 4

Tryk, 39

U
udvidet tastatur, 13
formål, 13

understøttet HP tilbehør, 22

URL
for HP World Wide Web site, 107

USB
stik, 3

V
værktøj
nødvendigt til opsætning, 2

VRM sokler
på systemkort, 88

W
World Wide Web, 107

Lovmæssige bestemmelser og mangelafhjælpning

Lovmæssige bestemmelser

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING i henhold til ISO/IEC Guide 22 og EN 4501 4

Producentens navn:

HEWLETT-PACKARD

Producentens adresse:

5 Avenue Raymond Chanas
38053 Grenoble Cedex 09
FRANCE

Erklærer, at produktet:

Produktnavn: HP Kayak XA-s PC arbejdsstationer

Modelnummer: Model DT og MT

Overholder følgende produktspecifikationer:

SIKKERHED

International: IEC 950: 1991 + A1 + A2 + A3 + A4

Europa: EN 60950: 1992 + A1 + A2 + A3 + A4

EMC

CISPR 22: 1993 / EN 55022: 1994 Class B¹

EN 50082-1: 1992

IEC 801-2: 1992 / prEN 55024-2: 1992 - 4 kV CD, 8 kV AD

IEC 801-3: 1984 / prEN 55024-3: 1991 - 3 V/m

IEC 801-4: 1988 / prEN 55024-4: 1992 - 0.5 kV signallinier,
1 kV kraftlinier

IEC 555-2: 1982 + A1: 1985 / EN 60555-2: 1987

IEC 1000-3-3: 1994 / EN 61000-3-3: 1995

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B² / ICES-003, Issue 2 / VCCI-2¹
AS / NZ 3548:1992

Supplerende oplysninger: Produktet er hermed i overensstemmelse med kravene i følgende direktiver, og bærer i overensstemmelse hermed CE-market:

EMC direktiv 89/336/EEC med tilføjelser i direktiv 93/68/EEC. Lavspændingsdirektivet 73/23/EEC.

¹ Produktet blev testet i en standardkonfiguration med Hewlett-Packard personlige computersystemer.

² Dette produkt overholder punkt 15 i FCC regelsættet. Anvendelse kan ske under følgende to betingelser: (1) dette apparat må ikke forårsage skadelig interfejers og (2) dette apparat må tåle enhver interfejers herunder interfejers, der kan forårsage uønsket funktion.



Grenoble, juni 1998

Jean-Marc JULIA, Product Quality Manager

Kun for oplysninger om overholdelse af standarder:

USA kontakt: Hewlett-Packard Company Corporate Product Regulations Manager, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304. (Tel. (415) 857-1501)

Udskiftning af batteriet

Der er eksplorationsfare, hvis batteriet installeres forkert. Af hensyn til din egen sikkerhed må du aldrig forsøge at oplade, adskille eller brænde det gamle batteri. Batteriet må kun erstattes af et tilsvarende batteri som anbefalet af fabrikken. Batteriet i denne PC er et lithiumbatteri, som ikke indeholder tungmetaller. Af hensyn til miljøet må man dog stadig ikke bortkaste brugte batterier i husholdnings-afsaldet. Aflever gamle batterier i den forretning, hvor de blev købt, til den forhandler, hvor PC'en blev købt eller til Hewlett-Packard, så de enten kan genanvendes eller blive destrueret på en miljørigtig måde. Brugte batterier modtages uden beregning.

Genbrug af PC'en

HP føler en stærk forpligtelse overfor miljøet. Din HP personlige computer er blevet konstrueret, så den respekterer miljøet så meget som muligt.

HP kan også tage den gamle PC tilbage til genbrug, når den ikke længere opfylder sit formål.

HP har et produktreturneringsprogram i flere lande. Det indsamlede udstyr sendes til en af HP's genbrugscentre i Europa eller USA. Så mange dele som muligt genbruges. Der tages særligt hensyn til batterier og andre potentieligt giftige stoffer, som reduceres til harmløse bestanddele gennem en særlig kemisk proces.

Hvis du vil have mere at vide om HP's produktreturneringsprogram, kan du kontakte din forhandler eller dit nærmeste HP salgskontor.

HP mangeludbedring for hardware

Vigtigt: Dette afsnit indeholder bestemmelser om mangelafhjælpning for Deres hardwareprodukter. Læs det grundigt.

Bestemmelserne herom kan eventuelt være anderledes i Deres land. Hvis dette er tilfældet, kan De få oplysninger herom hos Deres autoriserede Hewlett-Packard forhandler, ligesom Hewlett-Packard salgs- og serviceafdelinger kan oplyse Dem herom.

HP produkter kan indeholde dele, der er geninvundet og i ydelse svarer til nye, eller dele, der kan have været anvendt lejlighedsvis.

HP produkter der er eksterne i forhold til systemprocessorenhenen, som f.eks. eksterne lagersistemer, skærme, printere og andet tilbehør, er omfattet af de særlige mangeludbedningsordninger, der er gældende for disse produkter; HP software er omfattet af HP bestemmelser om begrænset mangeludbedring for software.

FOR FORBRUGERAFTALER I AUSTRALIEN OG NEW ZEALAND VIL BETINGELSERNE FOR MANGELAFHJÆLPNING INDEHOLDT I NÆRVÆRENDE ERKLÆRING, BORTSET FRA DE TILFÆLDE HVOR DET LOVLIGT KAN AFTALES, IKKE UNDTAGE, BEGRÆNSE ELLER ÆNDRE, MEN SUPPLERE DE UFRAVIGELIGE RETTIGHEDER, DER ER GÆLDENDE FOR SALGET AF DETTE PRODUKT TIL DEM.

Tre års begrænset mangeludbedring af hardwareprodukter

I en periode på tre år, fra den dag den oprindelige slutbruger modtager produktet, indestår Hewlett-Packard (HP) for, at dette hardwareprodukt er uden fejl og mangler i materialer og forarbejdning.

Mangelafhjælpningsperioden på tre år inkluderer service på brugssstedet i det første brugsår (gratis reservedele og arbejdsløn) og gratis reservedele leveret af et HP Service Center eller et godkendt autoriseret HP personlig computer reparationsværksted i det andet og tredje brugsår.

Hvis HP inden for mangelafhjælpningsperioden gøres opmærksom på fejl eller mangler af ovenstående type, vil HP efter eget skøn enten udbedre fejlen eller udskifte produktet, der viser sig at være behæftet med fejl.

Viser det sig, at HP inden for et rimeligt tidsrum ikke kan udbedre fejlen eller ombytte produktet, er kunden ved tilbagelevering af produktet berettiget til at få købsprisen refunderet.

Systemets processorenhed, tastaturet, musen samt Hewlett-Packard tilbehør, monteret inde i systemprocessorenhenen som f.eks. grafikkort, masselagerenheder samt styrkort er dækket af denne aftale om mangelafhjælpning.

Mangelafhjælpningen gælder over hele verden for produkter, der er købt hos HP eller en autoriseret HP personlig computer forhandler, som videresendes af den oprindelige køber enten til brug af den oprindelige køber eller leveret som en medfølgende del af systemer, som er integreret af den oprindelige bruger. Service ydes på samme måde, som hvis produktet blev købt i brugslandet, og kan kun ydes i lande, som produktet er beregnet til anvendelse i. Hvis produktet ikke normalt sælges af HP i brugslandet, skal produktet returneres til købslandet for service. Udrykningsstiden for service på brugssstedet og leveringstiden for reservedele ved reparation af dele kan afvige fra standardleveringstide baseret på tilgængeligheden af ikke-lokale reservedele.

Ansvarsbegrænsning

Ovenstående bestemmelser om mangeludbedring omfatter ikke mangler der opstår som følge af misbrug, uautoriserede ændringer; brug eller opbevaring udenfor produktets miljøspecifikationer, skade under transport, ukorrekt vedligeholdelse eller skade der opstår som følge af ikke-HP programmer, tilbehør, medier, leverancer, forbrugsstoffer eller genstande der ikke er designede for brug med produktet.

Genindlæsning af medleverede eller forhåndsinstallerede programmer er ikke omfattet af denne HP indestælse.

HP YDER INGEN UDTRYKKELIG GARANTI, HVERKEN SKRIFTLIGT ELLER MUNDLIGT, VEDRØRENDE DETTE PRODUKT. ETHVERT UNDERFORSTÅET TILSAGN OM SALGBARHED ELLER EGNETHED ER BEGRÆNSET TIL DEN TRE-ÅRIGE GYLDIGHED FOR DISSE BESTEMMELSER OM MANGELAFHJÆLPNING. VISSE STATER OG LANDE TILLADER IKKE TIDSBEGRÆNSNING I DENNE HENSENDE, SÅ OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING GÆLDER EVENTUELT IKKE I DERES TILFÆLDE.

Disse bestemmelser om mangelafhjælpning giver Dem visse juridiske rettigheder, og De kan eventuelt også have andre rettigheder, der kan variere fra stat til stat og land til land.

Ansvarsbegrænsning og mangelafhjælpning

OVENNÆVNTES MANGELAFHJÆLPNING ER KUNDENS ENESTE RETTIGHED. HP KAN UNDER INGEN OMSTÅNDIGHEDER GØRES ANSVARLIG FOR NOGEN DIREKTE ELLER INDDIREKTE SKADER, FØLGESKADER ELLER DRIFTSTAB, HVADENTEN SÅDANNE SKADER PÅBERÅBES PÅ GRUNDLAG AF BESTEMMELSERNE OM MANGELAFHJÆLPNING, OBLIGATIONSRETEN ELLER ANDRE RETSBEGREBER.

Ovennævnte bestemmelser om mangelafhjælpning har dog ikke gyldighed, ifald et HP produkt solgt i henhold hertil af en kompetent domstol er pådømt som værende mangelfuld og at have forårsaget personskade, død eller tingskade; det er dog forudsat, at HP's erstatningsansvar under ingen omstændigheder overstiger US\$ 50.000 eller salgsprisen for det pågældende produkt, der har forårsaget skaden.

Visse stater og lande tillader ikke afvisning eller begrænsning af ansvar for følgeskader eller driftstab — inklusive tabt fortjeneste — så ovenstående begrænsning gælder eventuelt ikke i Deres tilfælde.

Mangelafhjælpning på brugsstedet

For at få mangelafhjælpning foretaget på brugsstedet skal kunden kontakte en HP salgs- og serviceafdeling (i USA kontaktes HP Customer Support Center på (303) 635-1000) eller et godkendt autoriseret HP personlig computer reparationsværksted for at arrangere mangelafhjælpning. Kunden skal kunne fremvise bevis for købsdatoen.

Systemets processorenhed, tastaturet, musen samt Hewlett-Packard tilbehør, monteret inde i systemprocessor-enheden som f.eks. grafikkort, masselagerenheder samt styrkort er dækket af denne aftale om mangel-udbedring.

Under perioden hvor der ydes service på brugsstedet, kan dele der kan udskiftes af kunden fremsendes ved anvendelse af ekspressforsendelse. I dette tilfælde vil HP forudbetale udgifterne til forsendelse, afgifter og skatter, om nødvendigt tilbyde telefonassistance vedrørende udskiftning af komponenten samt betale udgifterne til forsendelse, afgifter og skatter, om nødvendigt tilbyde telefonassistance vedrørende enhver komponent HP måtte ønske returneret.

Besøg på brugsstedet forårsaget af ikke-HP produkter — hvad enten disse findes inde i eller uden for systemets processorenhed — vil blive faktureret til standard rejse- og arbejdskostninger i hvert tilfælde.

Service på brugsstedet er begrænset eller umuligt visse steder. I HP udelukkede rejseområder — områder hvor geografiske forhindringer, uudviklede veje eller utilstrækkelig offentlig transport forhindrer almindelig rejse — ydes service efter forhandling mod merpris.

Udrykningstid for HP service på brugsstedet i et HP service rejseområde er normalt næste hverdag (eksklusive HP lukkedage) for HP rejsezonerne 1-3 (normalt 160 km eller 100 miles fra HP's kontor). Udrykningstid er anden hverdag for zonerne 4 og 5 (320 km, 200 miles); tredje hverdag for zone 6 (480 km, 300 miles); og forhandles ud over zone 6. Rejseoplysninger for HP support over hele verden kan fås fra alle HP salgs- og servicekontorer.

Rejsebegrænsninger og udrykningstid for service fra en forhandler eller distributør fastlægges af den involverede forhandler eller distributør.

Servicekontrakter, der dækker uden for normal arbejdstid eller i weekender, hurtigere udrykningstid eller service i et udelukket rejseområde kan ofte fås fra HP, en autoriseret forhandler eller en autoriseret distributør mod merpris.

Kundens pligter

Kunden kan eventuelt blive bedt om at køre HP-leverede diagnostik-programmer, før service på brugsstedet eller fremsendelse af erstatningsdels i værksettes.

Kunden er ansvarlig for sikkerheden af egen og fortrolig information samt for at sikre en procedure, der er ekstern i forhold til produktet, således at tabte eller ændrede filer, data eller programmer kan rekonstrueres.

For service på brugsstedet skal kunden sørge for adgang til produktet samt tilstrækkelig plads på arbejdsstedet og andre faciliteter inden for en rimelig afstand fra produktet. Kunden skal sørge for adgang til produktet og give alle oplysninger og stille de faciliteter til rådighed, som HP anser for nødvendige for at foretage service på produktet. Kunden skal stille de driftsmaterialer og forbrugsvarer til rådighed, som kunden ville anvende under normal drift.

En repræsentant for kunden skal til enhver tid være til stede, når der udføres service på brugsstedet. Kunden skal oplyse, om produktet anvendes i et miljø, der indebærer en potentiel sundhedsfare for reparatørerne. HP eller den forhandler, der står for reparationen, kan stille krav om, at produktet vedligeholdes af kundens personale under direkte overvågning af HP eller forhandleren.

Fremsendelse af reservedele

Når mangeludbedring af reservedele er nødvendig kan kunden blive anmodet om at køre HP-leverede fejlfindningsprogrammer før en erstatningskomponent afsendes. Kunden skal evt. dokumentere købsdataoen.

Hvis HP måtte ønske dette skal kunden returnere defekte dele til HP. I dette tilfælde vil HP forudbetale fragtomkostningerne for dele der returneres til et HP reservedelscenter.

HP telefonsupportydelser

Gratis HP telefonsupport er til rådighed i det første år fra købsdataoen. Denne tjenseste tilbyder tillige teknisk assistance med den grundlæggende konfiguration og opsætning af Deres Kayak PC arbejdsstation om det medleverede eller forhåndsinstallerede styresystem

Telefonsupport er til rådighed efter det første år fra købsdataoen, via Lifeline programmet, der er en betalingstjeneste (kun i Nordamerika og Europa).

HP tilbyder IKKE telefonsupport for PC'er der er konfigurerede som netværksservere. Vi anbefaler anvendelse af HP netservere til brug som netværksservere.

(Rev. 17/03/98)

HP softwarelicensaftale og bestemmelser om mangelafhjælpning for softwareprodukter

HP Kayak PC arbejdsstationen indeholder forudinstallerede softwareprogrammer. Læs venligst Softwarelicensaftalen, før De fortsætter.

LÆS OMHYGGLIGT DENNE LICENSAFTALE OG BESTEMMELSERNE OM MANGELAFHJÆLPNING INDEN DE ANVENDER DETTE UDSTYR. BRUGSRETSEN TIL SOFTWAREEN TILBYDES UDELUKKENDE PÅ DEN BETINGELSE, AT KUNDEN ER INDFORSTÅET MED ALLE BETINGELSER OG VILKÅR I LICENSAFTALEN. VED AT ANVENDE UDSTYRET ACCEPTERER DE DISSE BETINGELSER OG VILKÅR. HVIS DE IKKE KAN ACCEPTERE VILKÅRENE I LICENSAFTALEN SKAL DE NU ENTEN FJERNE SOFTWAREEN FRA DERES HARDDISK OG DESTRUEERE ORIGINALDISKETTERNE ELLER RETURNERE HELE COMPUTEREN MED SOFTWARE FOR AT OPNÅ FULD REFUNDERING.

VED AT FORTSÆTTE MED KONFIGURERING ACCEPTERER DE LICENSVILKÅRENE

HP Softwarelicensaftale

UNDTAGEN SOM ANFØRT NEDENFOR VIL DENNE HP SOFTWARELICENSAFTALE GÆLDE FOR AL SOFTWARE, DER LEVERES TIL DEM, KUNDEN, SOM DEL AF HP COMPUTERPRODUKTET. AFTALEN ERSTATTER ALLE IKKE-HP SOFTWARELICENSVILKÅR, DER KAN FINDES ON-LINE ELLER I DOKUMENTATIONEN ELLER I ANDET MATERIALE INDEHOLDT I COMPUTERPRODUKTETS EMBALLAGE.

Bemærk: Styresystemsoftware fra Microsoft tilbydes i licens under Microsoft slutbrugerlicensaftalen (Microsoft End User License Agreement – EULA), der findes i Microsoft dokumentationen. Der gælder følgende licensvilkår for brugen af softwaren:

BRUG. Kunden må anvende softwaren i én enkelt computer. Kunden er ikke berettiget til at anvende softwaren i noget netværk eller på anden måde anvende den i mere end én enkelt computer. Kunden er ikke berettiget til at "reverse engineer" eller dekomprimere softwaren, medmindre dette er tilladt i henhold til lovprægningen.

KOPIER OG TILPASNING. Kunden har lov at tage kopier eller foretage tilpasning af softwaren til a) arkiveringsformål eller b), når kopiering eller tilpasning er af afgørende betydning for brugen af softwaren sammen med computeren, forudsat at kopier eller tilpasninger ikke anvendes på nogen anden måde.

EJENDOMSRET. Kunden samtykker i, at han/hun ikke har nogen fordring på eller ejendomsret til softwaren bortset fra ejendomsretten til det/de fysiske medium/medier. Kunden anerkender og er enig i, at softwaren er ophavsretligt beskyttet i henhold til lovprægningen herom. Kunden anerkender og er enig i, at softwaren eventuelt kan være udviklet af en selvstændig softwareleverandør nævnt i de medfølgende copyrightmeddelelser, og denne kan være berettiget til at holde kunden ansvarlig for enhver overtrædelse eller krænkelse af ophavsretten i henhold til nærværende aftale.

PRODUKTGENETABLERINGS-CD-ROM. Hvis computeren blev leveret med en produktgenetablerings-CD-ROM: (i) produktgenetablerings-CD-ROM'en og/eller hjælpeprogrammer må kun anvendes til at genetablere harddisken på den HP computer, som produktgenetablerings-CD-ROM'en oprindelig blev leveret til.

(ii) Brugen af ethvert styresystem fra Microsoft, der måtte være indeholdt på en sådan produktgenetablerings-CD-ROM, er dækket af Microsoft slutbrugerlicensaftalen (Microsoft End User License Agreement – EULA).

OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER TIL SOFTWAREEN. Kunden må kun overdrage brugsretten til softwaren til tredjemand som en del af overførsel af alle rettigheder og kun, hvis tredjemanden indgår på at være bundet af vilkårene i nærværende aftale. Efter en sådan overførsel er kunden indforstået med, at hans/hendes brugsret til softwaren er ophørt med at eksistere, samt at han/hun skal destruere sine kopier og tilpasninger eller overgive dem til tredjemanden.

MEDDELELSE AF UNDERLICENS OG DISTRIBUTION. Kunden er ikke berettiget til at udleje, meddele underlicens til softwaren eller distribuere kopier eller tilpasninger af softwaren til andre på et fysisk medium eller ved telekommunikation uden Hewlett-Packards forudgående skriftlige tilladelse.

OPSIGELSE. Hewlett-Packard kan opsigte nærværende softwareaftale for overtrædelse af ethvert vilkår under den forudsætning, at Hewlett-Packard har opfordret kunden til at opnåre med overtrædelsen, og kunden har undladt at gøre dette inden for 30 (tredive) dage efter en sådan opfordring.

OPDATERING OG OPGRADERING. Kunden er indforstået med, at softwaren ikke omfatter opdatering og opgradering, der eventuelt kan leveres af Hewlett-Packard i henhold til en separat supportaftale.

EKSPORTKLAUSUL. Kunden indviger i ikke at eksportere eller reeksportere softwaren eller nogen kopi eller tilpasning i modstrid med bestemmelserne fra USA's eksportmyndigheder eller andre relevante bestemmelser.

BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER FOR DE FORENEDE STATERS REGERING. Anvendelse, mangfoldiggørelse eller offentliggørelse ved De forenede Staters regering er underlagt de begrænsninger, der findes i stykke (c) (1) (ii) i "Rights in Technical Data and Computer Software" klausulen i DFARS 252.227-7013. Hewlett-Packard Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304 USA. Rettighederne for De forenede Staters ministerier og styrelser, der ikke er en del af det amerikanske forsvarsministerium, findes i FAR 52.227-19 (c) (1.2).

Mangelafhjælpning for softwareprodukter

DISSE BESTEMMELSER OM MANGELAFHJÆLPNING GÆLDER FOR AL SOFTWARE, DER LEVERES TIL DEM, KUNDEN, SOM DEL AF HP COMPUTERPRODUKTET, HERUNDER EVENTUEL STYRESYSTEM- SOFTWARE. AFTALEN ERSTATTER ALLE IKKE-HP MANGELAFHJÆLPNINGSBESTEMMELSER, DER KAN FINDES ON-LINE ELLER I DOKUMENTATIONEN ELLER I ANDET MATERIALE INDEHOLDT I COMPUTERPRODUKTETS EMBALLAGE.

90-dages mangelafhjælpning. I en periode på 90 (HALVFEMS) DAGE efter leveringsdatoen for softwareproduktet indstår HP for, at softwaren udfører sine programmeringsinstruktioner, når alle filer er korrekt installeret. HP indstår ikke for, at softwaren er uden fejl. Hvis nærværende softwareprodukt ikke skulle udføre sine programmeringsinstruktioner inden for mangelafhjælpningsperioden, vil kunden være berettiget til erstatning eller reparation. Hvis HP er ude af stand til at udskifte medierne inden for en rimelig tidsperiode, har kunden ret til at få refundert den fulde købspris efter returnering af produktet og alle kopier.

Flytbare medier (hvis leveret). HP indstår for, at evt. udtagelige medier, hvorpå nærværende produkt måtte være lagret, er uden fejl i materialer og forarbejdning ved normal anvendelse i 90 (HALVFEMS) DAGE efter leveringsdatoen. Hvis medierne viser sig at være fejlbehæftede inden for mangelafhjælpningsperioden, er kunden berettiget til at returnere medierne til ombytning. Hvis HP er ude af stand til at udskifte medierne inden for en rimelig tidsperiode, har kunden ret til at få refundert den fulde købspris efter returnering af produktet og destruering af alle andre ikke-udtagelige mediekopier af softwareproduktet.

Skriftligt krav om mangelafhjælpning. Kunden skal skriftligt meddele HP krav om mangelafhjælpning senest 30 (tredive) dage efter mangelafhjælpningsperiodens udloøb.

Begrænsning af tilslagn om mangelafhjælpning. HP giver ingen yderligere udtrykkelig garanti, hverken skriftligt eller mundtligt. Ethvert underforstået tilslagn om salgbarhed og anvendelighed til noget særligt formål er begrænset til 90 dages perioden, der gælder for dette skriftlige tilslagn om mangelafhjælpning. Lovgivningen på disse områder kan i nogle lande afvige fra ovenstående. I så fald gælder det pågældende lands lovgivning. Denne mangelafhjælpning giver bestemte juridiske rettigheder. De kan også have andre rettigheder, der varierer fra land til land.

Begrænsning i ansvar og afhjælpning. OVENSTÅENDE AFHJÆLPNING ER KUNDENS ENESTE RETTIGHED OG AFHJÆLPNING. UNDER INGEN OMSTÅNDIGHEDER KAN HP GØRES ANSVARLIG FOR NOGEN DIREKTE ELLER INDIREKTE SKADE ELLER FOLGESKADE (HERUNDER AVANCETAB), UANSET OM KRAVET ER BASERET PÅ GARANTI, KONTRAKTRET, ERSTATNINGSRET ELLER NOGET ANDET JURIDISK BEGREB. Nogle lande tillader ikke fraskrivning eller begrænsning af afdelte skader eller folgeskader, så ovenstående begrænsninger eller undtagelser gælder måske ikke Dem.

Service og reparation i mangelafhjælpningsperioden. Mangelafhjælpningsservice kan fås hos den nærmeste HP-forhandler eller på de adresser, der er anført i brugerhåndbogen eller servicehæftet.




Ved forbrugerkøb for kunder i Australien og Storbritannien: Ovenstående ansvarsfraskivelser og begrænsninger gælder ikke og påvirker ikke kundens lovmæssige rettigheder

HP PC arbejdsstationens fysiske egenskaber

Egenskab:	Beskrivelse:
Vægt (uden tastatur og skærm)	15 kilo.
Dimensioner	44,5 cm max. (D) gange 44,8 cm (W) gange 17,3 cm (H).
Grundflade	0,2 m ² .
Opbevaringstemperatur	-40 °C til 70°C.
Opbevaringsluftfugtighed	8% til 80% (relativt).
Driftstemperatur	5 °C til 40 °C.
Driftsluftfugtighed	15% til 80% (relativt).
Akustisk støjudsendelse: Lydstyrke	(som defineret af ISO 7779) LwA < = 43 dB LwA < = 44,5 dB
Strømforsyning	<ul style="list-style-type: none">Indgangsspænding: 100 - 127, 200 - 240 Vac (vælges automatisk)Indgangsfrekvens: 50/60HzStørste effektforbrug: 260 W kontinuerligt.

Dokumentationsoversigt for PC arbejdsstationen

Hvis du vil ...

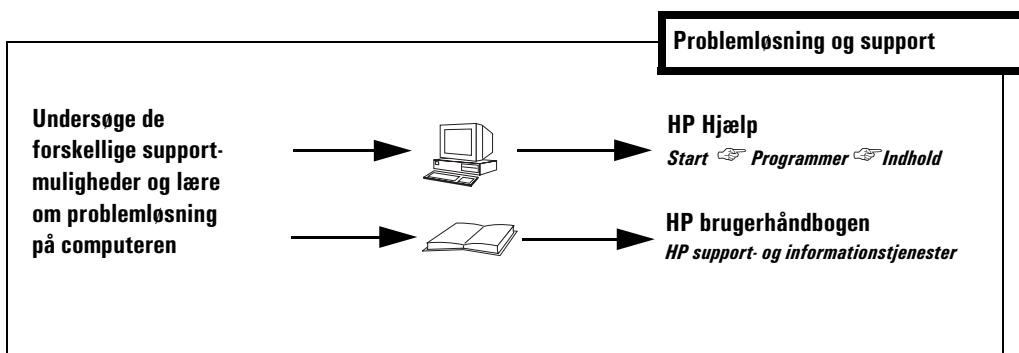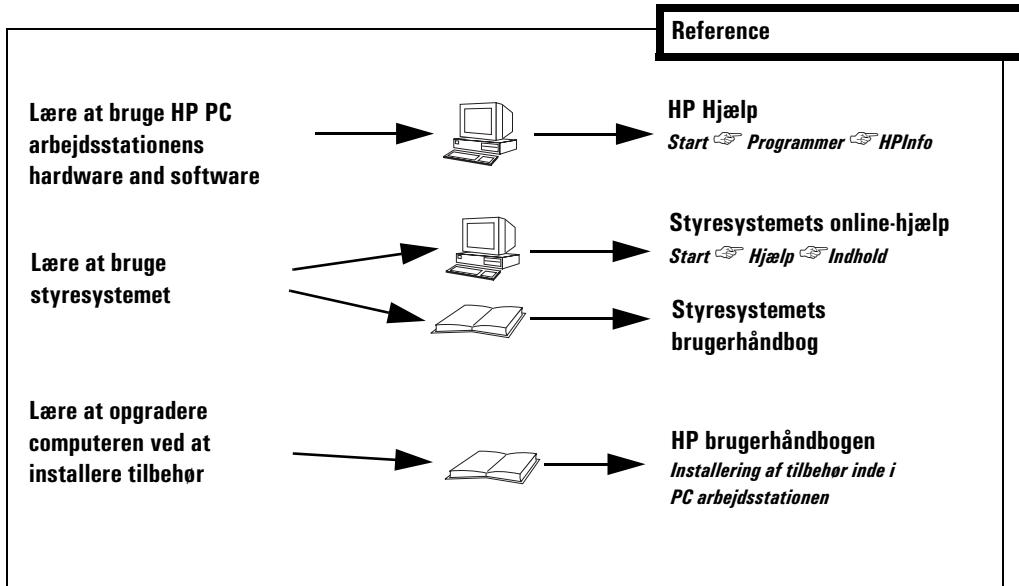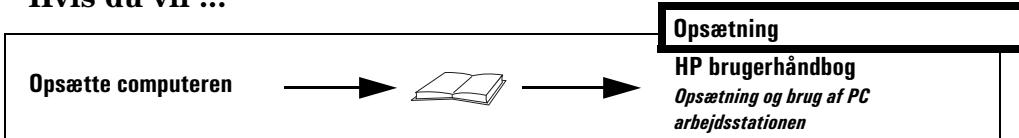

Partnummer D5750-90009



D5750-90009